



Remote Control Manual

Naitec Sensitive Pro Air Conditioner



We reserve the right to inform that the images are provided for illustrative purposes only and that the text may contain inaccuracies. Furthermore, technical specifications are subject to change without prior notice.

CONTENTS

ENGLISH..... 3-14

DEUTSCH..... 15-26

ITALIANO..... 27-38

ČEŠTINA..... 39-50

SLOVENČINA..... 51-62

MAGYAR..... 63-74



Remote Control Manual

Naitec Sensitive Pro Air Conditioner



Read the instructions carefully for the safe and correct use of the air conditioner. Follow the instructions carefully.


CONTENTS

Installing the batteries..... 5

Description of the remote control..... 6-7

Remote Control Functions Description..... 8-12

INSTALLING THE BATTERIES

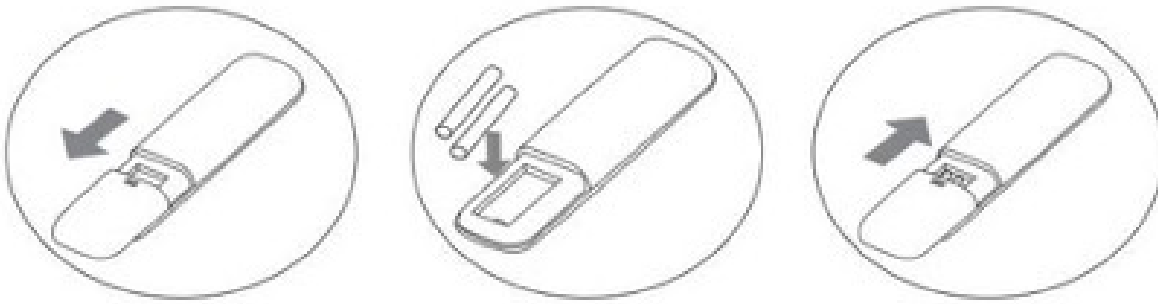


- Before using the remote control for the first time, insert the batteries and make sure that the "+" and "-" columns are positioned correctly.
- Also make sure that the remote control is aimed at the signal receiver window and that there are no obstacles between them, and the distance is no more than 8 m.
- Do not allow the remote control to fall.
- Do not allow liquid to enter the remote control.
- Do not expose the remote control to direct sunlight or excessive heat.
- If the remote control does not work normally, remove the batteries for 30 seconds and then put them back in.
- If that doesn't work, replace the batteries.
- When replacing batteries, do not mix new batteries with old ones, and do not mix different types of batteries, as these may cause the remote control to become defective.
- If the remote control will not be used for an extended period of time, remove the batteries. Liquid may damage the remote control due to leakage.
- Dispose of discarded items properly.

Notes:

This is a universal remote control manual that describes all the functions. Please note that some buttons may not work depending on which air conditioner you purchased.

Description of the functions

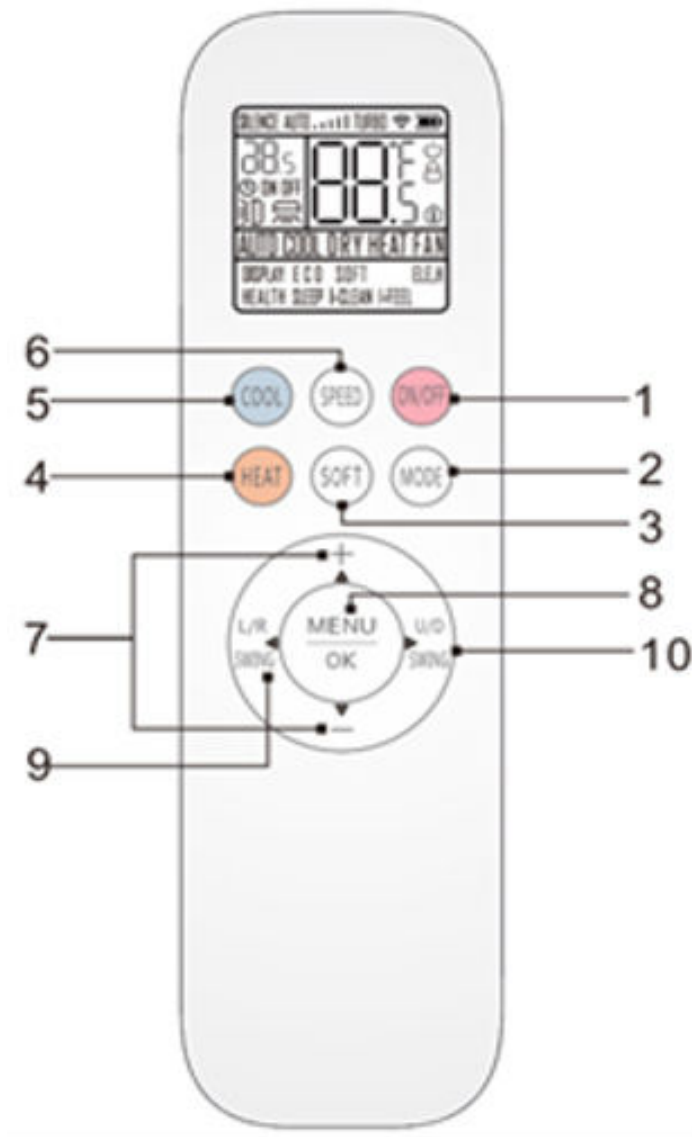

1. ON/OFF (turning the air conditioner on/off)

2. MODE – selecting the mode

3. SOFT – Diffuse-free cooling

4. HEAT – heating mode

5. COOL - cooling mode

6. SPEED- fan speed

7. + or - parameters/temperature


8. MENU/OK menu/confirm

9. L/R SWING - edges left/right

10. U/D SWING - edges up/down

To activate the heating to 8°C: press the “MODE” and “+” keys at the same time for 3 seconds

Description of the functions

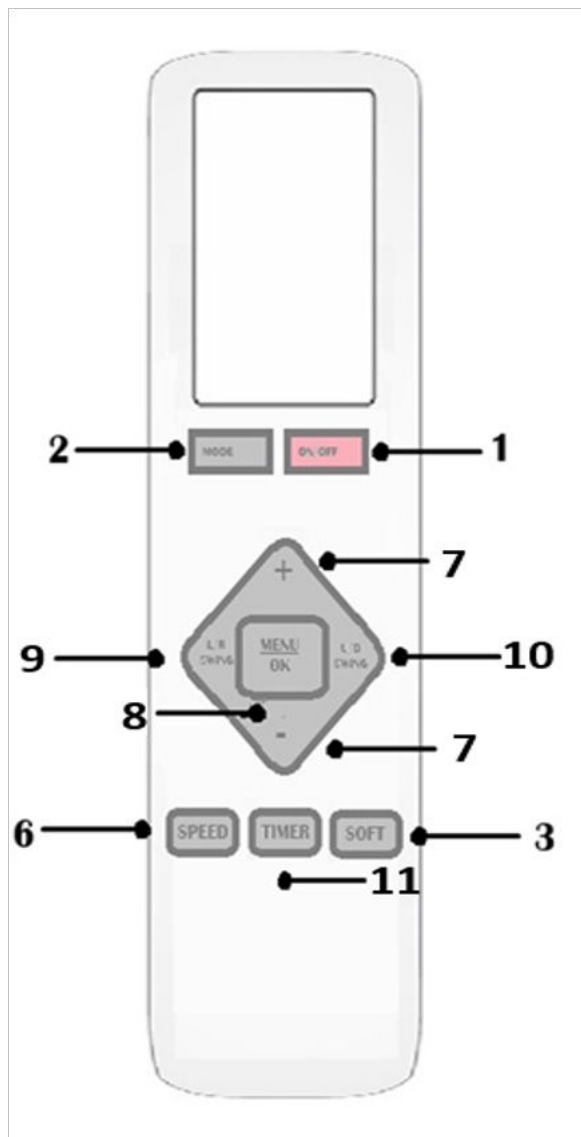

1. ON/OFF (turning the air conditioner on/off)

2. MODE – selecting the mode

3. SOFT – Diffuse-free cooling

6. SPEED- fan speed

7. + or - parameters/temperature

8. MENU/OK menu/confirm

9. L/R SWING - edges left/right

10. U/D SWING - edges up/down

11. TIMER

To activate the heating to 8°C: press the “MODE” and “+” keys at the same time for 3 seconds

ON/OFF button

Press this button to turn the unit on or off.

2.MODE button

By pressing this button, you can choose the following mode:

Automatic (AUTO),
Cooling (COOL),
Dehumidification (DRY),
Heating (HEAT),
Blowing (FAN)

Description of the functions

3. SOFT button (diffuse-free cooling)

- The air conditioner switches to diffuse cooling mode.
- The front louver partially closes, and the air is distributed into the space through small openings and between the louver and the unit housing.

4. HEAT button


Press this button to quickly enter the “HEAT” heating mode.

5.COOL button

Press this button to quickly enter the “COOL” cooling mode.

6. SPEED Button

By pressing this button, you can select the fan speed as follows:



Note: Auto speed is not available in fan mode. Turbo speed is not available in automatic mode. The SPEED button does not work in DRY mode.

7. + & - Button

With each “+” pressure, the temperature rises by 0.5 °C and with each “-” pressure it decreases by 0.5 °C.

Temperature setting range: 16°C~32°C.

Note: The temperature cannot be adjusted in Auto (AUTO) or Fan (FAN) mode.

8. MENU and OK button

Press the “MENU” button to enter the function selection mode.

Then press the down (-)/up (+) arrow to select the desired mode. Then press the “OK” button to activate the desired function. In function selection mode, when you press the up (-)/down (+) arrow, the LCD characters will flash when this function can be selected. After entering function mode, if you do not press any active button within 10 seconds, after the text of the current function starts flashing, or you press another button, you will exit function mode and the corresponding function will not be activated.

Air conditioning mode	Available options in the MENU
OFF	DISPLAY, CLEAN, TIMER ON
Cooling (COOL)	ECO, DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Heating (HEAT)	DISPLAY, SLEEP, ELE. H, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL, ELE. H
Dehumidification (DRY)	DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Blowing (FAN)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Automatic (AUTOMATIC)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL

Note: In selection mode, between the active buttons functions include: [OK], up/down arrow

9. TIMER

Air Conditioning On: Turning on the Shut-Off Timer

Air conditioning off: Setting the timer

Setup Procedure:

1. Press the TIMER button – the ON/OFF indicator will flash .
2. Use the “+”/“-” buttons to set the number of hours:
 - 0.5 to 10 hours 0.5 hours
 - After 10-24 hours
3. Press the TIMER again to save the setting (the indicator will stop flashing).
4. If the button is not pressed within 10 seconds , the setting will be canceled.

10. L/R SWING

Press this button to activate the left/right slat rotation, then press it again to turn off the function.

11. U/D SWING button

Press the U/D Swing button to activate the movement of the slats up and down. If you press the button again, it will stop the movement at any selected position. Long press the U/D Swing button to switch the sipes to step mode. In this mode, you can move the blades step by step with the click of a button - the blades have five fixed positions. The continuous movement of the slats up and down is still available to disperse smooth air.

12. HEALTH Function

The HEALTH function is designed to improve air quality through UV sterilization, which kills viruses, bacteria, fungi, and other microorganisms. Some air conditioning models have a UVC lamp that allows you to activate this function.

Activating/deactivating the HEALTH function

Make sure your air conditioning is turned on. Press the “MENU” button on the remote control. Use the navigation buttons to select the “HEALTH” symbol. When the “HEALTH” symbol starts flashing, press the “OK” button. The display on the indoor unit will show the “HEALTH” symbol to activate the function. The HEALTH function will automatically turn off when the air conditioner is turned off.

Usage Recommendations: You can use the HEALTH function simultaneously with all modes of operation of the air conditioner. To maintain maximum efficiency of the UVC lamp, regular maintenance and functional verification according to the manufacturer's instructions are recommended. Do not expose to direct UV rays – UV light only shines inside the device, is not visible, and does not radiate into the room.

13.ECO

In COOL mode, the variable frequency air conditioner switches to ECO mode, which consumes the least amount of electricity and automatically turns off after 8 hours.

ECO mode is not available on a fixed-frequency air conditioner. Changing the mode or turning off the remote control will automatically cancel the ECO function.

In COOL mode, press the “MENU” button, then the button and select the “ECO” option. When the “ECO” signal flashes, pressing the “OK” button activates (deactivates) the ECO function.

Note:

The power consumption is affected by the ambient temperature and the structure of the housing, etc., and if the ambient temperature is high or the house has a large area, please be careful when using the ECO mode.

14. SLEEP function

The SLEEP function is used to maintain an optimal environment for restful sleep. When activated, the air conditioner automatically adjusts the temperature, reduces noise, and turns off the display backlight so that it is not disturbed during the night. This mode ensures a comfortable temperature and quiet operation throughout sleep.

When the air conditioner is on, press the “MENU” button on the remote control. Then, use the navigation buttons to select the “ALV” sign. When the “SLEEP” signal starts flashing, press the “OK” button to activate or deactivate the sleep mode function.

When the SLEEP function is activated, the air conditioner automatically changes the temperature depending on the time. After an hour, the temperature rises by 1 °C, and after two hours, it rises by another 1 °C. After the third hour, the temperature drops by 2 °C, and after the fourth hour by another 2 °C. Thus, the air conditioner maintains a pleasant temperature throughout sleep. After seven hours of operation, the unit will automatically turn off. When the mode is turned off, the air conditioner will automatically return to its previous state or turn off as needed. The sleep function cannot be activated in fan mode or auto mode. Pressing the MODE or ON/OFF buttons will immediately cancel the sleep function and the air conditioner will return to normal mode.

15. ELE. H function

When the unit turns on and is in HEAT mode, press the “MENU” button, then use the buttons and select “ELE. H” sign.. When the “ELE. H” activates (deactivates) the auxiliary heating function. The unit will automatically activate the auxiliary heating function depending on the ambient temperature to speed up the heating.

16.DISPLAY function

Press the “MENU” button, then use the down (-)/up (+) button to select the character.” DISPLAY” mode, when the “DISPLAY” signal flashes, press “OK” to activate or deactivate the air conditioning display function.

17. CLEAN function – Sterilize and clean the exchanger (+57 °C)

This feature automatically cleans dust, dries and sterilizes the evaporator of the air conditioner to prevent mold, bacteria, and unpleasant odors from forming.

To activate the CLEAN function:

1. Make sure the air conditioner is turned off .
2. Press the “MENU” button on the remote control .
3. Use the navigation buttons to select the “CLEAN” symbol
4. When the “CLEAN” symbol starts flashing , press the “OK” button
5. The “CL” symbol will appear on the display of the indoor unit to activate the function

How to use the CLEAN function

After the function is activated, the following process happens automatically:

1. Cooling – the air conditioner cools the evaporator to produce moisture.
2. Evaporator freezing – moisture is converted into tallow, which traps the earth. (fan turns off, crackling sounds)
3. Defrosting the evaporator – dirt is removed during defrosting.
4. Heating up to +57 °C – the evaporator heats to a high temperature, which effectively kills bacteria, fungi and microorganisms.
5. Defrosting the outdoor unit – if necessary, automatically.

The full cycle takes approximately 30 minutes , after which the CLEAN function will automatically cease.

Important: Do not use the air conditioner while the CLEAN function is on. If you press the “ON/OFF” button while cleaning, the air conditioner will start immediately and the CLEAN function will be terminated. It is recommended to use this feature regularly (for example, once a week) to keep the device clean and efficient. The CLEAN function is only available for (split) units. This feature does not work on multisplit systems.

18. CHILD - LOCK FUNCTION

Press and hold the “HEAT” and “MODE” buttons simultaneously for at least 3 seconds to activate or deactivate the child lock function.

When the child lock function is activated, the lock icon will be displayed on the remote control.

19. I-FEEL

I-FEEL allows the air conditioner to measure temperature based on the sensor on the remote control, rather than using the sensor on the indoor unit. Thanks to this, the air conditioner adjusts the temperature exactly where you really are. Note: The controller must be located within range of the internal unit.

Activating/deactivating the I-FEEL function

1. Press the MENU button.
2. Use the up (+) or down arrow buttons (-) to select I-FEEL.
3. When the I-FEEL symbol starts flashing , press the OK button.
4. This activates or deactivates the function. Display shows function status

MODE OF USE

AUTOMATIC MODE

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the automatic operation mode.
3. Press the "SPEED" button to select the fan speed from Quiet, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High, Auto.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: In automatic mode, setting the temperature is ineffective.

COOLING/HEATING Mode

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the cooling or heating mode.
3. Press the "+" or "-" button to set the temperature from 16°C to 32°C
4. Press the "SPEED" button to select the speed from Silent, Low, Mid-Low, Mid-High, High-High(Medium) (Quiet), Low, Mid-High, Mid-High, When you press the ON/OFF button again, the air conditioning will stop

FAN MODE

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the mode of operation of the fan.
3. Press the "SPEED" button to select the fan speed from Quiet, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: in fan mode, setting the temperature is ineffective.

DRY MODE

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the dehumidification mode.
3. By pressing the "+" or "-" button, you can adjust the temperature from 16 °C to 32 °C, the display changes depending on the button press.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: In drying mode, the speed setting is ineffective.

**Thank you for choosing our
product, we wish you a pleasant
and carefree use!**



Fernbedienungshandbuch

Klimaanlagen Naitec Sensitive Pro




Lesen Sie die Anleitung sorgfältig für eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung der Klimaanlage.
Bewahren Sie die Anweisungen sorgfältig auf.

INHALT

Einlegen der Batterien.....	16
Beschreibung der Funktionen.....	17-18
Fernbedienungsbeschreibung.....	19-23

EINLEGEN DER BATTERIEN

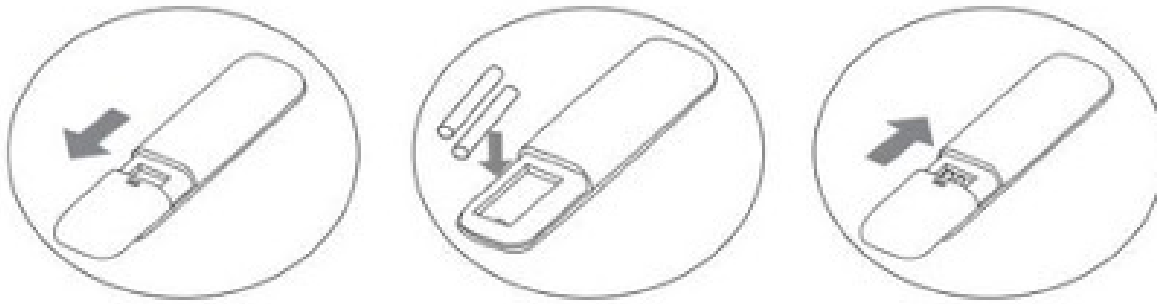

- Setzen Sie vor der ersten Inbetriebnahme der Fernbedienung die Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Polarität (+ und –) korrekt ist.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsfenster der Inneneinheit, und stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät befinden. Der maximale Abstand beträgt 8 m.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und werfen Sie sie nicht.
- Verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in die Fernbedienung.
- Setzen Sie die Fernbedienung keiner direkten Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze aus.
- Wenn die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, entnehmen Sie die Batterien für 30 Sekunden und setzen Sie sie anschließend wieder ein.
- Besteht das Problem weiterhin, ersetzen Sie die Batterien.
- Mischen Sie beim Batteriewechsel keine neuen und alten Batterien sowie keine unterschiedlichen Batterietypen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet, entnehmen Sie die Batterien, da auslaufende Batterien die Fernbedienung beschädigen können.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.


Notizen:

Dies ist ein universelles Handbuch zur Fernbedienung, das alle Funktionstasten beschreibt.

Bitte beachten Sie, dass einige Knöpfe je nach gekauftem Klimagerätemodell möglicherweise nicht funktionieren. (Wenn eine bestimmte Funktion auf der Klimaanlage nicht verfügbar ist, bleibt das Drücken der entsprechenden Taste wirkungslos.)

Die HEAT- und ELE.H-Funktionen sind für reine Kühlmodelle nicht verfügbar, daher funktionieren diese beiden Tasten in diesem Fall nicht.

Fernbedienungsbeschreibung

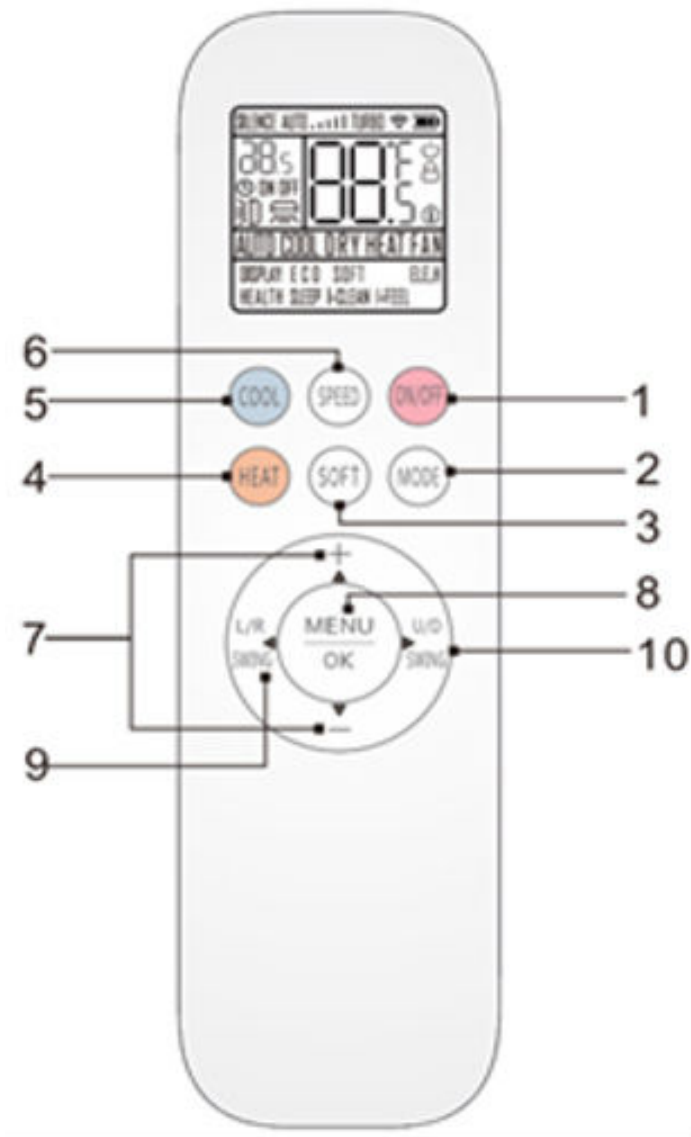

1. ON/OFF Ein- oder Ausschalten der Klimaanlage

2. MODE – Auswahl des Betriebsmodus

3. SOFT – Sanftes, zugfreies Kühlen

4. HEAT – Heizbetrieb

5. COOL - Kühlbetrieb

6. SPEED- Lüftergeschwindigkeit

7. + or - Parametern/Temperatur

8. MENU/OK Menü öffnen / Auswahl bestätigen


9. L/R SWING - Luftleitlamellen links/rechts bewegen

10. U/D SWING - Luftleitlamellen auf/ab bewegen

Aktivierung der 8 °C-Heizfunktion:

Halten Sie im Heizmodus die Tasten MODE und + gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.

Fernbedienungsbeschreibung

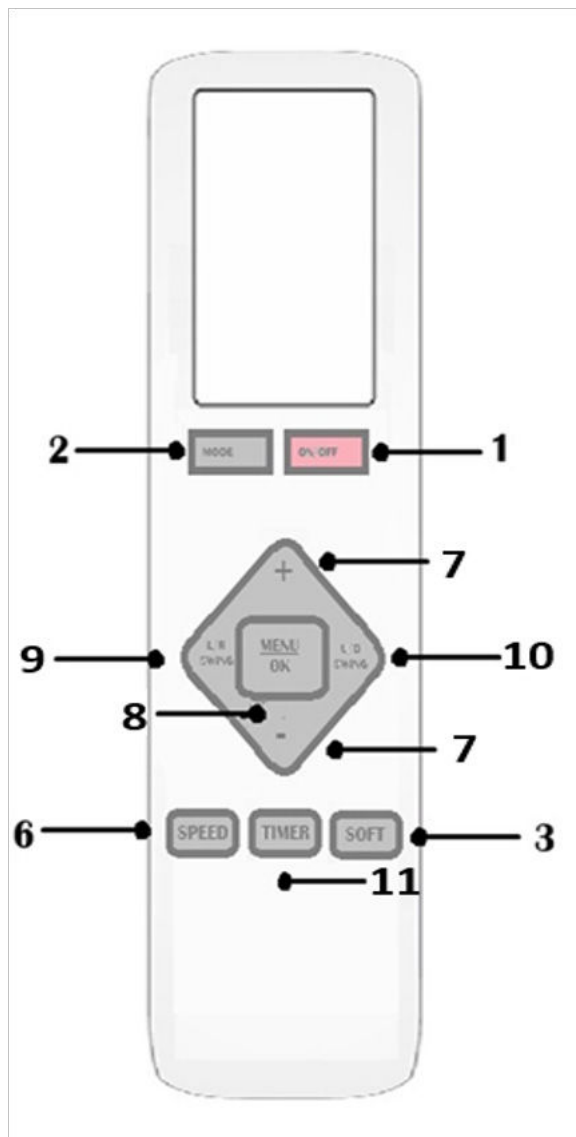

1. ON/OFF Ein- oder Ausschalten der Klimaanlage

2. MODE – Auswahl des Betriebsmodus

3. SOFT –Sanftes, zugfreies Kühlen

6. SPEED- Lüftergeschwindigkeit

7. + or - Parametern/Temperatur

8. MENU/OK Menü öffnen / Auswahl bestätigen

9. L/R SWING - Luftleitlamellen links/rechts bewegen

10. U/D SWING - Luftleitlamellen auf/ab bewegen

11. TIMER- Zeitschaltuhr

Aktivierung der 8 °C-Heizfunktion:

Halten Sie im Heizmodus die Tasten MODE und + gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.

ON/OFF Taste

Durch Drücken dieser Taste wird die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet.

2.MODE Taste

Mit dieser Taste wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus:

- Automatikbetrieb (AUTO)
- Kühlbetrieb (COOL)
- Entfeuchtungsbetrieb (DRY)
- Heizbetrieb (HEAT)
- Ventilatorbetrieb (FAN)

Beschreibung der Funktionen

3.SOFT-Taste (Diffuses, zugfreies Kühlen)

Die Klimaanlage wechselt in den Modus für diffuses Kühlen.

Die Frontlamelle schließt sich teilweise, und die Luft wird durch kleine Öffnungen sowie zwischen der Lamelle und dem Gehäuse des Geräts in den Raum verteilt.

4.HEAT-Taste (Heizen)


Durch Drücken dieser Taste wird direkt in den Heizbetrieb (HEAT) gewechselt.

5.COOL-Taste (Kühlen)

Durch Drücken dieser Taste wird direkt in den Kühlbetrieb (COOL) gewechselt.

6.SPEED-Taste (Lüftergeschwindigkeit)

Mit dieser Taste wählen Sie die Lüftergeschwindigkeit: Leise, Niedrig, Mittel, Hoch oder Automatisch.



Hinweise: Die automatische Lüftergeschwindigkeit ist im Ventilatormodus (FAN) nicht verfügbar. Die Turbo-Stufe ist im Automatikmodus (AUTO) nicht verfügbar. Im Entfeuchtungsmodus (DRY) ist die SPEED-Taste ohne Funktion.

7. + & - Taste

- Mit jeder Betätigung der +-Taste wird die eingestellte Temperatur um 0,5 °C erhöht, mit jeder Betätigung der --Taste um 0,5 °C verringert.
- Einstellbereich der Temperatur: 16 °C – 32 °C

Hinweis: Im Automatikmodus (AUTO) und im Ventilatormodus (FAN) kann die Temperatur nicht eingestellt werden.

8. MENU & OK-Taste

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Funktionsmenü aufzurufen.

Wählen Sie mit den Tasten + / – die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie diese mit OK. Blinkende Symbole im Display zeigen an, dass die jeweilige Funktion ausgewählt werden kann. Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Bestätigung vorgenommen oder eine andere Taste gedrückt, wird das Menü ohne Aktivierung verlassen.

Klimaanlagen-Modus	Verfügbare Optionen im MENU
Ausgeschaltet (OFF)	DISPLAY, CLEAN, TIMER ON
Kühlen (COOL)	ECO, DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Heizen (HEAT)	DISPLAY, SLEEP, ELE. H, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL, ELE. H
Entfeuchtungsmodus (DRY)	DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Ventilatormodus(FAN)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Automatik (AUTO)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL

Hinweis: Im Funktionsauswahlmodus können Sie die Pfeiltasten / verwenden, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

11. TIMER-Funktion (Zeitschaltuhr)

Eingeschaltete Klimaanlage: Einstellung der Ausschaltzeit

Ausgeschaltete Klimaanlage: Einstellung der Einschaltzeit

Vorgehensweise:

1. Drücken Sie die TIMER-Taste – die ON/OFF-Anzeige blinkt.
2. Stellen Sie mit den + / – Tasten die gewünschte Zeit ein:
 - o 0,5–10 Stunden in 0,5-Stunden-Schritten
 - o 10–24 Stunden in 1-Stunden-Schritten
3. Drücken Sie erneut die TIMER-Taste, um die Einstellung zu speichern.
4. Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe vorgenommen, wird die Einstellung verworfen.

10. L/R SWING

Aktiviert oder deaktiviert die horizontale Bewegung der Luftleitleitlamellen (links/rechts).

11. U/D SWING

Aktiviert die vertikale Bewegung der Luftleitleitlamellen (auf/ab). Durch erneutes Drücken wird die Bewegung in der gewünschten Position gestoppt. Durch langes Drücken wird der Schrittmodus aktiviert, in dem die Lamellen in fünf festen Positionen eingestellt werden können.

12. HEALTH-Funktion

Die HEALTH-Funktion verbessert die Luftqualität durch UV-Sterilisation, wobei Viren, Bakterien, Schimmelpilze und andere Mikroorganismen reduziert werden. Einige Klimagerätemodelle sind mit einer UVC-Lampe ausgestattet, die die Aktivierung dieser Funktion ermöglicht.

Aktivierung/Deaktivierung der HEALTH-Funktion:

Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung. Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten das Symbol HEALTH aus. Sobald das Symbol blinkt, drücken Sie die OK-Taste. Auf dem Display der Inneneinheit erscheint das Symbol HEALTH, wodurch die Funktion aktiviert wird.

Die HEALTH-Funktion wird beim Ausschalten der Klimaanlage automatisch deaktiviert.

Hinweise zur Verwendung:

Die HEALTH-Funktion kann gleichzeitig mit allen Betriebsmodi der Klimaanlage verwendet werden. Zur Gewährleistung der maximalen Wirksamkeit der UVC-Lampe wird eine regelmäßige Wartung und Funktionskontrolle gemäß den Anweisungen des Herstellers empfohlen. Setzen Sie sich keinem direkten UV-Licht aus – die UV-Strahlung wirkt ausschließlich im Inneren des Geräts, ist nicht sichtbar und tritt nicht in den Raum aus.

13.ECO

Im COOL-Modus wechselt die Klimaanlage mit variabler Frequenz in den ECO-Modus, der den geringsten Stromverbrauch gewährleistet. Der Modus endet automatisch nach 8 Stunden. Der ECO-Modus ist bei Klimaanlagen mit fester Frequenz nicht verfügbar. Ein Moduswechsel oder das Ausschalten der Fernbedienung deaktiviert die ECO-Funktion automatisch. Aktivierung: Im COOL-Modus drücken Sie die MENU-Taste, wählen mit den Pfeiltasten ECO aus, und drücken OK, sobald das Symbol blinkt.

Hinweis:

Der Stromverbrauch hängt von Umgebungstemperatur, Hausbau und weiteren Faktoren ab. Bei hohen Temperaturen oder großen Räumen sollte der ECO-Modus vorsichtig verwendet werden.

14. SLEEP Funktion

- Nach 4 Stunden sinkt die Temperatur um weitere 2 °C.
- So hält die Klimaanlage während des gesamten Schlafs eine angenehme Temperatur aufrecht.
- Nach 7 Stunden Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Nach Beendigung des Modus kehrt die Klimaanlage automatisch in den vorherigen Zustand zurück oder schaltet sich je nach Bedarf aus.
- Die SLEEP-Funktion kann im Lüfter- oder Automatikmodus nicht aktiviert werden.
- Durch Drücken der Tasten MODE oder ON/OFF wird die SLEEP-Funktion sofort beendet, und die Klimaanlage kehrt in den normalen Modus zurück.

15. ELE. H Funktion

Bei eingeschaltetem Gerät im HEAT-Modus drücken Sie die MENU-Taste und wählen mit den Pfeiltasten das Symbol ELE.H aus. Sobald das Symbol blinkt, aktivieren oder deaktivieren Sie die Zusatzheizfunktion durch Drücken der OK-Taste. Die Klimaanlage schaltet die Zusatzheizung automatisch ein, angepasst an die Umgebungstemperatur, um den Heizvorgang zu beschleunigen.

16.DISPLAY Funktion

Drücken Sie die MENU-Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten / das Symbol DISPLAY aus. Sobald das Symbol blinkt, aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige der Klimaanlage durch Drücken der OK-Taste.

17. CLEAN Funktion – Sterilisation und Reinigung des Wärmetauschers (+57 °C)

Diese Funktion sterilisiert und reinigt den Wärmetauscher auf +57 °C. Sie entfernt automatisch Staub, trocknet und sterilisiert den Verdampfer, um die Bildung von Schimmel, Bakterien und unangenehmen Gerüchen zu verhindern.

Aktivierung der CLEAN-Funktion

1. Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten das Symbol CLEAN aus.
4. Sobald das Symbol blinkt, drücken Sie die OK-Taste.
5. Auf dem Display der Inneneinheit erscheint das Symbol CL, was die Aktivierung der Funktion bestätigt. Ablauf der CLEAN-Funktion

Nach Aktivierung läuft automatisch folgender Prozess ab:

1. Kühlen – Die Klimaanlage kühlt den Verdampfer, um Feuchtigkeit zu erzeugen.
2. Vereisung des Verdampfers – Die Feuchtigkeit verwandelt sich in Eis, das Schmutzpartikel aufnimmt. (Der Ventilator ist ausgeschaltet; ein Knistern kann hörbar sein.)
3. Auftauen des Verdampfers – Beim Schmelzen werden die Schmutzpartikel entfernt.
4. Erwärmung auf +57 °C – Der Verdampfer wird auf hohe Temperatur erhitzt, wodurch Bakterien, Schimmel und Mikroorganismen effektiv abgetötet werden.
5. Auftauen der Außeneinheit

Wird bei Bedarf automatisch durchgeführt.

Der gesamte Zyklus dauert etwa 30 Minuten, danach endet die CLEAN-Funktion automatisch

Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie die Klimaanlage während der aktiven CLEAN-Funktion nicht.

Wird während der Reinigung die ON/OFF-Taste gedrückt, startet die Klimaanlage sofort und die CLEAN-Funktion endet.

Es wird empfohlen, die CLEAN-Funktion regelmäßig (z. B. einmal wöchentlich) zu verwenden, um Sauberkeit und Effizienz zu erhalten.

Die CLEAN-Funktion ist nur für einzelne (Split-)Einheiten verfügbar; bei Multi-Split-Systemen funktioniert sie nicht.

18. CHILD - LOCK Funktion

Halten Sie die Tasten HEAT und MODE gleichzeitig mindestens 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Bei aktivierter Kindersicherung erscheint auf der Fernbedienung ein Schloss-Symbol.

19. I-FEEL

Mit der I-FEEL-Funktion misst die Klimaanlage die Temperatur über den Sensor in der Fernbedienung anstelle des Sensors in der Inneneinheit.

Dadurch wird die Temperatur genau an dem Ort geregelt, an dem Sie sich tatsächlich aufhalten.

Hinweis:

Die Fernbedienung muss sich innerhalb der Reichweite der Inneneinheit befinden.

Aktivieren / Deaktivieren der I-FEEL-Funktion

1. Drücken Sie die MENU-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option I-FEEL aus.
3. Sobald das I-FEEL-Symbol zu blinken beginnt, drücken Sie die OK-Taste.
4. Die Funktion wird dadurch aktiviert oder deaktiviert. Der aktuelle Status wird auf dem Display angezeigt.

NUTZUNGSMODI

AUTOMATIKMODUS

1. Drückt man den "EIN/AUS"-Knopf, startet die Klimaanlage.
2. Drücken Sie die "MODE"-Taste und wählen Sie den automatischen Betriebsmodus.
3. Drücken Sie die "GESCHWINDIGKEIT"-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit von Leise, Niedrig, Mittel-Niedrig, Mittler, Mittel-hoch, Hoch, Automatisch auszuwählen.
4. Drücke erneut die "EIN/AUS"-Taste, um die Klimaanlage auszuschalten.

Hinweis: Im Automatikmodus ist die Temperatureinstellung wirkungslos.

COOL/HEAT MODUS

1. Drückt man den "EIN/AUS"-Knopf, startet die Klimaanlage.
2. Drücken Sie den "MODUS"-Knopf, wählen Sie den Kühl- oder Heizmodus.
3. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um die Temperatur von 16°C bis 32°C einzustellen.
4. Drücken Sie die "GESCHWINDIGKEIT"-Taste, um die Geschwindigkeit von Lautlos, Tief, Mittel-Tief, Mittel, Mittel-Hoch und Hoher auszuwählen.
5. Wenn du den ON/OFF-Knopf erneut drückst, hört die Klimaanlage auf.

Hinweis: Im Automatikmodus ist die Temperatureinstellung wirkungslos.

FAN MODUS

1. Drückt man den "EIN/AUS"-Knopf, startet die Klimaanlage.
2. Drücken Sie den "MODE"-Knopf und wählen Sie den Ventilatorbetriebsmodus.
3. Drücken Sie die "GESCHWINDIGKEIT"-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit von Leise, Niedrig, Mittel-niedrig, Mittel, Mittel-hoch und Hoch auszuwählen.
4. Drücke erneut die "EIN/AUS"-Taste, um die Klimaanlage auszuschalten.

Hinweis: Im Lüftermodus ist die Temperatureinstellung wirkungslos.

DRY MODUS

1. Drückt man den "EIN/AUS"-Knopf, startet die Klimaanlage.
2. Drücken Sie den "MODUS"-Knopf und wählen Sie den Entfeuchtungsmodus.
3. Durch Drücken der Taste "+" oder "-" kann man die Temperatur von 16 °C auf 32 °C einstellen; das Display ändert sich entsprechend dem Tastendruck.
4. Drücke erneut die "EIN/AUS"-Taste, um die Klimaanlage auszuschalten.

Hinweis: Im Trocknungsmodus ist die Geschwindigkeitseinstellung wirkungslos.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude
und Komfort bei der Nutzung
Ihrer neuen Klimaanlage.**





Manuale del telecomando

Climatizzatore Naitec Sensitive Pro




Leggete attentamente le istruzioni per l'uso sicuro e corretto del climatizzatore. Conservate il manuale con cura.

INDICE

Inserimento delle batterie.....	27
Descrizione del telecomando.....	28-29
Descrizione delle funzioni del telecomando.....	30-34

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

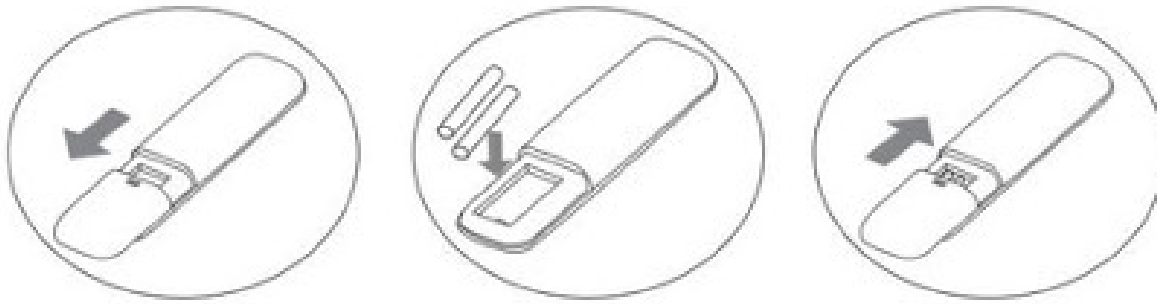


- Prima del primo utilizzo del telecomando, inserire le batterie e assicurarsi che i poli “+” e “-” siano correttamente collocati.
- Assicurarsi che il telecomando sia rivolto verso la finestra di ricezione del segnale e che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi, mantenendo una distanza massima di 8 m.
- Non lasciate cadere il telecomando né lanciarlo.
- Non permettete che liquidi entrino nel telecomando.
- Non esponete il telecomando alla luce diretta del sole o a calore eccessivo.
- Se il telecomando non funziona correttamente, rimuovere le batterie per 30 secondi e poi reinserirle.
- Se non dovesse funzionare, sostituire le batterie.
- Quando si sostituiscono le batterie, non mescolare batterie nuove con quelle vecchie né batterie di tipi diversi, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti del telecomando.
- Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Il liquido che potrebbe fuoriuscire da esse può danneggiare il telecomando.
- Smaltire correttamente le batterie esauste.

Note:

Questa è una guida universale per il telecomando, che descrive tutti i pulsanti funzionanti.

Si noti che alcuni pulsanti potrebbero non funzionare a seconda del condizionatore specifico che avete acquistato. (Se una funzione specifica non è disponibile sul condizionatore, la pressione del relativo pulsante non avrà semplicemente effetto.)

Descrizione dei pulsanti

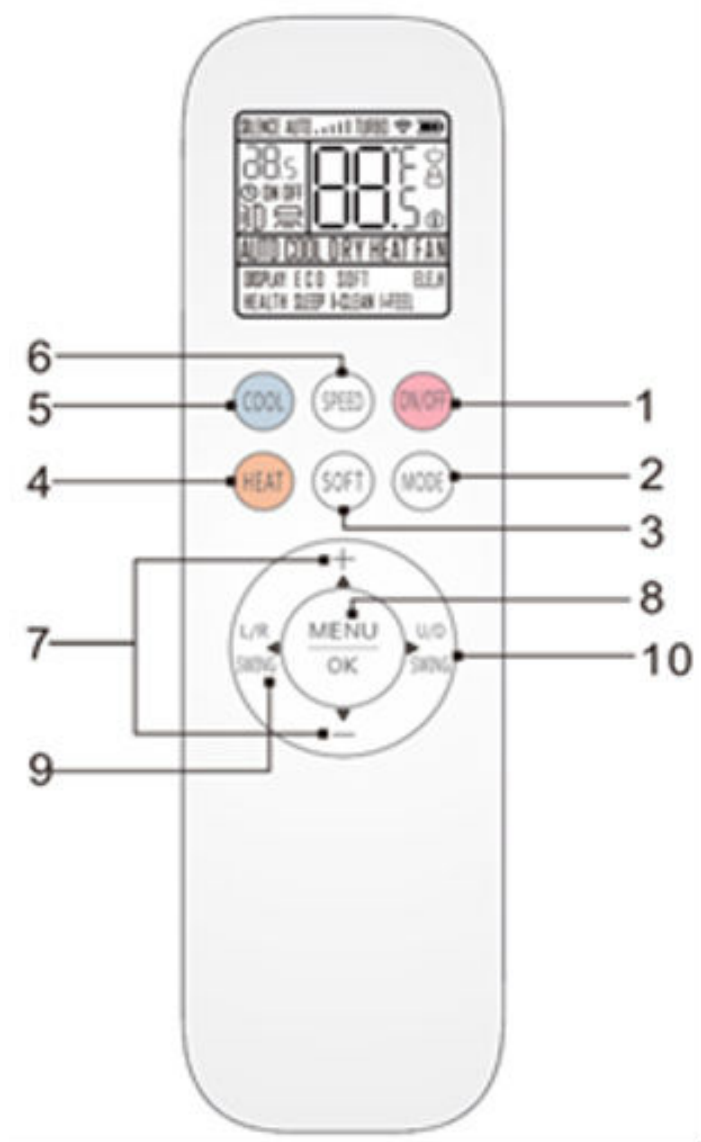

1. ON/OFF (accensione/spegnimento del condizionatore)

2. MODE – selezione modalità di funzionamento

3. SOFT – raffreddamento diffuso senza correnti d'aria

4. HEAT – riscaldamento

5. COOL - raffreddamento

6. SPEED- velocità della ventola

7. + or -parametri/temperatura


8. MENU/OK menu/conferma

9. L/R SWING - lamelle a sinistra/destra

10. U/D SWING - lamelle su/giù

Attivazione del riscaldamento a 8°C: premere contemporaneamente "MODE" e "+" per 3 secondi in modalità riscaldamento.

Descrizione dei pulsanti

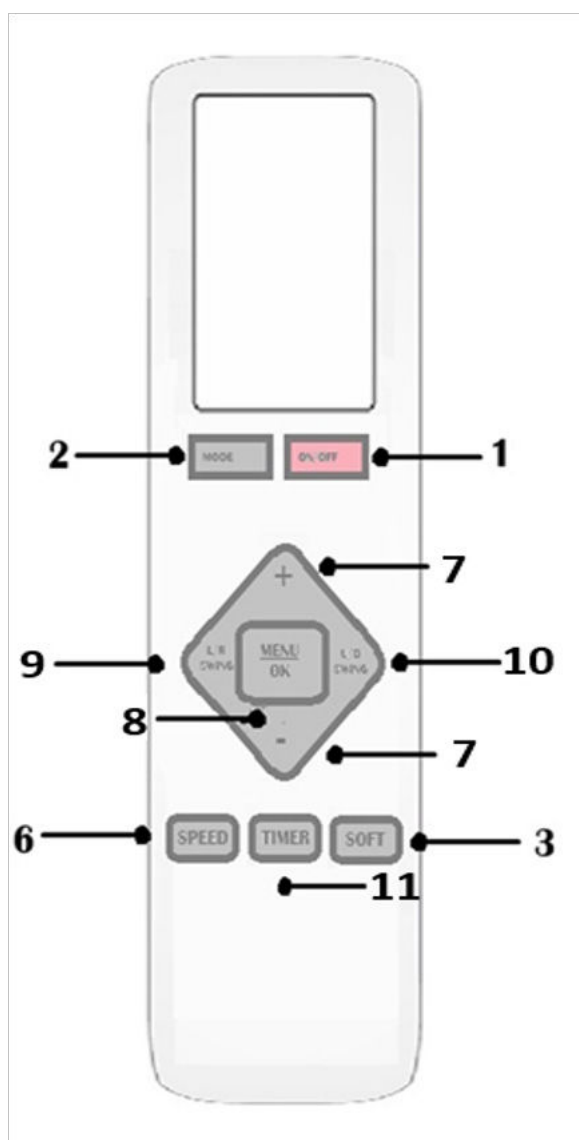

1. ON/OFF (accensione/spegnimento del condizionatore)

2. MODE - selezione modalità di funzionamento

3. SOFT - raffreddamento diffuso senza correnti d'aria

6. SPEED- velocità del ventilatore

7. + or - parametri/temperatura

8. MENU/OK menu/conferma

9. L/R SWING - alette a sinistra/destra

10. U/D SWING - alette su/giù

11. TIMER

Attivazione del riscaldamento a 8°C: Premere contemporaneamente "MODE" e "+" per 3 secondi in modalità riscaldamento

1. Pulsante ON/OFF

Premendo questo pulsante si accende/spegne l'unità.

2. Pulsante MODE

Premendo questo pulsante è possibile selezionare la modalità di funzionamento come segue:
Automatico (AUTO),
Raffreddamento (COOL),
Deumidificazione (DRY),
Riscaldamento (HEAT),
Ventilazione (FAN)

Descrizioni delle funzioni

3. Pulsante SOFT (Raffreddamento diffuso senza corrente d'aria)

- Il condizionatore passerà alla modalità di raffreddamento diffuso.
- La lamella frontale si chiude parzialmente e l'aria viene distribuita nell'ambiente attraverso piccole aperture e tra la lamella e il corpo dell'unità.

4. Pulsante HEAT (Riscaldamento)


Premendo questo pulsante entrerete rapidamente nella modalità riscaldamento "HEAT".

5. Pulsante COOL (Raffreddamento)

Premendo questo pulsante entrerete rapidamente nella modalità raffreddamento "COOL".

6. Pulsante SPEED

Premendo questo pulsante puoi selezionare la velocità del ventilatore come segue:



Nota: La velocità automatica non è disponibile nella modalità ventilatore.

La velocità Turbo non è disponibile nella modalità automatica. Il pulsante SPEED non funziona nella modalità DRY.

7. Pulsanti + & -

Ogni pressione del pulsante "+" aumenta la temperatura di 0,5 °C, mentre ogni pressione del pulsante "-" la diminuisce di 0,5 °C.

Intervallo di regolazione della temperatura: 16 ~ 32 °C.

Nota: La temperatura non può essere impostata in modalità automatica (AUTO) o in modalità ventilatore (FAN).

8. Pulsante MENU & OK

Premere il pulsante "MENU" per entrare nella modalità di selezione delle funzioni.

Poi premere la freccia giù (-) / su (+) per selezionare la funzione desiderata. Successivamente, premere il pulsante "OK" per attivare la funzione selezionata.

In modalità di selezione della funzione, premendo i tasti freccia su (-)/giù (+) i caratteri sull'LCD iniziano a lampeggiare se è possibile selezionare quella funzione. Dopo essere entrati in modalità funzione, se non si preme alcun pulsante attivo entro 10 secondi dall'inizio del lampeggio del testo della funzione corrente, oppure si preme un altro pulsante, si esce dalla modalità funzione e la funzione corrispondente non sarà attivata.

Modalità climatizzazione	Opzioni disponibili nel menu
Spento(OFF)	DISPLAY, CLEAN, TIMER ON
Raffreddamento (COOL)	ECO, DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Riscaldamento (HEAT)	DISPLAY, SLEEP, ELE. H, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL, ELE. H
Deumidificazione (DRY)	DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Ventilazione (FAN)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Automatico (AUTO)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL

Nota: I pulsanti attivi in modalità di selezione delle funzioni sono: [OK], freccia su/giù

9. TIMER

- Climatizzatore acceso: impostazione del timer di spegnimento
- Climatizzatore spento: impostazione del timer di accensione

Procedura di impostazione:

1. Premere il pulsante TIMER – l'indicatore ON/OFF inizierà a lampeggiare.
2. Usare i pulsanti “+” / “-” per impostare il numero di ore:
o 0,5–10 ore a intervalli di 0,5 ore
o dopo 10–24 ore per 1 ora
3. Premendo nuovamente TIMER, l'impostazione viene salvata (l'indicatore smette di lampeggiare).
4. Se il pulsante non viene premuto entro 10 secondi, l'impostazione verrà annullata.

10. Pulsante L/R SWING

Premendo questo pulsante si attiva la rotazione delle lame verso sinistra/destra e premendolo di nuovo si disattiva la funzione di rotazione delle lame.

11. Pulsante U/D SWING

Premendo il pulsante U/D SWING si attiva il movimento delle lame verso l'alto e verso il basso. Premendo di nuovo il pulsante, il movimento si ferma in qualsiasi posizione scelta. Tenendo premuto il pulsante U/D SWING, si attiva la modalità a scatti delle lame. In questa modalità si può muovere le lame passo dopo passo premendo il pulsante – le lame hanno cinque posizioni fisse. La funzione di movimento continuo delle lame verso l'alto e verso il basso rimane disponibile per una distribuzione uniforme dell'aria.

12. Funzione HEALTH

La funzione HEALTH è progettata per migliorare la qualità dell'aria tramite la sterilizzazione UV, che distrugge virus, batteri, muffe e altri microrganismi. Alcuni modelli di condizionatori sono dotati di lampada UVC, che consente di attivare questa funzione.

Attivazione / disattivazione della funzione HEALTH

Assicurati che il condizionatore sia acceso. Premi il pulsante "MENU" sul telecomando. Usando i pulsanti di navigazione, seleziona il simbolo "HEALTH". Quando il simbolo "HEALTH" inizia a lampeggiare, premi il pulsante "OK". Sul display dell'unità interna apparirà il simbolo "HEALTH", attivando la funzione. La funzione HEALTH si disattiva automaticamente quando il condizionatore viene spento.

Raccomandazioni per l'uso: La funzione HEALTH può essere utilizzata insieme a tutte le modalità operative del climatizzatore. Per mantenere la massima efficacia della lampada UVC, si consiglia una manutenzione regolare e il controllo del suo funzionamento secondo le istruzioni del produttore. Non esporsi alla radiazione UV diretta: la luce UV brilla solo all'interno dell'unità, non è visibile né si diffonde nella stanza.

13.ECO

In modalità COOL, l'unità di condizionamento con frequenza variabile passa alla modalità ECO, che consuma meno elettricità e viene automaticamente disattivata dopo 8 ore.

La modalità ECO non è disponibile sui condizionatori a frequenza fissa. Cambiare modalità o spegnere il telecomando annullerà automaticamente la funzione ECO.

In modalità COOL, premere il pulsante "MENU" e poi, premendo il pulsante, selezionare l'opzione "ECO". Quando il simbolo "ECO" lampeggia, premere il pulsante "OK" per attivare (disattivare) la funzione ECO.

Nota: Il consumo di elettricità è influenzato dalla temperatura ambiente e dalla struttura della casa, ecc.; quando la temperatura esterna è alta o la casa ha una grande superficie, prestare attenzione all'uso della modalità ECO.

14. SLEEP

La funzione SLEEP serve a mantenere un ambiente ottimale per un sonno tranquillo.

Dopo l'attivazione, il climatizzatore regola automaticamente la temperatura, riduce il rumore e spegne la retroilluminazione del display per non disturbare durante la notte. Questa modalità garantisce una temperatura confortevole e un funzionamento silenzioso per tutta la durata del sonno. Quando il climatizzatore è acceso, premere il pulsante "MENU" sul telecomando. Quindi, usando i pulsanti di navigazione, selezionare il simbolo "SLEEP". Quando il simbolo "SLEEP" inizia a lampeggiare, premendo il pulsante "OK" si attiva o disattiva la funzione della modalità sonno. Dopo l'attivazione della funzione SLEEP, il climatizzatore modifica automaticamente la temperatura secondo un andamento temporale. Dopo un'ora, la temperatura aumenta di 1 °C; dopo due ore aumenta di un altro 1 °C. Dopo la terza ora, la temperatura diminuisce di 2 °C e dopo la quarta ora di ulteriori 2 °C.

In questo modo, il climatizzatore mantiene una temperatura piacevole per tutta la notte. Dopo sette ore di funzionamento, l'unità si spegne automaticamente. Al termine della modalità, il climatizzatore torna automaticamente allo stato precedente o si spegne, se necessario. La funzione dormire non può essere attivata in modalità ventilatore né in modalità automatica. Premendo i pulsanti MODE o ON/OFF, la funzione dormire viene immediatamente disattivata e il climatizzatore torna alla modalità normale.

15. Funzione ELE. H

Quando l'unità è accesa e in modalità HEAT, premere il pulsante "MENU", quindi utilizzare i pulsanti per selezionare il simbolo "ELE.H". Quando il simbolo "ELE.H" lampeggia, premendo il pulsante "OK" si attiva (o disattiva) la funzione di riscaldamento supplementare. L'unità attiva automaticamente la funzione di riscaldamento aggiuntivo in base alla temperatura ambiente per accelerare il riscaldamento.

16. Funzione CLEAN - Sterilizzazione e pulizia dello scambiatore (+57 °C)

Questa funzione serve per la pulizia automatica della polvere, l'asciugatura e la sterilizzazione dell'evaporatore del climatizzatore, al fine di prevenire la formazione di muffe, batteri e odori sgradevoli.

Attivazione della funzione CLEAN:

1. Assicurarsi che il climatizzatore sia spento.
2. Premere il pulsante "MENU" sul telecomando.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il simbolo "CLEAN"
4. Quando il simbolo "CLEAN" inizia a lampeggiare, premere il pulsante "OK"
5. Sul display dell'unità interna verrà visualizzato il simbolo "CL", attivando così la funzione

Svolgimento della funzione CLEAN

Dopo l'attivazione della funzione si svolge automaticamente il seguente processo:

1. Raffreddamento – il condizionatore raffredda l'evaporatore per creare umidità.
2. Ghiacciamento dell'evaporatore – l'umidità si trasforma in brina che cattura lo sporco. (la ventola è spenta, si possono sentire crepitii)
3. Sbrinamento dell'evaporatore – durante lo scioglimento lo sporco viene rimosso.
4. Riscaldamento a +57 °C – l'evaporatore viene riscaldato ad alta temperatura, che elimina efficacemente batteri, funghi e microrganismi.
5. Sbrinamento dell'unità esterna – eseguito automaticamente se necessario.

L'intero ciclo dura circa 30 minuti, dopo i quali la funzione CLEAN si interrompe

Avvertenze importanti: Durante l'attivazione della funzione CLEAN non utilizzare il condizionatore. • Se durante la pulizia si preme il pulsante «ON/OFF», il condizionatore si accende immediatamente e la funzione CLEAN termina. Si consiglia di utilizzare questa funzione regolarmente (ad esempio una volta alla settimana) per mantenere la pulizia e l'efficienza dell'apparecchio. La funzione CLEAN è disponibile solo per unità autonome (split). Su sistemi multisplit questa funzione non funziona.

18. CHILD - LOCK

Premere contemporaneamente i pulsanti «HEAT» e «MODE» e tenerli premuti per almeno 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di blocco bambini. Quando la funzione di blocco bambini è attiva, sul telecomando viene visualizzata l'icona del lucchetto.

19. I-FEEL

La funzione I-FEEL consente al climatizzatore di misurare la temperatura tramite il sensore presente nel telecomando, invece che tramite il sensore nell'unità interna. Grazie a ciò, il climatizzatore regola la temperatura in modo più preciso nel punto in cui ti trovi realmente. Nota: Il telecomando deve essere posizionato nel raggio dell'unità interna.

Attivazione / disattivazione della funzione I-FEEL

1. Premi il pulsante MENU.
2. Usa i pulsanti freccia su (+) o freccia giù (–) per selezionare l'opzione I-FEEL.
3. Quando il simbolo I-FEEL inizia a lampeggiare, premi il pulsante OK.
4. In questo modo la funzione viene attivata o disattivata. Sulla schermata verrà visualizzato lo stato della funzione.

MODALITÀ D'USO

MODALITÀ AUTOMATICA

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the automatic operation mode.
3. Press the "SPEED" button to select the fan speed from Quiet, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High, Auto.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: In automatic mode, setting the temperature is ineffective.

MODALITÀ freddo/caldo COOL/HEAT

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the cooling or heating mode.
3. Press the "+" or "-" button to set the temperature from 16°C to 32°C
4. Press the "SPEED" button to select the speed from Silent, Low, Mid-Low, Mid-High, High-High(Medium) (Quiet), Low, Mid-High, Mid-High, When you press the ON/OFF button again, the air conditioning will stop

MODALITÀ VENTOLA "FAN"

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere il climatizzatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità ventola.
3. Premere il pulsante "SPEED" per selezionare la velocità della ventola tra Silenzioso, Basso, Medio-Basso, Medio, Medio-Alto, Alto.
4. Premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per spegnere il climatizzatore.

Nota: in modalità automatica, l'impostazione della temperatura non è disponibile.

MODALITÀ asciugatura "DRY"

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere il climatizzatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità asciugatura.
3. Premendo il pulsante "+" o "-", è possibile impostare la temperatura da 16° C a 32° C. Il display cambia premendo il pulsante.
4. Premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per spegnere il climatizzatore.

Nota: in modalità asciugatura, l'impostazione della velocità non è disponibile.

Vi auguriamo un piacevole utilizzo del climatizzatore acquistato!



Manuál k dálkovému ovládání

Klimatizace Naitec Sensitive Pro




Pečlivě si přečtěte pokyny pro bezpečné a správné používání klimatizace. Návod si pečlivě uschovejte..

OBSAH

Vložení baterií.....	38
Popis dálkového ovladače.....	39-40
Popis funkcí dálkového ovládání.....	41-45

VLOŽENÍ BATERIÍ

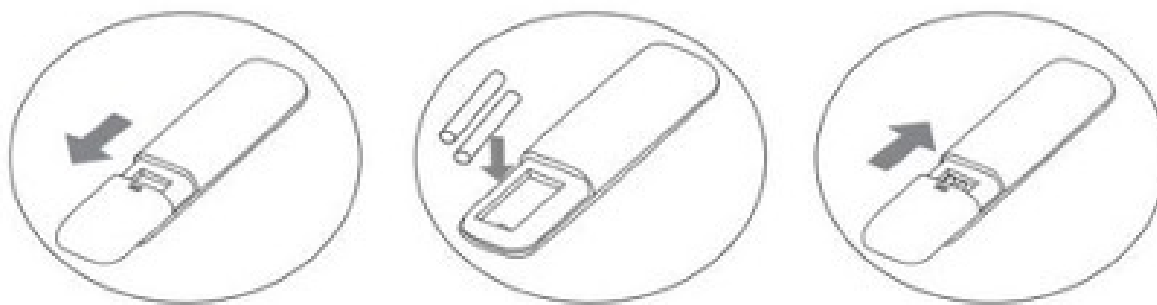


- Před prvním použitím dálkového ovladače vložte baterie a ujistěte se, že póly „+“ a „-“ jsou správně umístěny.
- Ujistěte se, že dálkový ovladač je nasměrován na přijímací okno signálu a že mezi nimi nejsou žádné překážky a vzdálenost je maximálně 8 m.
- Nedovolte, aby dálkový ovladač spadl nebo jím někdo házel.
- Nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala jakákoli tekutina.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte baterie na 30 sekund a poté je znovu vložte.
- Pokud to nefunguje, vyměňte baterie.
- Při výměně baterií nemíchejte nové baterie se starými ani nemíchejte baterie různých typů, což by mohlo způsobit poruchu dálkového ovladače.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Může se stát, že vytečení tekutiny z nich poškodí dálkový ovladač.
- Vyřazené baterie řádně zlikvidujte.

Poznámky:

Toto je univerzální návod k dálkovému ovladači, který popisuje všechna funkční tlačítka. Upozorňujeme, že některá tlačítka nemusí fungovat v závislosti na konkrétní klimatizaci, kterou jste si zakoupili. (Pokud konkrétní funkce není na klimatizaci dostupná, stisknutí příslušného tlačítka jednoduše nebude mít žádný účinek.)

Popis funkcí dálkového ovladače

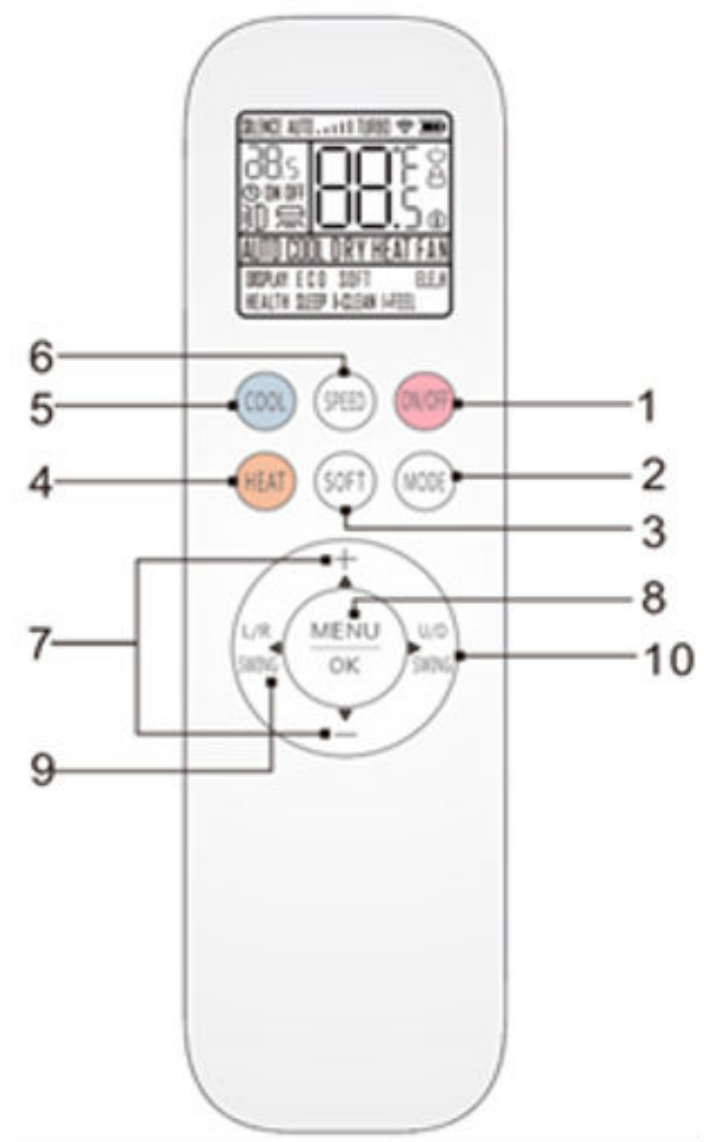

1. ON/OFF (zapnutí/vypnutí klimatizace)

2. MODE – výběr provozního režimu

3. SOFT – Difuzní chlazení bez průvanu

4. HEAT – topení

5. COOL - chlazení

6. SPEED- rychlost ventilátoru

7. + or - parametrů/teplota

8. MENU/OK menu/potvrzení


9. L/R SWING - lamely doleva/doprava

10. U/D SWING - lamely nahoru/dolů

Aktivace

topení na 8°C: Současné stisknutí "MODE" a "+" na 3 sekundy při režimu topení.

Popis funkcí dálkového ovladače

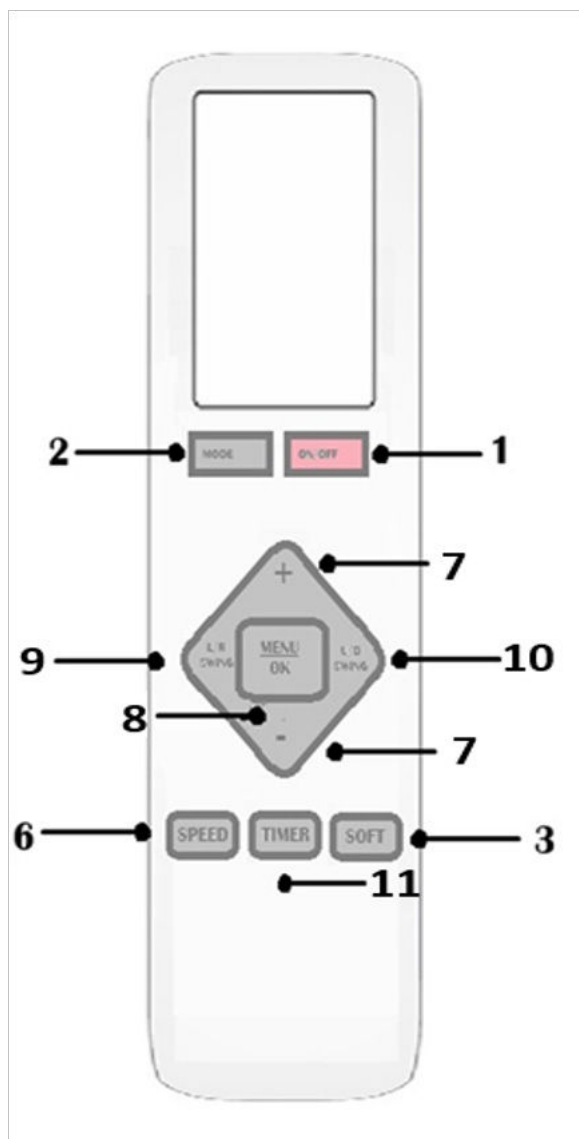

1. ON/OFF (zapnutí/vypnutí klimatizace)

2. MODE – výběr provozního režimu

3. SOFT – difuzní chlazení bez průvanu

6. SPEED- rychlost ventilátoru

7. + / - parametrů/ teploty

8. MENU/OK menu/potvrzení

9. L/R SWING - lamely doleva/doprava

10. U/D SWING - lamely nahoru/dolů

11. TIMER

Aktivace
topení na 8°C: Současné stisknutí "MODE" a
"+" na 3 sekundy při režimu topení.

ON/OFF tlačítko

Tlačítko Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete jednotku.

2.MODE tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit provozní režim následovně:

Automatický (AUTO),
Chlazení (COOL),
Odvlhčování (DRY),
Topení (HEAT),
Foukání (FAN)

Popis funkcí dálkového ovladače

3. SOFT Tlačítko (Difuzní chlazení bez průvanu)

- Klimatizace se přepne do režimu difuzního chlazení.
- Přední lamela se přivře a vzduch se rozptýluje do prostoru přes malé otvory a mezi lamelou a tělem jednotky

4. HEAT (Topení) Tlačítko


Stisknutím tohoto tlačítka rychle vstoupíte do režimu topení „HEAT“.

5. COOL (Chlazení) Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka rychle vstoupíte do režimu chlazení „COOL“.

6. SPEED Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zvolit rychlost ventilátoru následovně:



Poznámka: Automatická rychlost není dostupná v režimu ventilátoru.

Turbo rychlost není dostupná v automatickém režimu. Tlačítko SPEED je v režimu DRY nefunkční.

7. +/- Tlačítko

Po každém stisknutí „+“ se nastavení teploty zvýší o 0,5 °C a při každém stisknutí „-“ se sníží o 0,5 °C. Rozsah nastavení teploty: min. 16 °C / max. 32 °C

Poznámka: Teplotu není možné nastavit v automatickém režimu (AUTO) nebo režimu ventilátoru (FAN).

8. MENU / OK Tlačítko

Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do režimu výběru funkce.

Poté stiskněte šipku dolů (–) nebo nahoru (+) pro výběr požadované funkce.

Následně stiskněte tlačítko „OK“ pro aktivaci vybrané funkce. V režimu výběru funkce začnou po stisknutí šipek nahoru (+) / dolů (–) symboly na LCD displeji blikat, pokud je danou funkci možné zvolit. Po vstupu do režimu funkce, pokud do 10 sekund od začátku blikání názvu aktuální funkce nestisknete žádné aktivní tlačítko, nebo stisknete jiné tlačítko, režim funkce se ukončí a příslušná funkce nebude aktivována.

Režim klimatizace	Dostupné možnosti v MENU
Vypnuto (OFF)	DISPLAY, CLEAN, TIMER ON
Chlazení (COOL)	ECO, DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Topení (HEAT)	DISPLAY, SLEEP, ELE. H, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL, ELE. H
Odvlhčování (DRY)	DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Foukání (FAN)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Automatický (AUTO)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL

Poznámka: Mezi aktivní tlačítka v režimu výběru funkcí patří: [OK], šipka nahoru/dolů.

9. TIMER

Zapnutá klimatizace: Nastavení časovače vypnutí

Vypnutá klimatizace: Nastavení časovače zapnutí

Postup nastavení:

1. Stiskněte tlačítko TIMER – začne blikat indikátor ON/OFF. 2. Pomocí tlačítek „+“ / „-“ nastavte počet hodin:

- 0,5–10 hodin po 0,5 hodině
- 10–24 hodin po 1 hodině

3. Opětovným stisknutím TIMER se nastavení uloží (indikátor přestane blikat).

4. Pokud tlačítko není stisknuto do 10 sekund, nastavení se zruší.

10. L/R SWING

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete otáčení lamely doleva/doprava a opětovným stisknutím funkci otáčení lamel vypnete.

11. U/D SWING

Stisknutím tlačítka U/D SWING aktivujete pohyb lamel nahoru a dolů. Opětovným stisknutím tlačítka se pohyb zastaví v libovolné poloze, kterou jste zvolili. Dlouhým stisknutím tlačítka U/D SWING přepnete lamely do krokového režimu. V tomto režimu můžete stisknutím tlačítka pohybovat lamelami po jednotlivých krocích – lamely mají pět pevných poloh. Funkce stálého pohybu lamel nahoru a dolů zůstává dostupná pro plynulé rozptýlení vzduchu.

12. HEALTH

Funkce HEALTH je určena ke zlepšení kvality vzduchu pomocí UV sterilizace, která ničí viry, bakterie, plísňe a jiné mikroorganismy. Některé modely klimatizací jsou vybaveny UVC lampou, která umožňuje tuto funkci aktivovat.

Aktivace / deaktivace funkce HEALTH

Ujistěte se, že klimatizace je zapnutá. Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači. Pomocí navigačních tlačítek vyberte symbol „HEALTH“. Když začne symbol „HEALTH“ blikat, stiskněte tlačítko „OK“. Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí symbol „HEALTH“, čímž se funkce aktivuje. Funkce HEALTH se automaticky deaktivuje po vypnutí klimatizace.

Doporučení pro používání: Funkci HEALTH můžete používat současně se všemi provozními režimy klimatizace. Pro zachování maximální účinnosti UVC lampy se doporučuje pravidelná údržba a kontrola její funkčnosti podle pokynů výrobce. Nevystavujte se přímému UV záření – UV světlo svítí pouze uvnitř jednotky, není viditelné ani nevyzařuje do místnosti.

13.ECO

V režimu COOL přejde klimatizační jednotka s proměnnou frekvencí do režimu ECO, který spotřebuje nejméně elektřiny a automaticky jej opustí po 8 hodinách. Režim ECO není dostupný u klimatizace s pevnou frekvencí. Změna režimu nebo vypnutí dálkového ovladače automaticky zruší funkci ECO. V režimu COOL stiskněte tlačítko „MENU“ a poté stisknutím tlačítka vyberte možnost „ECO“. Když bude znak „ECO“ V režimu COOL stiskněte tlačítko „MENU“ a poté stisknutím tlačítka vyberte možnost „ECO“. Když bude znak „ECO“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ se aktivuje (deaktivuje) funkce ECO.

Poznámka: Spotřeba elektřiny je ovlivněna okolní teplotou a konstrukcí domu atd., a když je okolní teplota vysoká nebo má dům velkou plochu, buďte opatrní při používání režimu ECO.

14. SLEEP

Funkce SLEEP slouží k udržení optimálního prostředí pro klidný spánek. Po její aktivaci klimatizace automaticky upravuje teplotu, snižuje hlučnost a vypne podsvícení displeje, aby nerušila během noci. Tento režim zajišťuje příjemnou teplotu a tichý provoz během celého spánku. Když je klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači. Poté pomocí navigačních tlačítek vyberte znak „SLEEP“. Když začne znak „SLEEP“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ aktivujete nebo deaktivujete funkci režimu spánku. Po aktivaci funkce SLEEP klimatizace automaticky mění teplotu podle časového průběhu. Po jedné hodině se teplota zvýší o 1 °C, po dvou hodinách se zvýší o další 1 °C. Po třetí hodině se teplota sníží o 2 °C a po čtvrté hodině o další 2 °C. Tímto způsobem klimatizace udržuje příjemnou teplotu během celého spánku. Po sedmi hodinách provozu se jednotka automaticky vypne. Po ukončení režimu se klimatizace automaticky vrátí do předchozího stavu nebo se vypne podle potřeby. Funkci spánku není možné aktivovat v režimu ventilátoru ani v automatickém režimu. Stisknutím tlačítek MODE nebo ON/OFF se funkce spánku okamžitě zruší a klimatizace se vrátí do běžného režimu.

15. ELE. H

Když je jednotka zapnutá a v režimu HEAT, stiskněte tlačítko „MENU“, poté pomocí tlačítek vyberte znak „ELE.H“. Když bude blikat znak „ELE.H“, stisknutím tlačítka „OK“ se aktivuje (deaktivuje) funkce přídavného topení. Jednotka automaticky aktivuje funkci přídavného vytápění podle okolní teploty, aby se ohřev urychlil.

16. DISPLAY

Stiskněte tlačítko „MENU“, poté pomocí tlačítek šipka dolů (-) / nahoru (+) vyberte znak „DISPLAY“. Když bude znak „DISPLAY“ blikat, stisknutím tlačítka „OK“ aktivujete nebo deaktivujete funkci zobrazení na klimatizaci.

17. CLEAN funkce – Sterilizace a čištění výměníku (+57 °C)

Tato funkce slouží k automatickému vyčištění prachu, vysušení a sterilizaci výparníku klimatizace, aby se zabránilo tvorbě plísní, bakterií a nepříjemných pachů.

Aktivace funkce CLEAN:

1. Ujistěte se, že klimatizace je vypnutá.
2. Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači.
3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte symbol „CLEAN“.
4. Když začne symbol „CLEAN“ blikat, stiskněte tlačítko „OK“.
5. Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí symbol „CL“, čímž se funkce aktivuje.

Průběh funkce CLEAN

Po aktivaci funkce probíhá automaticky následující proces:

1. Chlazení – klimatizace ochladí výparník, aby se vytvořila vlhkost.
2. Namrazení výparníku – vlhkost se změní na námrazu, která zachytí nečistoty. (ventilátor je vypnutý, může být slyšet praskání)
3. Odmrazení výparníku – při roztátí se nečistoty odstraní.
4. Zahřívání na +57 °C – výparník se zahřeje na vysokou teplotu, která účinně ničí bakterie, plísně a mikroorganismy. Odmrazení venkovní jednotky – provede se automaticky, pokud je to nutné. Celý cyklus trvá přibližně 30 minut, po kterých se funkce CLEAN automaticky ukončí.

Důležitá upozornění: Během aktivované funkce CLEAN klimatizaci nepoužívejte. Pokud během čištění stisknete tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se okamžitě spustí a funkce CLEAN se ukončí. Doporučuje se používat tuto funkci pravidelně (např. jednou týdně), aby se udržela čistota a účinnost zařízení. Funkce CLEAN je dostupná pouze pro samostatné (splitové) jednotky. Na multisplit systémech tato funkce nefunguje.

18. CHILD - LOCK - Dětský zámek

‘Stiskněte současně tlačítka „HEAT“ a „MODE“ a podržte je alespoň 3 sekundy, abyste aktivovali nebo deaktivovali funkci dětské pojistky. Když je funkce dětského zámku aktivována, na dálkovém ovladači se zobrazí ikona zámku.

19. I-FEEL

Funkce I-FEEL umožňuje, aby klimatizace měřila teplotu podle senzoru v dálkovém ovladači, a nikoliv podle senzoru ve vnitřní jednotce. Díky tomu klimatizace nastavuje teplotu přesněji v místě, kde se skutečně nacházíte.

Poznámka: Ovladač musí být umístěn v dosahu vnitřní jednotky.

Aktivace / deaktivace funkce I-FEEL:

1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek šipka nahoru (+) nebo šipka dolů (–) vyberte položku I-FEEL.
3. Jakmile začne symbol I-FEEL blikat, stiskněte tlačítko OK.
4. Týmto funkcí aktivujete nebo deaktivujete. Na displeji se zobrazí stav funkce

PROVOZNÍ REŽIMY

AUTO REŽIM

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ a vyberte režim automatického provozu.
3. Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete vybrat rychlost ventilátoru z možností: Tichý, Nízká, Středně nízká, Střední, Středně vysoká, Vysoká, Auto.
4. Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ se klimatizace zastaví.

Poznámka: V automatickém režimu je nastavení teploty neúčinné.

COOL/HEAT REŽIM (Chlazení / Vytápění)

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“, vyberte režim chlazení, nebo topení.
3. Stlačením tlačidla „+“ or „-“ můžete nastavit teplotu od 16°C do 32°C
4. Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete vybrat rychlost z možností: Tichý (Silence), Nízká (Low), Středně nízká (Mid-Low), Střední (Mid), Středně vysoká (Mid-High), Vysoká (High).
5. V případě, že stisknete opět tlačítko ON/OFF klimatizace se zastaví. FAN režim

FAN REŽIM (Ventilátor)

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ a vyberte režim ventilátoru.
3. Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete vybrat rychlost ventilátoru z možností: Tichý, Nízká, Středně nízká, Střední, Středně vysoká, Vysoká.
4. Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ se klimatizace zastaví.

Poznámka: V režimu ventilátoru je nastavení teploty neúčinné.

DRY REŽIM (Odvlhčování)

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“, vyberte režim odvlhčování.
3. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ můžete nastavit teplotu od 16 °C do 32 °C; zobrazení se mění podle stisknutí tlačítka.
4. Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ se klimatizace zastaví.

Poznámka: V režimu vysoušení je nastavení rychlosti neúčinné.

**Přejeme Vám příjemné užívání
zakoupené klimatizace!**





Manuál k diaľkovému ovládaniu

Klimatizácia Naitec Sensitive Pro




Pozorne si prečítajte pokyny na bezpečné a správne používanie klimatizácie. Návod si starostlivo uschovajte.

OBSAH

Vloženie batérií.....	49
Popis diaľkového ovládača.....	50-52
Popis funkcií diaľkového ovládania.....	53-56

VLOŽENIE BATÉRIÍ

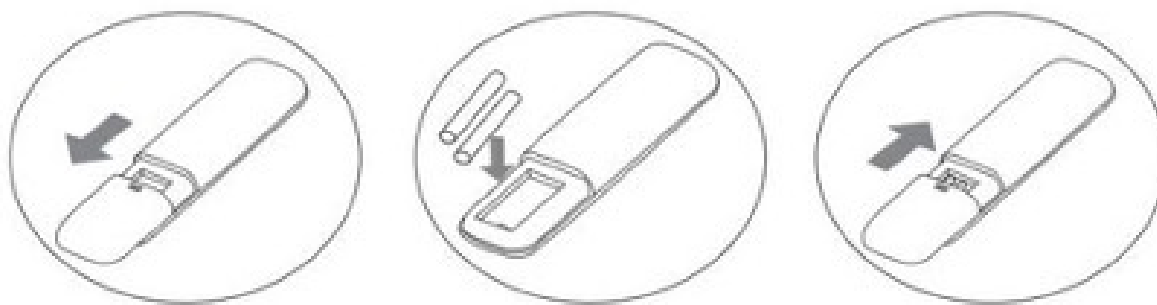


- Pred prvým použitím diaľkového ovládača vložte batérie a uistite sa, že póly „+“ a „-“ sú správne umiestnené.
- Uistite sa, že diaľkový ovládač je nasmerovaný na prijímacie okno signálu a že medzi nimi nie sú žiadne prekážky a vzdialenosť je maximálne 8 m.
- Nedovoľte, aby diaľkový ovládač spadol alebo ním niekto hádzal.
- Nedovoľte, aby sa do diaľkového ovládača dostala nejaká tekutina.
- Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje normálne, vyberte batérie na 30 sekúnd a potom ich znova vložte.
- Ak to nefunguje, vymeňte batérie.
- Pri výmene batérií nemiešajte nové batérie so starými ani nemiešajte batérie rôznych typov, čo by mohlo spôsobiť poruchu diaľkového ovládača.
- Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať vyberte batérie. Môže sa stať, že vytečenie tekutiny z nich poškodí diaľkový ovládač.
- Vyradené batérie riadne zlikvidujte.

Poznámky:

Toto je univerzálny návod na diaľkový ovládač, ktorý popisuje všetky funkčné tlačidlá. Upozorňujeme, že niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od konkrétnej klimatizácie, ktorú ste si zakúpili. (Ak konkrétna funkcia nie je na klimatizácii dostupná, stlačenie príslušného tlačidla jednoducho nebude fungovať.)

Popis diaľkového ovládača

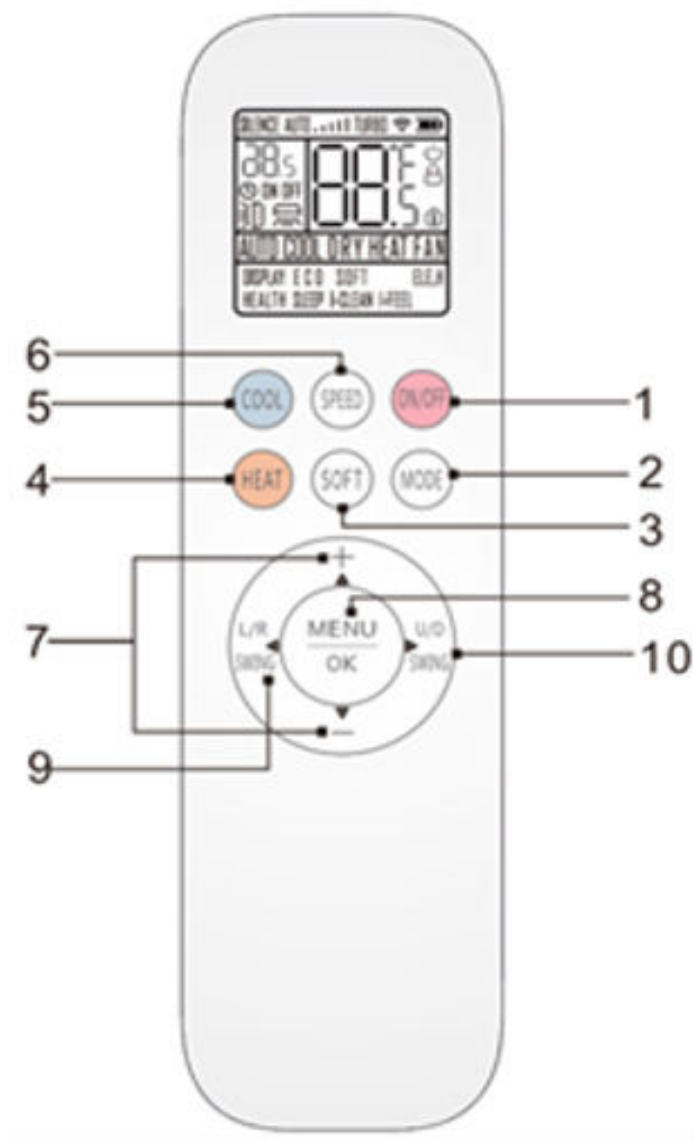

1. ON/OFF (zapnutie/vypnutie klimatizácie)

2. MODE – výber prevádzkového režimu

3. SOFT – Difúzne bezprievanové chladenie

4. HEAT – kúrenie

5. COOL - chladenie

6. SPEED- rýchlosť ventilátora

7. + / - parametre/ teplota


8. MENU/OK menu/potvrdenie

9. L/R SWING - lamely doľava/doprava

10. U/D SWING - lamely hore/dole

Aktivácia kúrenia na 8°C: Súčasne stlačenie "MODE" a "+" 3 sekundy pri režime kúrenia.

Popis diaľkového ovládača

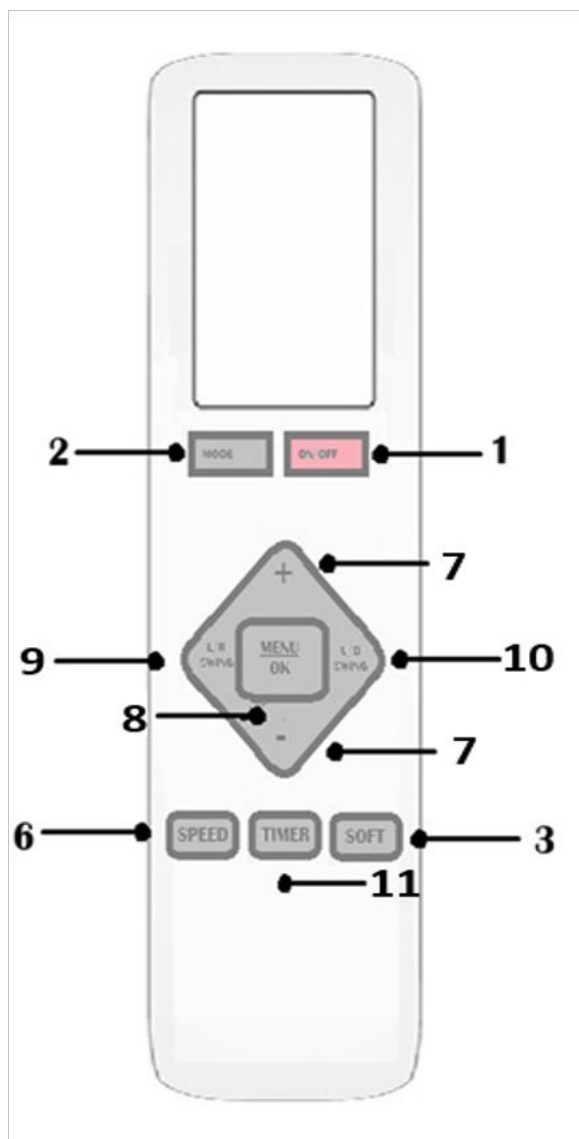

1. ON/OFF (zapnutie/vypnutie klimatizácie)

2. MODE – - výber prevádzkového režimu

3. SOFT – Difúzne bezprievanové chladenie

6. SPEED- rýchlosť ventilátora

7. + or - parametre/ teploty

8. MENU/OK menu/potvrdenie

9. L/R SWING - lamely doľava/doprava

10. U/D SWING - lamely hore/dole

11. TIMER - Časovač

Aktivácia kúrenia na 8°C: Súčasne stlačenie "MODE" a "+" 3 sekundy pri režime kúreni.

ON/OFF Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete jednotku.

2.MODE Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť prevádzkový režim nasledovne:

Automatický (AUTO),
Chladenie (COOL),
Odvlhčovanie (DRY),
Kúrenie (HEAT),
Fúkanie (FAN)

Popis funkcií diaľkového ovládania

3. SOFT Tlačidlo (Difúzne bezprievanové chladenie)

- Klimatizácia sa prepne do režimu difúzneho chladenia.
- Predná lamela sa privrie a vzduch sa rozptyľuje do priestoru cez malé otvory a medzi lamelou a telom jednotky.

4. HEAT (Kúrenie) Tlačidlo


Stlačením tohto tlačidla rýchlo vstúpите do režimu kúrenia „HEAT“.

5. COOL (Chladenie) Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla rýchlo vstúpите do režimu chladenia „COOL“.

6. SPEED Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla môžete zvoliť rýchlosť ventilátora nasledovne:



Poznámka: Automatická rýchlosť nie je dostupná v režime ventilátora.

7. +/- Tlačidlo

Po každom stlačení „+“ sa nastavenie teploty zvýši o 0,5 °C a pri každom stlačení „-“ sa zníži o 0,5 °C.

Rozsah nastavenia teploty: 16~ 32.

Poznámka: Teplotu nie je možné nastaviť v automatickom režime (AUTO) alebo režime ventilátora (FAN).

8. MENU / OK Tlačidlo

Stlačte tlačidlo “MENU” pre vstup do režimu výberu funkcie.

Potom stlačte šípku dole (-) /hore (+) na výber požadovanej funkcie. Následne stlačte tlačidlo “OK” pre aktiváciu požadovanej funkcie. V režime výberu funkcie, keď stlačíte šípky hore (-)/dole (+) znaky na LCD začnú blikať, ak je možné túto funkciu vybrať. Po vstupe do režimu funkcie, ak nestlačíte žiadne aktívne tlačidlo do 10 sekúnd potom, ako text aktuálnej funkcie začne blikať, alebo stlačíte iné tlačidlo, opustíte režim funkcie a príslušná funkcia nebude aktivovaná.

Režim klimatizácie	Dostupné možnosti v MENU
Vypnuté (OFF)	DISPLAY, CLEAN, TIMER ON
Chladenie (COOL)	ECO, DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Kúrenie (HEAT)	DISPLAY, SLEEP, ELE. H, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL, ELE. H
Odvlhčovanie (DRY)	DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Fúkanie (FAN)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Automatický (AUTO)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL

Poznámka: Medzi aktívne tlačidlá v režime výberu funkcií patria: [OK], šípka hore/dole

9. TIMER

Zapnutá klimatizácia: Nastavenie časovača vypnutia

Vypnutá klimatizácia: Nastavenie časovača zapnutia

Postup nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo TIMER – začne blikať indikátor ON/OFF.
2. Pomocou tlačidiel “+” / “-” nastavte počet hodín:
 - 0,5–10 hodín po 0,5 hodiny
 - 10–24 hodín po 1 hodine
3. Opätovným stlačením TIMER sa nastavenie uloží (indikátor prestane blikať).
4. Ak tlačidlo nie je stlačené do 10 sekúnd, nastavenie sa zruší.

10. L/R SWING

Stlačením tohto tlačidla aktivujete otáčanie lamely doľava/doprava a opätovným stlačením funkciu otáčania lamiel vypnete.

11. U/D SWING

Stlačením tlačidla U/D SWING aktivujete pohyb lamiel nahor a nadol. Opätovným stlačením tlačidla sa pohyb zastaví v ľubovoľnej polohe, ktorú ste zvolili. Dlhým stlačením tlačidla U/D SWING prepnete lamely do krokového režimu. V tomto režime môžete stláčaním tlačidla pohybovať lamelami po jednotlivých krokoch – lamely majú päť pevných polôh. Funkcia stáleho pohybu lamiel nahor a nadol zostáva dostupná pre plynulé rozptýlenie vzduchu.

12. HEALTH Funkcia

Funkcia HEALTH je určená na zlepšenie kvality vzduchu pomocou UV sterilizácie, ktorá ničí vírusy, baktérie, plesne a iné mikroorganizmy. Niektoré modely klimatizácií sú vybavené UVC lampou, ktorá umožňuje túto funkciu aktivovať.

Aktivácia / deaktivácia funkcie HEALTH

Uistite sa, že klimatizácia je zapnutá. Stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte symbol „HEALTH“. Keď začne symbol „HEALTH“ blikať, stlačte tlačidlo „OK“. Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí symbol „HEALTH“, čím sa funkcia aktivuje. Funkcia HEALTH sa automaticky deaktivuje po vypnutí klimatizácie.

Odporúčania pre používanie: Funkciu HEALTH môžete používať súčasne s všetkými prevádzkovými režimami klimatizácie. Pre zachovanie maximálnej účinnosti UVC lampy sa odporúča pravidelná údržba a kontrola jej funkčnosti podľa pokynov výrobcu.

Nevystavujte sa priamemu UV žiareniu – UV svetlo svieti len vo vnútri jednotky, nie je viditeľné ani nevyžaruje do miestnosti.

13.ECO

V režime COOL prejde klimatizačná jednotka s premenlivou frekvenciou do režimu ECO, ktorý spotrebuje najmenej elektriny a automaticky ho opustí po 8 hodinách.

Režim ECO nie je dostupný na klimatizácii s pevnou frekvenciou. Zmena režimu alebo vypnutie diaľkového ovládača automaticky zruší funkciu ECO.

V režime COOL stlačte tlačidlo „MENU“ a potom stlačením tlačidla a vyberte možnosť „ECO“. Keď bude znak „ECO“ blikať, stlačením tlačidla „OK“ sa aktivuje (deaktivuje) funkcia ECO.

Poznámka: Spotreba elektriny je ovplyvnená okolitou teplotou a konštrukciou domu atď., a keď je okolitá teplota vysoká alebo má dom veľkú plochu, buďte opatrní pri používaní režimu ECO.

14. SLEEP funkcia

Funkcia SLEEP slúži na udržanie optimálneho prostredia pre pokojný spánok. Po jej aktivovaní klimatizácia automaticky upravuje teplotu, znižuje hlučnosť a vypne podsvietenie displeja, aby nerušila počas noci. Tento režim zaisťuje príjemnú teplotu a tichú prevádzku počas celého spánku. Keď je klimatizácia zapnutá, stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači. Potom pomocou navigačných tlačidiel vyberte znak „SLEEP“. Keď začne znak „SLEEP“ blikať, stlačením tlačidla „OK“ aktivujete alebo deaktivujete funkciu režimu spánku. Po aktivovaní funkcie SLEEP klimatizácia automaticky mení teplotu podľa časového priebehu. Po jednej hodine sa teplota zvýši o 1 °C, po dvoch hodinách sa zvýši o ďalší 1 °C. Po tretej hodine sa teplota zníži o 2 °C a po štvrtej hodine o ďalšie 2 °C. Týmto spôsobom klimatizácia udržiava príjemnú teplotu počas celého spánku. Po siedmich hodinách prevádzky sa jednotka automaticky vypne. Po ukončení režimu sa klimatizácia automaticky vráti do predchádzajúceho stavu alebo sa vypne podľa potreby. Funkciu spánku nie je možné aktivovať v režime ventilátora ani v automatickom režime. Stlačením tlačidiel MODE alebo ON/OFF sa funkcia spánku okamžite zruší a klimatizácia sa vráti do bežného režimu.

15. ELE. H

Keď je jednotka zapnutá a v režime HEAT, stlačte tlačidlo „MENU“, potom pomocou tlačidiel a vyberte znak „ELE.H“. Keď bude blikať znak „ELE.H“, stlačením tlačidla „OK“ sa aktivuje (deaktivuje) funkcia prídavného kúrenia. Jednotka automaticky aktivuje funkciu prídavného vykurovania podľa okolitej teploty, aby sa ohrev urýchlil.

16. DISPLAY

Stlačte tlačidlo „MENU“, potom pomocou tlačidiel šípka dole (-) /hore (+) vyberte znak „DISPLAY“, keď bude blikať znak „DISPLAY“, a stlačením tlačidla „OK“ aktivujte alebo deaktivujte funkciu zobrazenia na klimatizácii.

17. CLEAN funkcia – Sterilizácia a čistenie výmenníka (+57 °C)

Táto funkcia slúži na automatické vyčistenie prachu, vysušenie a sterilizáciu výparníka klimatizácie, aby sa zabránilo tvorbe plesní, baktérií a nepríjemných pachov.

Aktivácia funkcie CLEAN:

1. Uistite sa, že klimatizácia je vypnutá.
2. Stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači.
3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte symbol „CLEAN“
4. Keď začne symbol „CLEAN“ blikať, stlačte tlačidlo „OK“, čím sa funkcia aktivuje.
5. Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí symbol „CL“, čím sa funkcia aktivuje

Priebeh funkcie CLEAN

Po aktivovaní funkcie prebieha automaticky nasledovný proces:

1. Chladenie – klimatizácia ochladí výparník, aby sa vytvorila vlhkosť.
 2. Namrazenie výparníka – vlhkosť sa zmení na námrazu, ktorá zachytí nečistoty. (ventilátor je vypnutý, môže byť počuť praskanie)
 3. Odmrazenie výparníka – pri roztopení sa nečistoty odstránia.
 4. Zahrievanie na +57 °C – výparník sa zahreje na vysokú teplotu, ktorá účinne ničí baktérie, plesne a mikroorganizmy.
 5. Odmrazenie vonkajšej jednotky – vykoná sa automaticky, ak je to potrebné.
- Celý cyklus trvá približne 30 minút, po ktorých sa funkcia CLEAN automaticky ukončí.

Dôležité upozornenia: Počas aktivovanej funkcie CLEAN nepoužívajte klimatizáciu. Ak počas čistenia stlačíte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa okamžite spustí a funkcia CLEAN sa ukončí. Odporúča sa používať túto funkciu pravidelne (napr. raz týždenne), aby sa udržala čistota a účinnosť zariadenia. Funkcia CLEAN je dostupná iba pre samostatné (splitové) jednotky. Na multisplit systémoch táto funkcia nefunguje.

18. CHILD - LOCK - Detská poistka

Stlačte súčasne tlačidlá „HEAT“ a „MODE“ a podržte ich aspoň 3 sekundy, aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu detskej poistky.

Keď je aktivovaná funkcia detskej zámky, na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona zámku.

19. I-FEEL

Funkcia I-FEEL umožňuje, aby klimatizácia merala teplotu podľa senzora v diaľkovom ovládači, a nie podľa senzora vo vnútornej jednotke. Vďaka tomu klimatizácia nastavuje teplotu presnejšie v mieste, kde sa skutočne nachádzate.

Poznámka: Ovládač musí byť umiestnený v dosahu vnútornej jednotky.

Aktivácia / deaktivácia funkcie I-FEEL

1. Stlačte tlačidlo MENU.
2. Pomocou tlačidiel šípka hore (+) alebo šípka dole (–) vyberte položku I-FEEL.
3. Keď začne symbol I-FEEL blikať, stlačte tlačidlo OK.
4. Týmto funkciu aktivujete alebo deaktivujete. Na displeji sa zobrazí stav funkcie.

REŽIM POUŽIVANIA

AUTO REŽIM

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim automatickej prevádzky.
3. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť ventilátora z možností Ticho, Nízka, Stredne nízka, Stredná, Stredne vysoká, Vysoká, Auto.
4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.

Poznámka: V automatickom režime je nastavenie teploty neúčinné.

COOL/HEAT REŽIM (Chladenie / Vykurovanie)

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim chladenia, alebo kúrenia.
3. Stlačením tlačidla „+“ or „-“ môžete nastaviť teplotu od 16°C do 32°C
4. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť z Silence, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High, v prípade, že stlačíte opäť tlačidlo ON/OFF klimatizácia sa zastaví

FAN REŽIM (Ventilátor)

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim prevádzky ventilátora.
3. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť ventilátora z Tichý, Nízky, Stredne nízky, Stredný, Stredne vysoký, Vysoký.
4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.

Poznámka: V režime ventilátora je nastavenie teploty neúčinné.

DRY REŽIM (Odvlhčovanie)

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim odvlhčovania.
3. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ môžete nastaviť teplotu od 16 °C do 32 °C zobrazenie sa mení podľa stlačenia tlačidla.
4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.

Poznámka: V režime sušenia je nastavenie rýchlosti neúčinné.

**Prajeme Vám príjemné užívanie
zakúpenej klimatizácie!**



Távírányító kézikönyv

Naitec Sensitive Pro légkondicionáló




Olvassa el alaposan az utasításokat a légkondicionáló biztonságos és helyes használatához. Tartsa be az utasításokat.

TARTALOM

Az elemek behelyezése.....	60
A távirányító leírása.....	61-62
Távirányító funkcióinak leírása.....	63-67


AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSE

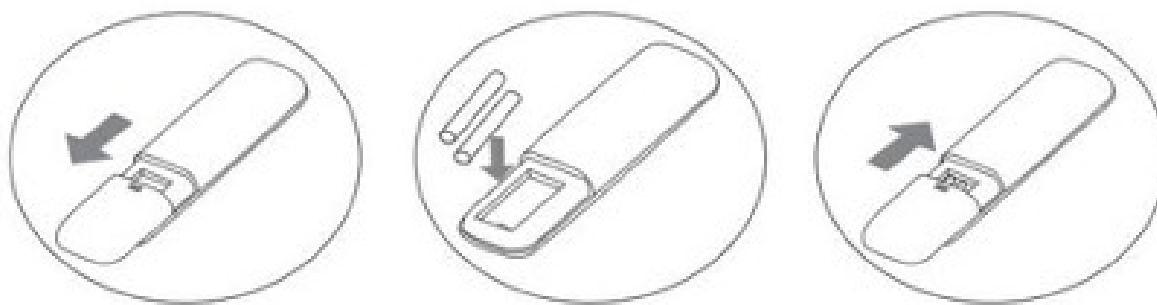

- Mielőtt először használná a távirányítót, helyezze be az elemeket, és győződjön meg róla, hogy a “+” és “-” oszlopok helyesen vannak elhelyezve.
- Győződjön meg arról is, hogy a távirányító a jellevő ablakra irányul, és hogy ne legyen akadály közöttük, és a távolság maximum 8 m.
- Ne engedje, hogy a távirányítót leessen.
- Ne engedje, hogy folyadék jusson a távirányítóba.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek vagy túlzott hőnek.
- Ha a távirányító nem működik normálisan, vegye ki az elemeket 30 másodpercre, majd tegye vissza.
- Ha ez nem működik, cserélje ki az elemeket.
- Az akkumulátorok cserélésénél ne keverje össze az új elemeket a régiekkel, és ne keverjen össze különböző típusú elemeket, mert ezek a távirányító hibássá válhatnak.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem fogják használni, vegye ki az elemeket. Előfordulhat, hogy a folyadék szivárgás miatt károsítja a távirányítót.
- A kidobott elemeket megfelelően dobja el.

Megjegyzések: Ez egy univerzális útmutató a távirányítóhoz, amely az összes funkciógombot bemutatja. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes gombok nem feltétlenül működnek az Ön által megvásárolt konkrét klímaberendezéstől függően. (Amennyiben egy adott funkció nem érhető el a klímaberendezésen, a megfelelő gomb megnyomása egyszerűen nem vált ki semmilyen hatást.)

Távirányító funkciók leírása

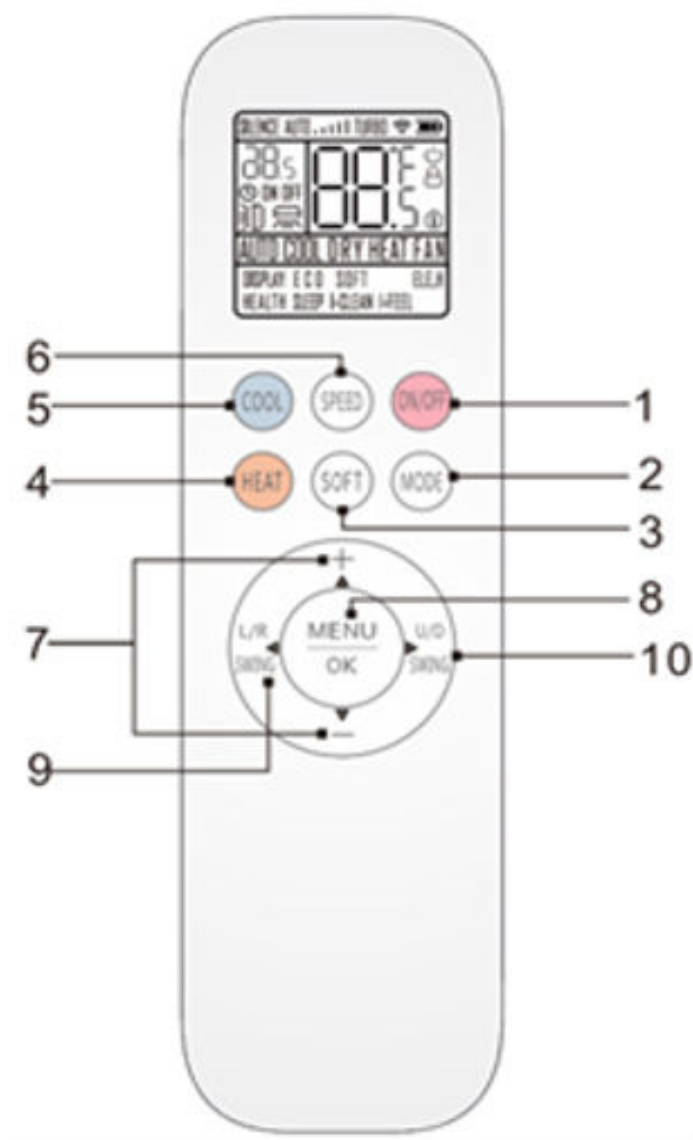

1. ON/OFF (légkondicionáló be/ki)

2. MODE – az üzemmód kiválasztása

3. SOFT – Diffúzmentes hűtés

4. HEAT – fűtés

5. COOL - hűtés

6. SPEED- ventilátor sebessége

7. + or - paraméter / hőmérséklet


8. MENU/OK menü/megerősítés

9. L/R SWING - lamellák bal/jobb

10. U/D SWING - lamellák fel/le

A fűtés 8°C-ra történő aktiválásához: nyomd egyszerre a "MODE" és a "+" billentyűket 3 másodpercig.

Távirányító funkciók leírása

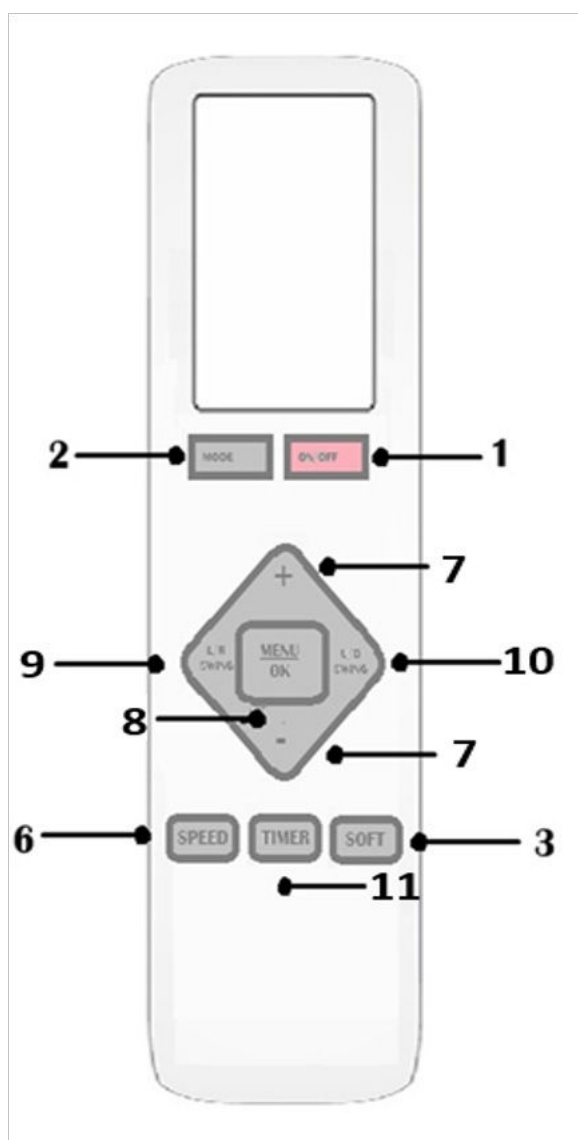

1. ON/OFF (légkondicionáló be/ki)

2. MODE – az üzemmód kiválasztása

3. SOFT – Diffúzmentes hűtés

6. SPEED-ventilátor sebessége

7. + vagy - paraméterek/hőmérséklet

8. MENU/OK menü/megerősítés

9. L/R SWING - lamellák bal/jobb

10. U/D SWING - lamellák fel/le

11. TIMER - IDŐZÍTŐ

Fűtés aktiválásához 8°C-on: Egyszerre nyomja le a "MODE" és a "+" billentyűket 3 másodpercig a fűtési módban

ON/OFF Gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy be- vagy kikapcsolja az egységet.

2.MODE Gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával az alábbi módokat választhatja:

Automata (AUTO),
Hűtés (COOL),
Párátlanítás (DRY),
Fűtés (HEAT),
Fújás (FAN)

A távirányító funkcióinak leírása

3. SOFT gomb (diffúzmentes hűtés)

- A légkondicionáló diffúz hűtési módra vált.
- Az elülső lamella részben záródik, és a levegő a kis nyílásokon, valamint a lamella és a készülék teste között áramlik a térbe.

4. HEAT Gomb


Nyomja meg ezt a gombot, hogy gyorsan belépjen a "HEAT" fűtési módba.

5. COOL Gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy gyorsan belépjen a "COOL" hűtési módba.

6. SPEED Gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával a ventilátor sebességét az alábbiak szerint választhatja:



Megjegyzés: Az automatikus sebesség ventilátor módban nem elérhető.

7. + & - Gomb

Minden "+" nyomáskor a hőmérséklet 0,5 °C-kal emelkedik, és minden "-" nyomáskor 0,5 °C-kal csökken.

Hőmérséklet-beállítási tartomány: 16°C ~ 32°C.

Megjegyzés: A hőmérsékletet nem lehet állítani Auto (AUTO) vagy Ventilátor (FAN) módban.

8. MENÜ és OK gomb

Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a funkcióválasztási módba.

Ezután nyomja meg a lefelé (-) /fel (+) nyilat a kívánt mód kiválasztásához. Ezután nyomja meg az "OK" gombot, hogy aktiválja a kívánt funkciót. Funkcióválasztási módban, amikor megnyomja a felfelé (-)/lefelé (+) nyilat, az LCD karakterek villogni kezdenek, ha ezt a funkciót ki lehet választani. A funkciómódba lépés után, ha nem nyom meg egyetlen aktív gombot sem 10 másodpercen belül, miután a jelenlegi függvény szövege villogni kezd, vagy megnyom egy másik gombot, akkor kilép a funkciómódból, és a megfelelő funkció nem aktiválódik.

Légkondicionáló mód	Elérhető lehetőségek a MENÜBEN
OFF	DISPLAY, CLEAN, TIMER ON
Hűtés (COOL)	ECO, DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Fűtés (HEAT)	DISPLAY, SLEEP, ELE. H, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL, ELE. H
Párátlanítás (DRY)	DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Fújás (FAN)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Automata (AUTOMATA)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL

Megjegyzés: A kiválasztási módban az aktív gombok között funkciók a következők: [OK], fel/le nyíl

9. TIMER

Légkondicionáló bekapcsolva: A kikapcsolási időzítő bekapcsolása
 Klíma kikapcsolva: Az időzítő beállítása

Beállítási eljárás:

1. Nyomja meg a TIMER gombot – az ON/OFF jelző villogni fog.
2. Használja a “+” / “-” gombokat az órák számának beállítására:
 - 0,5–10 óra 0,5 óra
 - 10-24 óra után
3. Nyomja meg újra a TIMER-t, hogy elmentse a beállítást (a jelző abbahagyja a villogást).
4. Ha a gombot 10 másodpercen belül nem nyomják meg, a beállítás törlésre kerül.

10. L/R SWING

Nyomja meg ezt a gombot, hogy aktiválja a bal/jobbs lamella elforgatását, majd nyomja meg újra, hogy kikapcsolja a forgatási funkciót.

11. U/D SWING button

Nyomja meg az U/D Swing gombot, hogy aktiválja a lamellák mozgását fel-le. Ha újra megnyomja a gombot, bármelyik kiválasztott pozíciónál megállítja a mozgást. Hosszan nyomja meg az U/D Swing gombot, hogy a lamellákat lépcsős módra váltsa. Ebben a módban lépésről lépésre mozgathatja a pengéket egy gombnyomással- a pengéknek öt rögzített pozíciójuk van. A lamellák folyamatos mozgása fel-le továbbra is elérhető a sima levegő szétszóródása érdekében.

12. HEALTH Funkció

A HEALTH funkció célja, hogy UV-sterilizációval javítsa a levegőminőséget, amely elpusztítja a vírusokat, baktériumokat, gombákat és más mikroorganizmusokat. Néhány légkondicionáló modell UVC lámpával rendelkezik, amely lehetővé teszi ennek a funkció aktiválását.

A HEALTH funkció aktiválása/deaktiválása

Győződjön meg róla, hogy a légkondicionálója be van kapcsolva. Nyomja meg a távirányító "MENÜ" gombot. Használja a navigációs gombokat a "HEALTH" szimbólum kiválasztásához. Amikor a "HEALTH" szimbólum villogni kezd, nyomja meg az "OK" gombot. A beltéri egység kijelzője megmutatja a "HEALTH" szimbólumot a funkció aktiválásához. A HEALTH funkció automatikusan kikapcsolódik, amikor a légkondicionálót kikapcsolják.

Használati ajánlások: A HEALTH funkciót egyszerre használhatja a légkondicionáló összes működési módjával. Az UVC lámpa maximális hatékonyságának fenntartása érdekében rendszeres karbantartás és a gyártó utasításai szerint történő funkcionális ellenőrzés ajánlott. Ne tegye ki közvetlen UV-sugaraknak – az UV-fény csak a készülék belsejében sűrű, nem látható, és nem sugárzik be a szobába.

13.ECO

COOL módban a változó frekvenciájú légkondicionáló ECO módra vált, amely a legkevesebb áramot fogyasztja, és 8 óra után automatikusan kikapcsol.

Az ECO mód nem elérhető fix frekvenciájú légkondicionálón. A mód megváltoztatása vagy a távirányító kikapcsolása automatikusan megszünteti az ECO funkciót.

COOL módban nyomja meg a "MENU" gombot, majd a gombot, és válassza ki az "ECO" opciót. Amikor az "ECO" jel villog, az "OK" gomb megnyomása aktiválja (deaktiválja) az ECO funkciót.

Megjegyzés:

Az áramfogyasztást befolyásolja a környezeti hőmérséklet és a ház szerkezete stb., és ha a környezeti hőmérséklet magas, vagy a ház nagy területű, kérjük, legyen óvatos az ECO mód használatakor.

14. SLEEP

Az SLEEP funkciót arra használják, hogy optimális környezetet tartsanak fenn a pihentető alváshoz. Aktiválás esetén a légkondicionáló automatikusan állítja a hőmérsékletet, csökkenti a zajt, és lekapcsolja a kijelző háttérvilágítását, hogy ne zavarja az éjszaka folyamán. Ez a mód biztosítja a kellemes hőmérsékletet és a csendes működést az egész alvás alatt. Amikor a légkondicionáló be van kapcsolva, nyomja meg a távirányítón a "MENU" gombot. Ezután a navigációs gombokkal válassza ki a "SLEEP" jelet. Amikor a "SLEEP" jel villogni kezd, nyomja meg az "OK" gombot, hogy aktiválja vagy deaktiválja az alvó mód funkciót. Amikor a SLEEP funkció aktiválódik, a légkondicionáló automatikusan megváltoztatja a hőmérsékletet az időszámítás függvényében. Egy óra után a hőmérséklet 1 °C-kal emelkedik, két óra múlva pedig még 1 °C-kal emelkedik. A harmadik óra után a hőmérséklet 2 °C-pal, a negyedik óra után pedig további 2 °C-kal csökken. Így a légkondicionáló egész alvás alatt kellemes hőmérsékletet tart fenn. Hét óra működés után az egység automatikusan kikapcsol. Amikor a mód kikapcsol, a légkondicionáló automatikusan visszatér korábbi állapotába vagy szükség szerint kikapcsol. Az alvó funkció nem aktiválható ventilátor módban vagy automatikus módban. A MODE vagy ON/OFF gombok megnyomása azonnal megszakítja az alvó funkciót, és a légkondicionáló visszatér normál üzemmódba.

15. ELE. H

Amikor az egység bekapcsol és HEAT módban van, nyomja meg a "MENU" gombot, majd használja a gombokat, és válassza ki az "ELE.H" jelet. Amikor az "ELE. H" gomb megnyomása aktiválja (deaktiválja) a segédűtési funkciót. Az egység automatikusan aktiválja a segédűtési funkciót a környezeti hőmérséklet függvényében, hogy felgyorsítsa a fűtést.

16. DISPLAY

Nyomja meg a "MENÜ" gombot, majd használja a lefelé (-) / felfelé (+) gombot a karakter kiválasztásához. "DISPLAY" módot válassza, amikor a "DISPLAY" jel villog, nyomja meg az "OK" gombot, hogy aktiválja vagy deaktiválja a légkondicionáló kijelző funkcióját.

17. CLEAN funkció – A hőcserélő sterilizálása és tisztítása (+57 °C)

Ez a funkció a klímaberendezés elpárologtatójának automatikus portalanítására, szárítására és sterilizálására szolgál, megelőzve a penész, a baktériumok és a kellemetlen szagok kialakulását.

A CLEAN funkció aktiválása:

1. Győződjön meg arról, hogy a klímaberendezés ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg a „MENU” gombot a távirányítón.
3. A navigációs gombok segítségével válassza ki a „CLEAN” szimbólumot.
4. Amikor a „CLEAN” szimbólum villogni kezd, nyomja meg az „OK” gombot, ezzel aktiválva a funkciót.
5. A beltéri egység kijelzőjén megjelenik a „CL” szimbólum, ami a funkció aktiválását jelzi.

A CLEAN funkció működése

A funkció aktiválását követően az alábbi automatikus folyamat zajlik le:

1. Hűtés – a klímaberendezés lehűti az elpárologtatót, hogy nedvesség képződjön.
 2. Az elpárologtató lefagyasztása – a nedvesség zúzmarává alakul, amely megköti a szennyeződések.
 - (A ventilátor kikapcsol, pattogó hang hallható.)
 3. Az elpárologtató leolvasztása – az olvadás során a szennyeződések eltávolításra kerülnek.
 4. Felmelegítés +57 °C-ra – az elpárologtató magas hőmérsékletre melegszik, amely hatékonyan elpusztítja a baktériumokat, penészt és mikroorganizmusokat.
 5. A kültéri egység leolvasztása – szükség esetén automatikusan történik.
- A teljes ciklus körülbelül 30 percig tart, ezt követően a CLEAN funkció automatikusan befejeződik.

Fontos figyelmeztetések:

- A CLEAN funkció működése közben ne használja a klímaberendezést.
- Ha a tisztítás során megnyomja az „ON/OFF” gombot, a klímaberendezés azonnal elindul, és a CLEAN funkció megszakad.
- A funkció rendszeres használata ajánlott (például hetente egyszer) a készülék tisztaságának és hatékonyságának megőrzése érdekében.
- A CLEAN funkció csak önálló (split) egységekhez érhető el. Multisplit rendszerek esetén ez a funkció nem működik.

18. CHILD LOCK – Gyermekzár

A gyermekzár funkció aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg egyszerre a „HEAT” és a „MODE” gombokat, és tartsa lenyomva őket legalább 3 másodpercig. Amikor a gyermekzár funkció aktív, a távirányító kijelzőjén lakat ikon jelenik meg.

19. I-FEEL funkció

Az I-FEEL funkció lehetővé teszi, hogy a klímaberendezés a hőmérsékletet a távirányítóba épített szenzor alapján mérje, nem pedig a beltéri egység érzékelője szerint. Ennek köszönhetően a készülék pontosabban szabályozza a hőmérsékletet azon a helyen, ahol Ön ténylegesen tartózkodik.

Megjegyzés: A távirányítónak a beltéri egység hatósugarán belül kell elhelyezkednie.

Az I-FEEL funkció aktiválása / deaktiválása

1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. A fel (+) vagy le (–) nyílombok segítségével válassza ki az I-FEEL menüpontot.
3. Amikor az I-FEEL szimbólum villogni kezd, nyomja meg az OK gombot.
4. Ezzel a funkció aktiválható vagy kikapcsolható. A kijelzőn megjelenik az aktuális állapot.

HASZNÁLATI MÓD

AUTOMATIKUS MÓD

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki az automatikus működési módot.
3. Nyomja meg a "SPEED" gombot, hogy válassza ki a ventilátor sebességét a Csendes, Alacsony, Közepes-alacsony, Közepes, Közepes-magas, Magas, Auto.
4. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, hogy leállítsa a légkondicionálót.

Megjegyzés: Automatikus módban a hőmérséklet beállítása hatástalan.

COOL/HEAT MÓD (Hűtés/ Fűtés)

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a hűtési vagy fűtési módot.
3. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot, hogy a hőmérsékletet 16°C-tól 32°C-ra állítsa
4. Nyomja meg a "SPEED" gombot, hogy válassza a sebességet a Néma, Alacsony, Közép-Alacsony, Középső, Közép-Magas, Magas (Közép) (Csendes), Alacsony, Közép-Magas, Közép-Magas, Ha újra megnyomod az ON/OFF gombot, a légkondicionálás megáll

FAN MÓD (Ventilátor)

1. Nyomd meg az "ON/OFF" gombot, és a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a ventilátor működési módját.
3. Nyomja meg a "SPEED" gombot, hogy válassza ki a ventilátor sebességét Csendes, Alacsony, Közepes-Alacsony, Közepes, Közepes-magas, Magas közül.
4. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, hogy leállítsa a légkondicionálót.

Megjegyzés: ventilátor módban a hőmérséklet beállítása hatástalan.

DRY MÓD (Párátlanítás)

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a párátlanítási módot.
3. A "+" vagy "-" gomb megnyomásával a hőmérsékletet 16 °C-tól 32 °C-ig állíthatja, a ki-jelző a gombnyomás függvényében változik.
4. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, hogy leállítsa a légkondicionálót.

Megjegyzés: Szárítási módban a sebességbeállítás hatástalan.

Kellemes használatot kívánunk
az Ön által megvásárolt
klímaberendezéshez!

