



ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO DEL CLIMATIZZATORE

Naitec Stellair, Sensitive Air Conditioner




Leggere attentamente le istruzioni per un uso sicuro e corretto
del climatizzatore. Conservare con cura le istruzioni

Indice

Inserimento delle batterie	3
Descrizione dei singoli pulsanti di controllo.....	4-10
Modalità di utilizzo.....	11

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

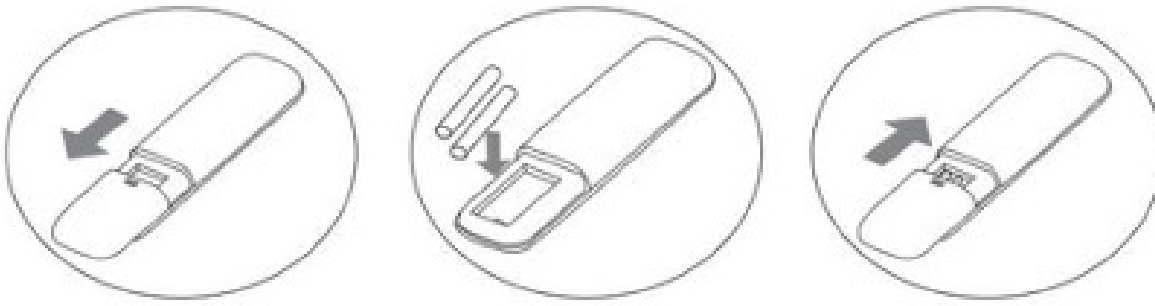


- Prima del primo utilizzo del telecomando, inserire le batterie e assicurarsi che i poli “+” e “-” siano correttamente collocati.
- Assicurarsi che il telecomando sia rivolto verso la finestra di ricezione del segnale e che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi, mantenendo una distanza massima di 8 m.
- Non lasciate cadere il telecomando né lanciarlo.
- Non permettete che liquidi entrino nel telecomando.
- Non esponete il telecomando alla luce diretta del sole o a calore eccessivo.
- Se il telecomando non funziona correttamente, rimuovere le batterie per 30 secondi e poi reinserirle.
- Se non dovesse funzionare, sostituire le batterie.
- Quando si sostituiscono le batterie, non mescolare batterie nuove con quelle vecchie né batterie di tipi diversi, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti del telecomando.
- Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Il liquido che potrebbe fuoriuscire da esse può danneggiare il telecomando.
- Smaltire correttamente le batterie esauste.

Note:

Questa è una guida universale per il telecomando, che descrive tutti i pulsanti funzionanti.

Si noti che alcuni pulsanti potrebbero non funzionare a seconda del condizionatore specifico che avete acquistato. (Se una funzione specifica non è disponibile sul condizionatore, la pressione del relativo pulsante non avrà semplicemente effetto.)

Descrizione dei pulsanti

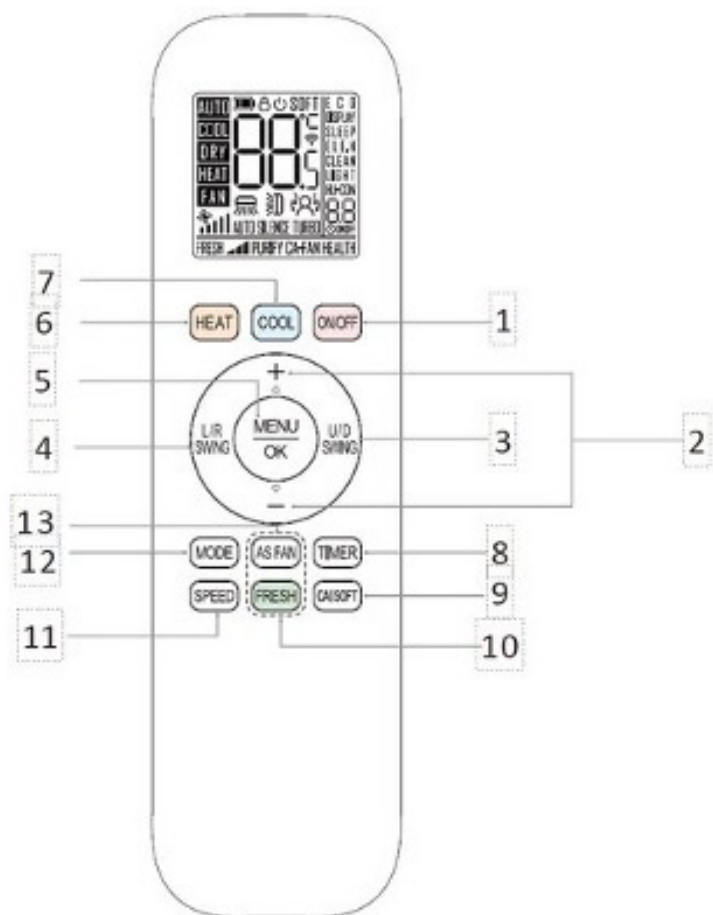

1. ON/OFF accensione/spegnimento del condizionatore

2. +&- aumento/diminuzione della temperatura ,Movimento su/giù

3. U/D SWING - regolazione delle alette su e giù

4. L/R SWING - regolazione delle alette a destra/sinistra

5. MENU/OK – pulsante del menu per selezionare le funzioni e pulsante OK per confermare la scelta

6. HEAT – modalità riscaldamento

7. COOL - modalità raffreddamento

8. TIMER - timer

9. CA/SOFT- Raffreddamento diffuso senza correnti d'aria

10. FRESH – funzione di aspirazione aria fresca ON/OFF

11.SPEED- funzione velocità ventilatore

12. MODE – selezione modalità di funzionamento

13. AS FAN - velocità ventilatore di aspirazione aria fresca* *Pulsante attivo solo in modalità Fresh

Pulsante ON/OFF

*Premere questo pulsante per accendere/spegnere l'unità.

1.Pulsanti + e -

A ogni pressione del pulsante “ + “, l'impostazione della temperatura aumenterà di 0,5° C; a ogni pressione del pulsante “ - “, essa diminuirà di 0,5° C.

L'intervallo di impostazione della temperatura è fra 16° C e 32° C.

N.B.: la temperatura non può essere impostata in modalità auto (AUTO) o ventola (FAN).

2. U/D SWING

Premere il pulsante U/D Swing per attivare il movimento verso l'alto e verso il basso delle alette. Premendo nuovamente il pulsante, il movimento si arresta in qualsiasi posizione selezionata. Tenere premuto a lungo il pulsante U/D Swing per passare alla modalità a scatti delle alette. In questa modalità è possibile spostare le alette passo dopo passo con la pressione di un pulsante; le alette dispongono di cinque posizioni fisse. Il movimento continuo delle alette verso l'alto e verso il basso rimane comunque disponibile per una distribuzione dell'aria uniforme e delicata.

3. L/R SWING

Premere questo pulsante per attivare la rotazione sinistra destra delle alette. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la funzione.

5. MENU and OK pulsante

*Premere il pulsante "MENU" per accedere alla modalità di selezione della funzione. Quindi premere la freccia giù(-) / su(+) per selezionare la funzione desiderata. Infine, premere il pulsante "OK" per attivare la funzione.

* In modalità di selezione della funzione, premendo le frecce giù(-) / su(+), l'icona sul display LCD lampeggia se è possibile selezionare la funzione corrispondente.

*In modalità di selezione della funzione, quando vengono premute le frecce su (-)/ giù (+) i caratteri sul display LCD inizieranno a lampeggiare se è possibile selezionare questa funzione. Se non viene premuto alcun pulsante attivo entro 10 s da quando l'icona dell'attuale funzione inizia a lampeggiare o non viene premuto altro pulsante, il telecomando uscirà dalla modalità di selezione della funzione e non verrà attivata alcuna funzione.

Modalità del condizionatore	Opzioni disponibili nel MENU
Spento (OFF)	DISPLAY, CLEAN, TIMER ON
Raffreddamento (COOL)	ECO, DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Riscaldamento (HEAT)	DISPLAY, SLEEP, ELE. H, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL, ELE. H
Deumidificazione (DRY)	DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Ventilazione (FAN)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Automatico (AUTO)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL

N.B.: i pulsanti attivi in modalità di selezione della funzione includono: [OK]

6. Pulsante HEAT

Premere questo pulsante per attivare rapidamente la modalità di riscaldamento "HEAT".

7. Pulsante COOL

Premere questo pulsante per attivare rapidamente la modalità di raffreddamento "COOL".

8. . Pulsante TIMER

- Climatizzatore acceso: Impostazione del timer di spegnimento
- Climatizzatore spento: Impostazione del timer di accensione

Procedura di impostazione:

1. Premere il pulsante TIMER – l'indicatore ON/OFF inizierà a lampeggiare.
2. Utilizzare i pulsanti "+" / "-" per impostare il numero di ore:
 - o 0,5–10 ore, con incrementi di 0,5 ore
 - o 10–24 ore, con incrementi di 1 ora
3. Premendo nuovamente TIMER, la impostazione viene salvata (l'indicatore smette di lampeggiare).
4. Se il pulsante non viene premuto entro 10 secondi, l'impostazione verrà annullata.

9. Pulsante CA| SOFT

- La modalità di raffreddamento diffuso può essere attivata solo in modalità raffreddamento (COOL).
- Premendo il pulsante CA I SOFT impostate due funzioni:

1. Prima pressione – funzione CA-FAN

- Valido solo per il modello STELLAIR
- Il condizionatore passa alla modalità di raffreddamento diffuso
- Le lamelle anteriori si chiudono e l'aria viene diffusa nell'ambiente attraverso piccoli fori.
- Contemporaneamente viene avviata l'aspirazione dell'aria esterna (sul display del condizionatore appare una casetta verde con una freccia).

2. Seconda pressione – funzione SOFT

- Il condizionatore passa alla modalità di raffreddamento diffuso.
 - Le lamelle anteriori si chiudono e l'aria viene diffusa nell'ambiente attraverso piccoli fori.
- N.B. sul raffreddamento diffuso con alette anteriori bianche chiuse:
- La modalità deve essere impostata su MODE COOL (raffreddamento).
 - Il condizionatore deve funzionare per almeno 30 minuti.
 - La differenza di temperatura tra quella impostata e quella dell'ambiente deve essere minore o uguale a 2 °C.
 - Se la funzione CA-FAN, SOFT è attivata all'avvio del condizionatore, dopo 2

minuti l'aletta frontale si aprirà e il condizionatore inizierà a soffiare diffusamente tramite l'aletta interna grigia.

- Tutte queste condizioni servono come protezione contro la condensa dell'acqua sulle parti in plastica del condizionatore.

10. Pulsante FRESH


- La funzione FRESH è disponibile solo per il modello STELLAIR.
- Può essere utilizzata in tutte le modalità, incluso quando il climatizzatore è spento.
- Premendo il pulsante FRESH si attiva o disattiva l'afflusso di aria fresca tramite il tubo aggiuntivo dall'esterno.
- Una volta attivata, sul display del climatizzatore appare una casetta verde con una freccia, che indica l'afflusso di aria fresca attivo.

Nota: abilitando la funzione SLEEP, la velocità della ventola verrà automaticamente impostata a bassa.

Quando la funzione SOFT è attivata o quando il climatizzatore si spegne dallo stato acceso, la funzione FRESH si disattiva automaticamente.

1. SPEED button

By pressing this button, you can select the fan speed as follows:



Nota: la velocità AUTO non è disponibile in modalità VENTOLA. La velocità Turbo non è disponibile in modalità auto. Il pulsante SPEED non è funzionante in modalità di asciugatura.

12. Pulsante MODE

Premendo questo pulsante, è possibile selezionare la modalità di funzionamento come mostrato di seguito:

AUTOMATICO (AUTO) - FREDDO (COOL) - ASCIUGATURA (DRY) - CALDO (HEAT)
VENTOLA (FAN)

13. Pulsante AS FAN

In modalità FRESH, premere il pulsante AS FAN per selezionare la velocità dell'aria in ingresso dall'esterno. L'ordine delle velocità è: Basso Medio Alto Basso. Questa funzione è disponibile solo per il modello STELLAIR

Nota: la funzione AS FAN può essere impostata solo in modalità FRESH.

14. ECO

In modalità di raffreddamento, il climatizzatore a frequenza variabile entrerà in modalità ECO, che consuma meno energia elettrica e uscirà automaticamente dalla modalità dopo 8 ore.

La modalità ECO non è disponibile nei climatizzatori a frequenza fissa.

Modificando la modalità o spegnendo il telecomando, la funzione ECO verrà automaticamente annullata.

In modalità di raffreddamento, premere il pulsante "MENU", quindi premere per selezionare l'icona "ECO". Quando questa lampeggerà, premere il pulsante "OK" per attivare (disattivare) la funzione ECO.

Nota: il consumo di elettricità varia a seconda della temperatura ambiente, della struttura della casa, ecc. In caso di temperature elevate o ambienti di grandi dimensioni, utilizzare la modalità ECO con cautela.

15. DISPLAY function

Premere il pulsante "MENU", quindi premere freccia giù (-)/su (+) per selezionare l'icona "DISPLAY". Quando questa lampeggerà, premere il pulsante "OK" per attivare o disattivare la funzione di visualizzazione sul climatizzatore.

16. SLEEP function

La funzione SLEEP serve a mantenere un ambiente ottimale per un sonno tranquillo. Dopo l'attivazione della funzione SLEEP, il climatizzatore regola automaticamente la temperatura, riduce il rumore e spegne l'illuminazione del display, in modo da non disturbare durante la notte. Questa modalità garantisce una temperatura piacevole e un funzionamento silenzioso per tutta la durata del sonno.

Quando l'unità è accesa, premere il pulsante MENU sul telecomando. In seguito, usando i pulsanti di navigazione, selezionare il carattere SLEEP. Quando questa lampeggerà, premere il pulsante "OK" per attivare o disattivare la funzione SLEEP.

Dopo l'attivazione della funzione SLEEP, il climatizzatore modifica automaticamente la temperatura secondo una curva temporale. Dopo un'ora la temperatura aumenterà di 1 °C, dopo due ore aumenterà di un altro 1 °C. Dopo la terza ora la temperatura diminuirà di 2 °C e dopo la quarta ora di ulteriori 2 °C. In questo modo il climatizzatore mantiene una temperatura piacevole durante tutto il sonno. Dopo sette ore di funzionamento, l'unità si spegne automaticamente. Al termine della modalità, il climatizzatore tornerà automaticamente allo stato precedente o si spegnerà se necessario. La funzione SLEEP non può essere attivata in modalità ventola o auto. Premendo i pulsanti MODE o ON/OFF, la funzione sleep viene annullata immediatamente e il condizionatore torna alla modalità normale.

17. ELE. H function

Quando l'unità è accesa in modalità di riscaldamento "HEAT", premere il pulsante "MENU", quindi premere i pulsanti per selezionare l'icona "ELE.H". Quando questa lampeggerà, premere il pulsante "OK" per evidenziare (non evidenziare) l'icona e attivare (disattivare) la funzione di riscaldamento ausiliario.

L'unità attiverà automaticamente la funzione di riscaldamento ausiliario in base alla temperatura ambiente, in modo da riscaldare più rapidamente.

18. CLEAN function – Sterilizzazione e pulizia dello scambiatore (+57 °C)

Questa funzione serve per la pulizia automatica della polvere, l'asciugatura e la sterilizzazione dell'evaporatore del condizionatore, per prevenire la formazione di muffa, batteri e odori sgradevoli.

Attivazione della funzione CLEAN:

1. Assicurarsi che il condizionatore sia spento.
2. Premere il pulsante "MENU" sul telecomando.
3. Usare i pulsanti di navigazione per selezionare il simbolo "CLEAN"
4. Quando il simbolo "CLEAN" inizia a lampeggiare, premere il pulsante "OK"
5. Sul display dell'unità interna comparirà il simbolo "CL", indicando che la funzione è attiva

Funzionamento della modalità CLEAN

Dopo l'attivazione, la funzione esegue automaticamente il seguente processo:

1. Raffreddamento – il condizionatore raffredda l'evaporatore per creare umidità.
2. Ghiacciamento dell'evaporatore – l'umidità si trasforma in brina che cattura le impurità. (la ventola è spenta, si possono sentire crepitii)
3. Sbrinamento dell'evaporatore – durante lo scioglimento le impurità vengono rimosse.
4. Riscaldamento a +57 °C – l'evaporatore viene riscaldato ad alta temperatura, che elimina efficacemente batteri, funghi e microrganismi.
5. Sbrinamento dell'unità esterna – esegue automaticamente se necessario.

L'intero ciclo dura circa 30 minuti, dopo i quali la funzione CLEAN si interrompe automaticamente.

Avvertenze importanti: Durante la funzione CLEAN attivata, non utilizzare il condizionatore.

- Se durante la pulizia si preme il pulsante "ON/OFF", il condizionatore si avvierà immediatamente e la funzione CLEAN terminerà. Si consiglia di utilizzare questa funzione regolarmente (ad esempio una volta alla settimana) per mantenere la pulizia e l'efficienza del dispositivo. La funzione CLEAN è disponibile solo per unità autonome (split). Nei sistemi multisplit questa funzione non funziona.

19. LIGHT

La funzione LIGHT consente al condizionatore di adattare automaticamente l'illuminazione del display dell'unità interna in base alla luce ambientale della stanza. Questa funzione garantisce un utilizzo più comodo, soprattutto di notte o in ambienti oscurati.

Attivazione / disattivazione della funzione LIGHT

Assicuratevi che il climatizzatore sia acceso. Premete il pulsante „MENU“ sul telecomando. Usando i pulsanti di navigazione, selezionate il simbolo „LIGHT“. Quando il simbolo „LIGHT“ inizia a lampeggiare, premete il pulsante „OK“. La funzione LIGHT viene così attivata o disattivata. Dopo l'attivazione della funzione LIGHT, l'unità interna rileva automaticamente l'intensità della luce ambientale - Quando la luce diminuisce (ad esempio di notte), il display si spegne o si attenua automaticamente. Quando la luce aumenta, il display si riaccende.

Nota: alcuni modelli di climatizzatori non hanno questa funzione.

20. HEALTH

La funzione HEALTH è progettata per migliorare la qualità dell'aria mediante la sterilizzazione UV, che distrugge virus, batteri, funghi e altri microrganismi. Alcuni modelli di condizionatori sono dotati di lampada UVC, che permette di attivare questa funzione.

Attivazione / disattivazione della funzione HEALTH

Assicuratevi che il climatizzatore sia acceso. Premete il pulsante "MENU" sul telecomando. Utilizzando i pulsanti di navigazione, selezionate il simbolo "HEALTH". Quando il simbolo "HEALTH" inizia a lampeggiare, premete il pulsante "OK". Sul display dell'unità interna verrà visualizzato il simbolo "HEALTH", attivando così la funzione. La funzione HEALTH si disattiva automaticamente quando il climatizzatore viene spento. La funzione HEALTH si disattiva automaticamente quando il climatizzatore viene spento.

Raccomandazioni per l'uso: La funzione HEALTH può essere utilizzata contemporaneamente con tutte le modalità operative del climatizzatore. Per mantenere la massima efficacia della lampada UVC, si consiglia una manutenzione regolare e il controllo del suo funzionamento secondo le istruzioni del produttore. Non esporre la pelle alla luce UV diretta – la luce UV brilla solo all'interno dell'unità, non è visibile né si diffonde nella stanza.

21. Blocco bambini – CHILD LOCK

Tenere premuti i pulsanti "HEAT" e "MODE" contemporaneamente per almeno 3 secondi per attivare o disattivare la funzione blocco bambini.

Quando la funzione blocco bambini è attivata, il telecomando visualizzerà l'icona di un lucchetto

MODALITÀ D'USO

MODALITÀ AUTOMATICA

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the automatic operation mode.
3. Press the "SPEED" button to select the fan speed from Quiet, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High, Auto.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: In automatic mode, setting the temperature is ineffective.

MODALITÀ freddo/caldo COOL/HEAT

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the cooling or heating mode.
3. Press the "+" or "-" button to set the temperature from 16°C to 32°C
4. Press the "SPEED" button to select the speed from Silent, Low, Mid-Low, Mid-High, High-High(Medium) (Quiet), Low, Mid-High, Mid-High, When you press the ON/OFF button again, the air conditioning will stop

MODALITÀ VENTOLA "FAN"

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere il climatizzatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità ventola.
3. Premere il pulsante "SPEED" per selezionare la velocità della ventola tra Silenzioso, Basso, Medio-Basso, Medio, Medio-Alto, Alto.
4. Premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per spegnere il climatizzatore.

Nota: in modalità automatica, l'impostazione della temperatura non è disponibile.

MODALITÀ asciugatura "DRY"

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere il climatizzatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità asciugatura.
3. Premendo il pulsante "+" o "-", è possibile impostare la temperatura da 16° C a 32° C. Il display cambia premendo il pulsante.
4. Premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per spegnere il climatizzatore.

Nota: in modalità asciugatura, l'impostazione della velocità non è disponibile.

Vi auguriamo un piacevole utilizzo del climatizzatore acquistato!

