



Remote Control Manual

Naitec New Smart and Onyx Air Conditioner



We reserve the right to inform that the images are provided for illustrative purposes only and that the text may contain inaccuracies. Furthermore, technical specifications are subject to change without prior notice.

CONTENTS

ENGLISH..... 3-12

DEUTSCH..... 13-22

ITALIANO..... 23-32

ČEŠTINA..... 33-42

SLOVENČINA..... 43-52

MAGYAR..... 53-62



Remote Control Manual

Naitec Smart Air Conditioner



Read the instructions carefully for the safe and correct use of the air conditioner. Follow the instructions carefully.

CONTENTS


Installing the batteries..... 5

Description of the remote control..... 6-7

Description of the functions..... 8-9

Mode of use..... 10

INSTALLING THE BATTERIES

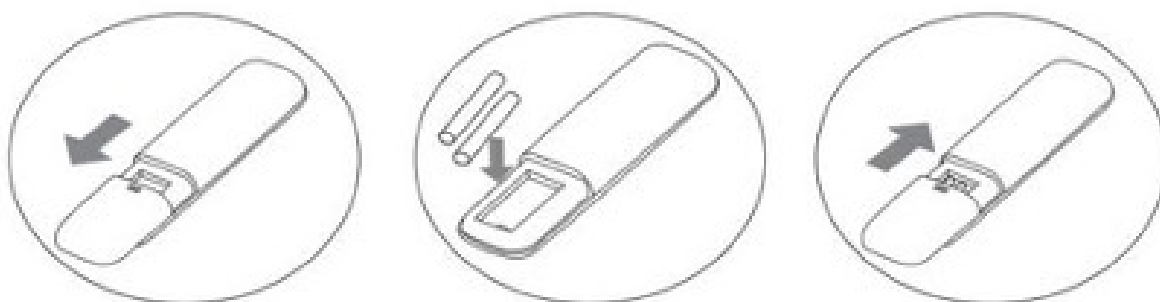


- Before using the remote control for the first time, insert the batteries and make sure that the "+" and "-" columns are positioned correctly.
- Also make sure that the remote control is aimed at the signal receiver window and that there are no obstacles between them, and the distance is no more than 8 m.
- Do not allow the remote control to fall.
- Do not allow liquid to enter the remote control.
- Do not expose the remote control to direct sunlight or excessive heat.
- If the remote control does not work normally, remove the batteries for 30 seconds and then put them back in.
- If that doesn't work, replace the batteries.
- When replacing batteries, do not mix new batteries with old ones, and do not mix different types of batteries, as these may cause the remote control to become defective.
- If the remote control will not be used for an extended period of time, remove the batteries. Liquid may damage the remote control due to leakage.
- Dispose of discarded items properly.

Notes:

This is a universal remote control manual that describes all the functions.

Please note that some buttons may not work depending on which air conditioner you purchased.

Description of the remote control

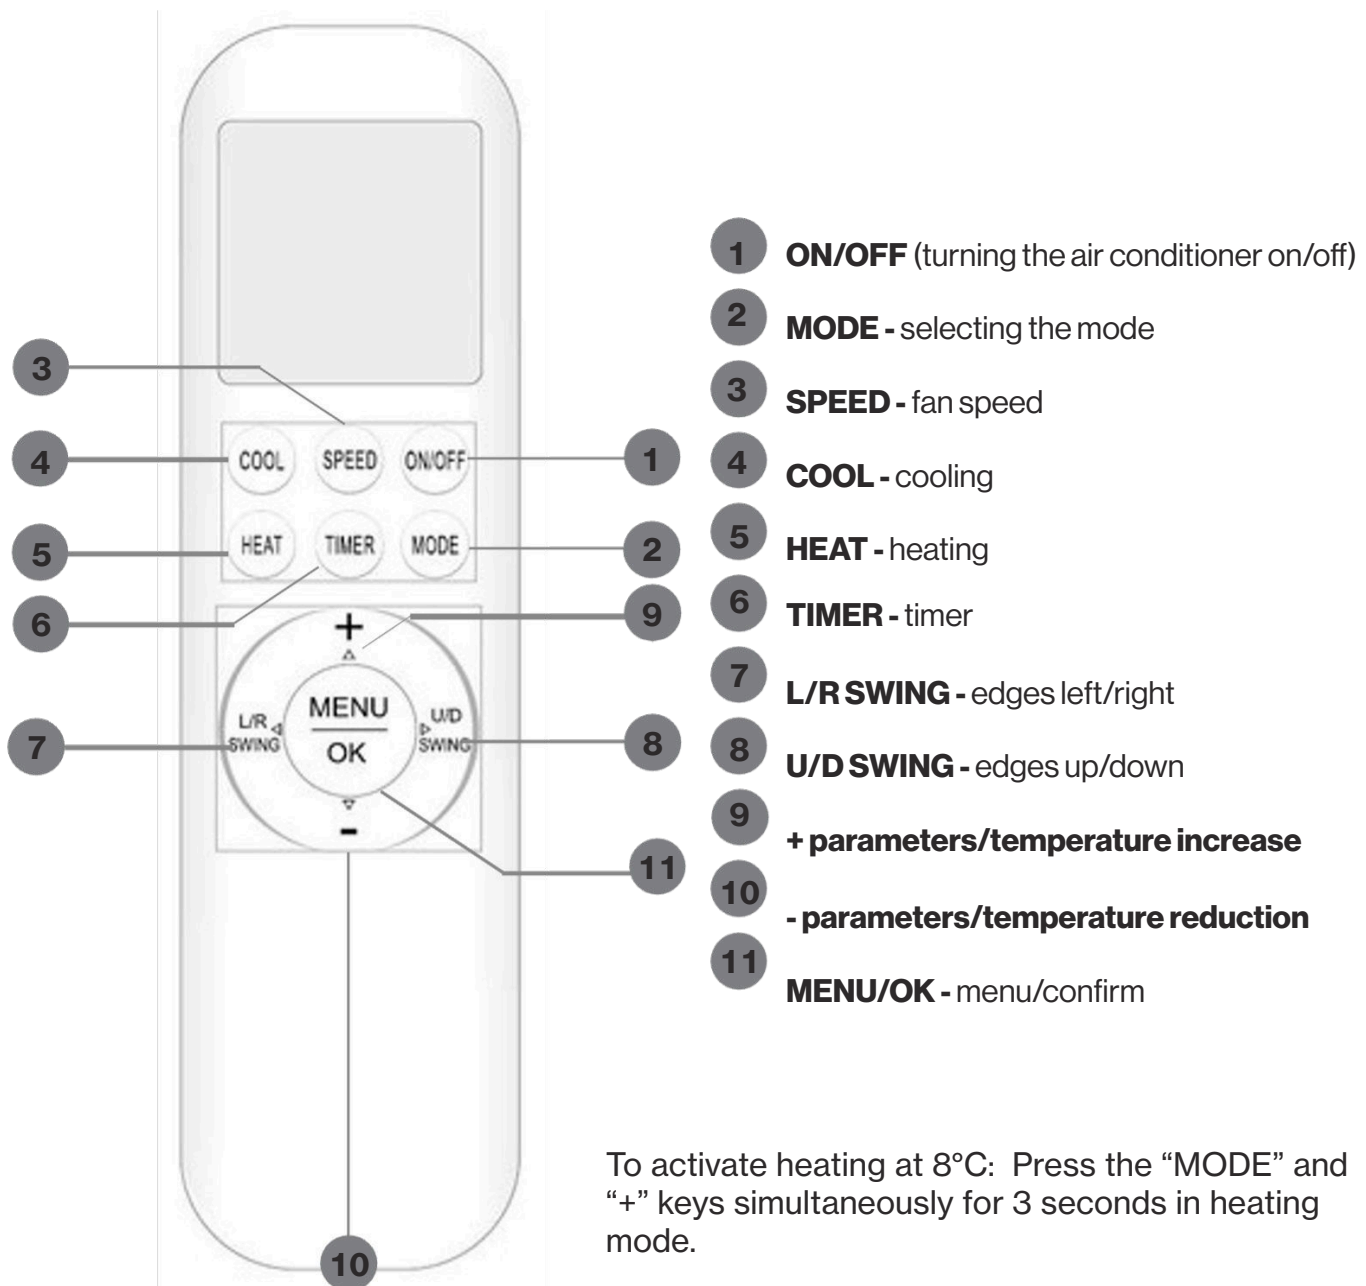

Notes:

Point the control transmitter window at the air conditioning sensor.

Make sure there is no obstruction between the remote control and the unit. Do not drop the remote control on the ground or throw it away.

Keep the controller away from water. Do not leave the remote control in direct sunlight or in very hot places.

This type of remote control is also used for other unit models with additional functions. Some buttons/functions may not be available for a specific model.

Description of the remote control

- | | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 1 | ON/OFF MODE | Press this button to turn on the unit. Press the button again to turn off the unit. |
| 2 | MODE - selecting the mode | Press to set the operating mode in the following order: Automatic (AUTO), cooling (COOL), dehumidification (DRY), heating(HEAT), fan (FAN). |
| 3 | SPEED - fan speed | Press to adjust the fan speed in the following order: Low, Mid, High, Turbo, Auto. |
| 4 | COOL - cooling | Press this button to enter the “COOL” cooling mode. |
| 5 | HEAT - heating | Press this button to enter the “HEAT” heating-mode. |
| 6 | TIMER - timer | Air Conditioning On: Turning on the Shut-Off Timer |

Setup Procedure:

1. Press the TIMER button – the ON/OFF indicator will flash .
2. Use the “+” / “-” buttons to set the number of hours:
 - o 0.5 to 10 hours 0.5 hours
 - o After 10-24 hours
3. Press the TIMER again to save the setting (the indicator will stop flashing). If the button is not pressed within 10 seconds, the setting will be cleared

- | | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| 7 | L/R SWING - edges left/right | Press this button to activate the left/right slat rotation, then press it again to turn off the slat rotation function. |
| 8 | U/D SWING - edges left/right | Press the U/D Swing button to activate the movement of the skis up and down. If you press the button again, it will stop the movement at any selected position. |

Long press the U/D Swing button to switch the skis to step mode. In this mode, you can move the blades step by step with the click of a button – the blades have five fixed positions. Continuous movement of the skis up and down is still available to disperse smooth air.

Description of the functions



Press this button to increase the temperature setting or other parameter.



Press this button to decrease the temperature setting or other parameter.



Press the "MENU" button to enter the function selection mode.
Then press the down (-)/up (+) arrow to select the function you want. Then press the "OK" button to activate the desired function.

1. HEALTH

The HEALTH function is designed to improve air quality with an IONIZER that kills viruses, bacteria, fungi, and other microorganisms. Some air conditioner models are equipped with an IONIZER, which allows you to activate this function.

Activating/deactivating the HEALTH function

Make sure the air conditioning is turned on. Press the "MENU" button on the remote control. Use the navigation buttons to select the "HEALTH" symbol. When the "HEALTH" symbol starts flashing, press the "OK" button. The display on the indoor unit will show the "HEALTH" symbol to activate the function. The HEALTH function will automatically turn off when the air conditioner is turned off. The HEALTH function will automatically turn off when the air conditioner is turned off. Usage Recommendations: You can use the HEALTH function with all modes of operation of the air conditioner at the same time. To maintain maximum efficiency of the IONIZER, regular maintenance and functional checks can be carried out according to the manufacturer's instructions.

2.ECO – economical cooling mode

3. SLEEP function

The SLEEP function is used to maintain an optimal environment for restful sleep. When activated, the air conditioner automatically adjusts the temperature, reduces noise, and turns off the display backlight so that it is not disturbed during the night. This mode ensures a comfortable temperature and quiet operation throughout sleep.

When the air conditioner is on, press the "MENU" button on the remote control. Then use the navigation buttons to select the "SLEEP" sign. When the "SLEEP" signal starts flashing, press the "OK" button to activate or deactivate the sleep mode function.

4.SILENT – silent fan mode.

3. SLEEP function

The SLEEP function is used to maintain an optimal environment for restful sleep. When activated, the air conditioner automatically adjusts the temperature, reduces noise, and turns off the display backlight so that it is not disturbed during the night. This mode ensures a comfortable temperature and quiet operation throughout sleep.

When the air conditioner is on, press the “MENU” button on the remote control. Then use the navigation buttons to select the “SLEEP” sign. When the “SLEEP” signal starts flashing, press the “OK” button to activate or deactivate the sleep mode function.

5. ELE. H

When the unit turns on and is in HEAT mode, press the “MENU” button, then use the buttons and select the “ELE.H” mark. When the “ELE. H” activates (deactivates) the auxiliary heating function. The unit will automatically activate the auxiliary heating function depending on the ambient temperature to speed up the heating.

6. DISPLAY

Press the “MENU” button, then use the down (-) / up (+) button to select the “DISPLAY” when the character is flashing “DISPLAY” and press “OK” to activate or deactivate the air conditioner’s display function.

7. I CLEAN - Sterilization and cleaning of the heat exchanger (+57 °C)

This feature automatically cleans dust, dries and sterilizes the evaporator of the air conditioner to prevent mold, bacteria, and unpleasant odors from forming.

To activate the CLEAN function:

1. Make sure the air conditioning is turned off.
 2. Press the “MENU” button on the remote control .
 3. Use the navigation buttons to select the “CLEAN” symbol
 4. When the “CLEAN” symbol starts flashing , press the “OK” button
 5. The “CLEAN” symbol will appear on the display of the set-top box to activate the function
- How the CLEAN function works – After the function is activated, the following process occurs automatically:

- 1.Cooling** – the air conditioner cools the evaporator to produce moisture.
- 2.Evaporator freezing** – moisture turns into frost that traps the earth. (fan turns off, crackling sounds)
- 3.Defrosting the evaporator** – dirt is removed during defrosting.
- 4.Heating up to +57 °C** – the evaporator heats to a high temperature, which effectively kills bacteria, fungi and microorganisms.

Defrosting the outdoor unit – if necessary, automatically. The full cycle takes approximately 30 minutes, after which the CLEAN function will automatically cease.

Important: Do not use the air conditioner while the CLEAN function is on. • If you press the "ON/OFF" button while cleaning, the air conditioner will start immediately and the CLEAN function will be terminated. It is recommended to use this feature regularly (for example, once a week) to keep the device clean and efficient. The CLEAN function is only available for single (split) units. This feature does not work on multisplit systems.

8. CHILD LOCK

Press and hold the "HEAT" and "MODE" buttons simultaneously for at least 3 seconds to activate or deactivate the child lock function. When the child lock function is activated, the lock icon will be displayed on the remote control.

9. I FEEL

I-FEEL allows the air conditioner to measure temperature based on the sensor on the remote control, rather than using the sensor on the indoor unit. Thanks to this, the air conditioner adjusts the temperature exactly where you really are.

Note: The controller must be located within range of the internal unit.

Activating/deactivating the I-FEEL function

1. Press the MENU button.
2. Use the up (+) or down (–) button to select I-FEEL.
3. When the I-FEEL symbol starts flashing, press the OK button.
4. This will activate or deactivate the feature. The display shows the status of the function. remote control.

10. ANTI-F FUNCTION

The Anti-F function is used to dry moisture in the evaporator in cooling, drying or automatic cooling modes. After the air conditioner is turned off, the indoor unit will run for approximately 3 minutes to remove any remaining moisture. This prevents mold from forming, accumulating bacteria, and developing unpleasant odors that can be harmful to health.

Activating/deactivating the Anti-F function

1. Make sure the air conditioner is turned off.
2. Press the MENU button.
3. Press A and to select Anti-F.
4. When the Anti-F symbol starts flashing, press the OK button.
5. This activates or deactivates the symbol that enables or disables the Anti-F function.

Mode of use

AUTOMATIC MODE

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the automatic operation mode.
3. Press the "SPEED" button to select the fan speed from Quiet, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High, Auto.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: In automatic mode, setting the temperature is ineffective.

COOLING/HEATING MODE

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the cooling or heating mode.
3. Press the "+" or "-" button to set the temperature from 16°C to 32°C
4. By pressing the "SPEED" button, you can select the speed from Quiet, Low, Mid-Low, Mid-High, Medium-High, and if you press the ON/OFF button again, the air conditioning will stop.

FAN MODE

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the mode of operation of the fan.
3. Press the "SPEED" button to select the fan speed from Quiet, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: in fan mode, setting the temperature is ineffective.

DRY MODE

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the dehumidification mode.
3. By pressing the "+" or "-" button, you can adjust the temperature from 16 °C to 32 °C, the display will change according to the button press.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: In drying mode, the speed setting is ineffective.

**Thank you for choosing our
product, we wish you a pleasant
and carefree use!**





Benutzerhandbuch der Fernbedienung

Naitec Smart Klimaanlage




Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, um die Klimaanlage sicher
und korrekt zu nutzen.
Bewahren Sie die Anleitung gut auf.

INHALT

Einlegen batteries.....	15
Fernbedienungsbeschreibung.....	16-17
Beschreibung der Funktionen.....	18-20
Nutzungsmodi.....	21

EINLEGEN DER BATTERIEN

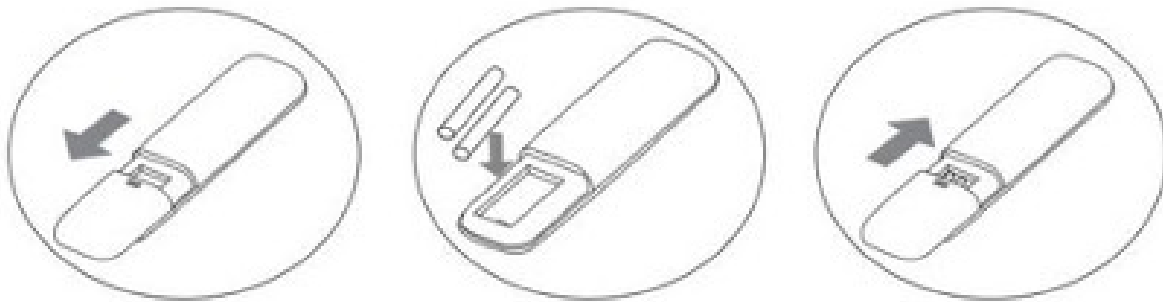

- Setzen Sie vor der ersten Inbetriebnahme der Fernbedienung die Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Polarität (+ und –) korrekt ist.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsfenster der Inneneinheit, und stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät befinden. Der maximale Abstand beträgt 8 m.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und werfen Sie sie nicht.
- Verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in die Fernbedienung.
- Setzen Sie die Fernbedienung keiner direkten Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze aus.
- Wenn die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, entnehmen Sie die Batterien für 30 Sekunden und setzen Sie sie anschließend wieder ein.
- Besteht das Problem weiterhin, ersetzen Sie die Batterien.
- Mischen Sie beim Batteriewechsel keine neuen und alten Batterien sowie keine unterschiedlichen Batterietypen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet, entnehmen Sie die Batterien, da auslaufende Batterien die Fernbedienung beschädigen können.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.


Notizen:

Dies ist ein universelles Handbuch zur Fernbedienung, das alle Funktionstasten beschreibt.

Bitte beachten Sie, dass einige Knöpfe je nach gekauftem Klimagerätemodell möglicherweise nicht funktionieren. (Wenn eine bestimmte Funktion auf der Klimaanlage nicht verfügbar ist, bleibt das Drücken der entsprechenden Taste wirkungslos.)

Die HEAT- und ELE.H-Funktionen sind für reine Kühlmodelle nicht verfügbar, daher funktionieren diese beiden Tasten in diesem Fall nicht.

Fernbedienungsbeschreibung

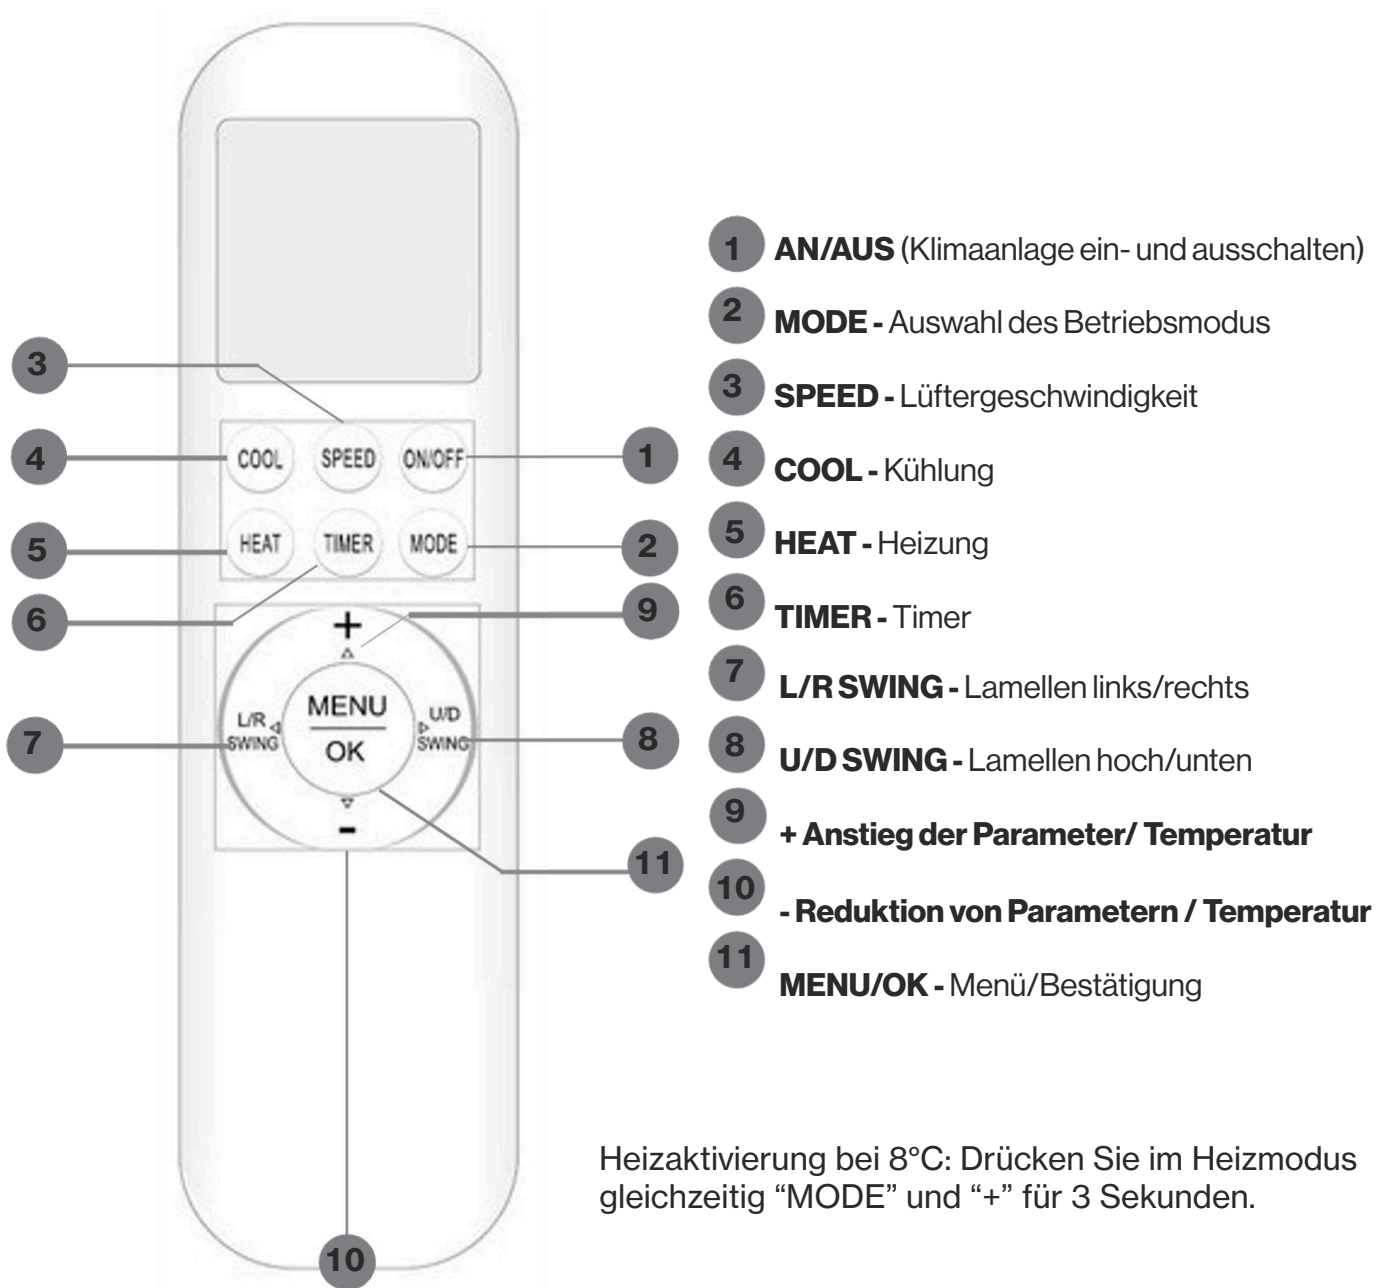

Heizaktivierung bei 8°C: Drücken Sie im Heizmodus gleichzeitig "MODE" und "+" für 3 Sekunden.

Notizen:

Richte den Sensor des Controller-Senders auf den Klimaanlagensensor.

Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät gibt. Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen oder werfen Sie diesen. Halte den Controller vom Wasser fern. Lassen Sie die Fernbedienung nicht in direktes Sonnenlicht oder an einem sehr warmen Ort stehen.

Diese Art der Fernbedienung wird auch für andere Geräte mit zusätzlichen Funktionen verwendet. Einige Tasten/Funktionen sind für ein bestimmtes Modell möglicherweise **nicht** verfügbar.

Fernbedienungsbeschreibung

1

ON/OFF - An/aus

Drücken Sie diesen Knopf, um das Gerät einzuschalten. Drücke den Knopf erneut, um das Gerät auszuschalten.

2

MODE - Regimewechsel

Drücken Sie, um den Betriebsmodus in der richtigen Reihenfolge einzustellen: Automatisch (AUTO), Kühlung (COOL), Entfeuchtung (DRY), Heizung (HEAT), Ventilator (FAN).

3

SPEED
Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie, um die Lüfterdrehzahl in folgender Reihenfolge einzustellen: Niedrig (LOW), Mittel (MID), Hoch (HIGH), Turbo (TURBO), Auto (AUTO).

4

COOL - Kühlmodus

Startet den Kühlmodus. Drücken Sie diesen Knopf, um schnell in den "COOL"-Kühlmodus zu wechseln.

5

HEAT - Heizmodus

Startet den Heizmodus. Drücken Sie diese Taste, um schnell in den "HEAT"-Heizmodus zu wechseln.

6

TIMER - Knopf

Klimaanlage eingeschaltet: Einschalten des Abschalttimers

Einstellvorgang:

1. Drücken Sie die TIMER Taste – die ON/OFF Anzeige beginnt zu blinken.

2. Verwenden Sie die „+“ / „-“ Tasten, um die gewünschte Stundenanzahl einzustellen:
• 0,5 bis 10 Stunden in Schritten von 0,5 Stunden
• 10 bis 24 Stunden

3. Drücken Sie die TIMER Taste erneut, um die Einstellung zu speichern (die Anzeige hört auf zu blinken). Wenn der Knopf nicht innerhalb von 10 Sekunden gedrückt wird, wird die Einstellung abgebrochen

7

L/R SWING - Vertikale
Lamellenbewegung

Drücken Sie diese Taste, um die Links/Rechts-Lamellenrotation zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lamellenrotationsfunktion zu deaktivieren.

8

U/D SWING - Horizontale
Lamellenbewegung

Drücken Sie die U/D-Swing-Taste, um die Auf- und Abbewegung der Lamellen zu aktivieren. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Bewegung an der gewünschten Position angehalten.

Halten Sie die U/D-Swing-Taste gedrückt, um die Lamellen in den Schrittmodus zu schalten. In diesem Modus können Sie die Lamellen durch Tastendruck schrittweise verstellen – es stehen fünf feste Positionen zur Verfügung. Die kontinuierliche Auf- und Abbewegung der Lamellen bleibt weiterhin verfügbar, um eine gleichmäßige Luftverteilung zu gewährleisten.

Beschreibung der Funktionen

9

+TASTE

Drücken Sie diese Taste, um die Temperatureinstellung oder einen anderen Parameter zu erhöhen.

10

- TASTE

Drücken Sie diesen Knopf, um die Temperatureinstellung oder einen anderen Parameter zu verringern.

11

MENU/OK

Drücken Sie die „MENU“-Taste, um den Funktionsauswahlmodus zu öffnen.

Drücken Sie anschließend die Pfeiltasten nach unten (–) / nach oben (+), um die gewünschte

Funktion auszuwählen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste, um die gewünschte Funktion zu aktivieren.

1. HEALTH

Schalte den Ionisator ein/aus. Die HEALTH-Funktion ist darauf ausgelegt, die Luftqualität mit einem IONISATOR zu verbessern, der Viren, Bakterien, Pilze und andere Mikroorganismen abtötet. Einige Klimaanlage sind mit einem IONISATOR ausgestattet, der es ermöglicht, diese Funktion zu aktivieren.

Aktivieren/Deaktivieren der HEALTH-Funktion

Stelle sicher, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist. Drücke den „MENU“-Knopf auf der Fernbedienung. Verwenden Sie die Navigationstasten, um das „HEALTH“-Symbol auszuwählen. Wenn das „HEALTH“-Symbol zu blinken beginnt, drücken Sie den „OK“-Knopf. Das Display der Inneneinheit zeigt das „HEALTH“-Symbol an, um die Funktion zu aktivieren. Die HEALTH-Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird. Die HEALTH-Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird. Empfehlungen für die Anwendung: Sie können die HEALTH-Funktion gleichzeitig mit allen Betriebsmodi der Klimaanlage verwenden. Um die maximale Effizienz des IONIZER zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Wartung und Überprüfung seiner Funktionalität gemäß den Anweisungen des Herstellers empfohlen.

2.ECO – wirtschaftlicher Kühlmodus.

3. SLEEP Funktion

Die SLEEP-Funktion dient dazu, eine optimale Umgebung für einen erholsamen Schlaf zu schaffen. Nach der Aktivierung passt die Klimaanlage die Temperatur automatisch an, reduziert die Geräuscentwicklung und schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus, damit der Schlaf nicht gestört wird. Dieser Modus sorgt während der gesamten Schlafdauer für eine angenehme Temperatur und einen leisen Betrieb.

Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, drücken Sie die „MENU“-Taste auf der Fernbedienung. Wählen Sie anschließend mit den Navigationstasten das „SLEEP“-Symbol aus. Sobald das „SLEEP“-Symbol zu blinken beginnt, drücken Sie die „OK“-Taste, um den Schlafmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

4.SILENT – stiller Lüftermodus.

5. ELE. H

aktiviert die elektrische Heizung. Funktioniert nur mit Auswahl Modelle Klimaanlage Ausgestattet Durch elektrische Erwärmung. Wenn das Gerät eingeschaltet und im HEAT-Modus ist, drücken Sie den „MENU“-Knopf, verwenden Sie die Tasten und wählen Sie das „ELE“-Zeichen. H“. Als die „ELE. H“, aktiviert (deaktiviert) die Zusatzheizungsfunktion. Die Einheit aktiviert automatisch die Zusatzheizung entsprechend der Umgebungstemperatur, um die Erwärmung zu beschleunigen.

6. DISPLAY

Schalte die LCD-Hintergrundbeleuchtung ein/aus. Drücke die „MENÜ“-Taste und benutze dann den Pfeil nach unten (-) / hoch (+), um die Tasten auszuwählen „DISPLAY“, wenn das Zeichen blinkt „ANZEIGEN“ und die „OK“-Taste drücken, um die Anzeigefunktion der Klimaanlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.

7. I CLEAN - Sterilisation und Reinigung des Wärmetauschers (+57 °C)

Diese Funktion reinigt automatisch Staub, trocknet und sterilisiert den Verdampfer der Klimaanlage, um die Bildung von Schimmel, Bakterien und unangenehmen Gerüchen zu verhindern.

Um die CLEAN-Funktion zu aktivieren:

- 1.Stelle sicher, dass die Klimaanlage ausgeschaltet ist.
- 2.Drücke den „MENU“- Knopf auf der Fernbedienung.
- 3.Verwenden Sie die Navigationstasten, um das „CLEAN“-Symbol auszuwählen
- 4.Wenn das „CLEAN“-Symbol zu blinken beginnt, drücke die „OK“-Taste
- 5.Das „CLEAN“-Symbol erscheint auf dem Display der Innengeräte, um die Funktion zu aktivieren

1. **Kühlung** – die Klimaanlage kühlt den Verdampfer, um Feuchtigkeit zu erzeugen.
2. **Verdampfergefriert** – Feuchtigkeit verwandelt sich in Frost, der Schmutz einfängt. (Lüfter ist aus, Knistern ist zu hören)
3. **Auftauen des Verdampfers** – Beim Schmelzen wird der Schmutz entfernt.
4. **Erhitzung auf +57 °C** – der Verdampfer erwärmt sich auf eine hohe Temperatur, wodurch Bakterien, Pilze und Mikroorganismen effektiv abgetötet werden.
5. **Das Abtauen der Außeneinheit** – dies wird bei Bedarf automatisch durchgeführt.

Der vollständige Zyklus dauert etwa 30 Minuten, danach endet die CLEAN-Funktion automatisch.

Wichtig:

Benutzen Sie die Klimaanlage nicht, während die CLEAN-Funktion aktiviert ist. • Wenn Sie während der Reinigung den “EIN/AUS”-Knopf drücken, startet die Klimaanlage sofort und die CLEAN-Funktion endet. Es wird empfohlen, diese Funktion regelmäßig (z. B. einmal pro Woche) zu nutzen, um die Sauberkeit und Effizienz des Geräts zu gewährleisten. Die CLEAN-Funktion ist nur für einzelne (geteilte) Geräte verfügbar. Diese Funktion funktioniert bei Multisplit-Systemen nicht.

8. CHILD- LOCK - Kindersicherung

Indem man die HEAT+MODE-Tasten 3 Sekunden lang gedrückt hält. Drücken Sie die Tasten “HEAT” und “MODE” gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn die Kinderschlossfunktion aktiviert ist, wird das Schlosssymbol auf der Fernbedienung angezeigt.

9. I-FEEL

I-FEEL ermöglicht es der Klimaanlage, die Temperatur anhand eines Sensors in der Fernbedienung zu messen, anstatt eines Sensors im Innenraum. Dank dessen stellt die Klimaanlage die Temperatur an der Stelle, an der Sie sich befinden, präziser ein.

Hinweis: Der Controller muss im Reichweite der Inneneinheit platziert werden.

Aktivieren/Deaktivieren der I-FEEL-Funktion

1. Drücke den MENÜ-Knopf.
2. Verwenden Sie den Pfeil nach oben (+) oder den Pfeil nach unten (–), um I-FEEL auszuwählen.
3. Wenn das I-FEEL-Symbol zu blinken beginnt, drücke die OK-Taste.
4. Dadurch wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert. Die Anzeige zeigt den Status der Funktion an.

10. ANTI-F

Die Anti-F-Funktion wird verwendet, um Feuchtigkeit aus dem Verdampfer im Kühl-, Trocknungs- oder automatischen Kühlmodus zu trocknen.

Nach dem Ausschalten der Klimaanlage funktioniert die Inneneinheit etwa 3 Minuten weiter, um die verbleibende Feuchtigkeit zu entfernen. Dies verhindert die Bildung von Schimmel, die Ansammlung von Bakterien und die Bildung unangenehmer Gerüche, die gesundheitsschädlich sein können.

Aktivieren/Deaktivieren der Anti-F-Funktion

1. Stelle sicher, dass die Klimaanlage ausgeschaltet ist.
2. Drücke den MENÜ-Knopf.
3. Drücken Sie A und um Anti-F auszuwählen.
4. Wenn das Anti-F-Symbol zu blinken beginnt, drücken Sie die OK-Taste.
5. Dies aktiviert oder deaktiviert das Symbol, um die Anti-F-Funktion ein- oder auszuschalten.

Nutzungsmodi

AUTOMATIKMODUS

1. Drückt man den "EIN/AUS"-Knopf, startet die Klimaanlage.
2. Drücken Sie die "MODE"-Taste und wählen Sie den automatischen Betriebsmodus.
3. Drücken Sie die "GESCHWINDIGKEIT"-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit von Leise, Niedrig, Mittel-Niedrig, Mittler, Mittel-hoch, Hoch, Automatisch auszuwählen.
4. Drücke erneut die "EIN/AUS"-Taste, um die Klimaanlage auszuschalten. Hinweis: Im Automatikmodus ist die Temperatureinstellung wirkungslos.

COLD/HEAT MODUS

1. Drückt man den "EIN/AUS"-Knopf, startet die Klimaanlage.
2. Drücken Sie den "MODUS"-Knopf, wählen Sie den Kühl- oder Heizmodus.
3. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um die Temperatur von 16°C bis 32°C einzustellen
4. Drücken Sie die "GESCHWINDIGKEIT"-Taste, um die Geschwindigkeit von Lautlos, Tief, Mittel-Tief, Mittel, Mittel-Hoch und Hoher auszuwählen.

FAN MODUS

1. Drückt man den "EIN/AUS"-Knopf, startet die Klimaanlage.
2. Drücken Sie den "MODUS"-Knopf und wählen Sie den Ventilatorbetriebsmodus.
3. Drücken Sie die "GESCHWINDIGKEIT"-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit von Leise, Niedrig, Mittel-niedrig, Mittel, Mittel-hoch und Hoch auszuwählen.
4. Drücke erneut die "EIN/AUS"-Taste, um die Klimaanlage auszuschalten. Hinweis: Im Lüftermodus ist die Temperatureinstellung wirkungslos.

Hinweis: Im Lüftermodus ist die Temperatureinstellung wirkungslos.

DRY MODUS

1. Drückt man den "EIN/AUS"-Knopf, startet die Klimaanlage.
2. Drücken Sie den "MODUS"-Knopf und wählen Sie den Entfeuchtungsmodus.
3. Durch Drücken der Taste " + " oder " - " kann man die Temperatur von 16 °C auf 32 °C einstellen, die Anzeige ändert sich entsprechend dem Tastendruck.
4. Drücke erneut die "EIN/AUS"-Taste, um die Klimaanlage auszuschalten.

Hinweis: Im Trocknungsmodus ist die Geschwindigkeitseinstellung wirkungslos

**Wir wünschen Ihnen eine
angenehme Freude an der
gekauften Klimaanlage!**



Manuale del telecomando

Climatizzatore Naitec Smart




Leggete attentamente le istruzioni per l'uso sicuro e corretto del climatizzatore. Conservate il manuale con cura.

INDICE

Insertimento delle batterie.....	25
Descrizione del telecomando.....	26-27
Descrizione delle funzioni del telecomando.....	28-30
Modalità d'utilizzo.....	31

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

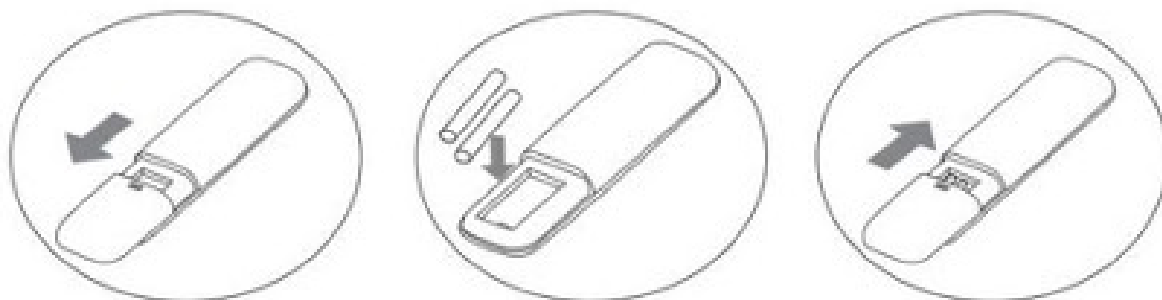


- Prima del primo utilizzo del telecomando, inserire le batterie e assicurarsi che i poli “+” e “-” siano correttamente collocati.
- Assicurarsi che il telecomando sia rivolto verso la finestra di ricezione del segnale e che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi, mantenendo una distanza massima di 8 m.
- Non lasciate cadere il telecomando né lanciarlo.
- Non permettete che liquidi entrino nel telecomando.
- Non esponete il telecomando alla luce diretta del sole o a calore eccessivo.
- Se il telecomando non funziona correttamente, rimuovere le batterie per 30 secondi e poi reinserirle.
- Se non dovesse funzionare, sostituire le batterie.
- Quando si sostituiscono le batterie, non mescolare batterie nuove con quelle vecchie né batterie di tipi diversi, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti del telecomando.
- Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Il liquido che potrebbe fuoriuscire da esse può danneggiare il telecomando.
- Smaltire correttamente le batterie esauste.

Note:

Questa è una guida universale per il telecomando, che descrive tutti i pulsanti funzionanti.

Si noti che alcuni pulsanti potrebbero non funzionare a seconda del condizionatore specifico che avete acquistato. (Se una funzione specifica non è disponibile sul condizionatore, la pressione del relativo pulsante non avrà semplicemente effetto.)

Descrizione del telecomando

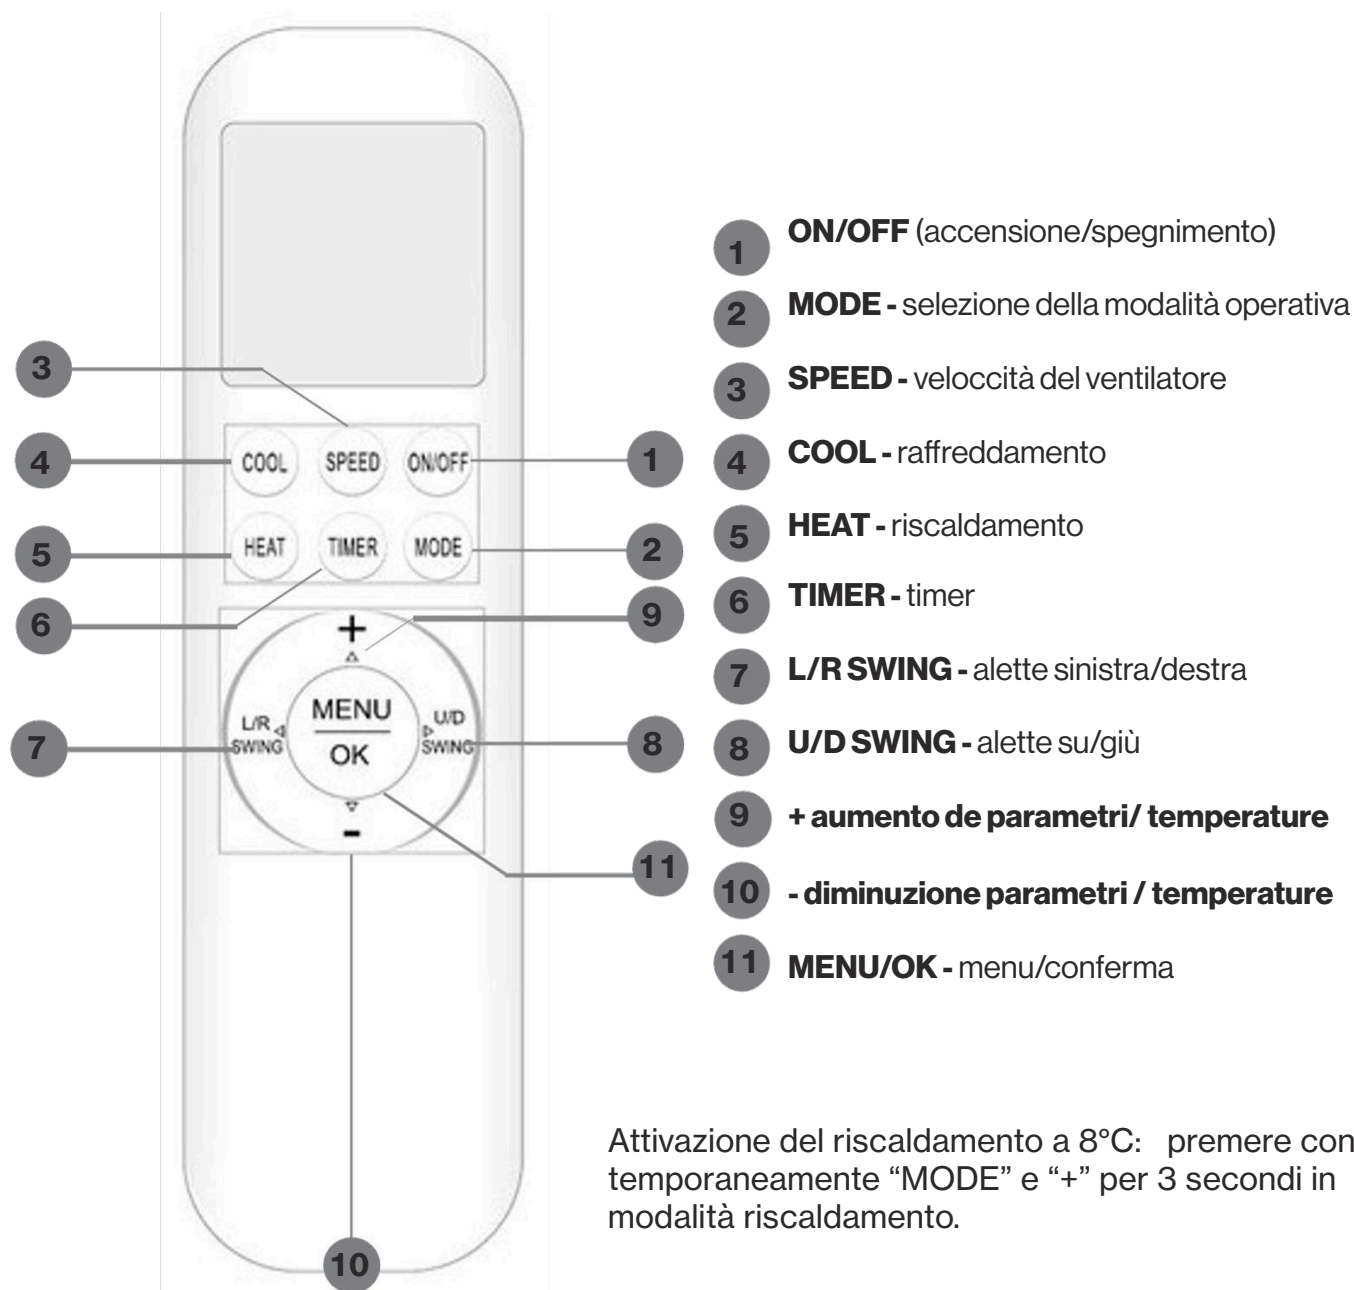

Note:

Direzionare la finestra del trasmettitore del telecomando verso il sensore dell'unità di climatizzazione. Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il telecomando e l'unità. Non lasciare cadere il telecomando a terra e non lanciarlo.

Proteggere il telecomando dall'acqua. Non lasciare il telecomando esposto alla luce diretta del sole o in luoghi molto caldi. Questo tipo di telecomando è utilizzato anche per altri modelli di unità con funzioni aggiuntive. Alcuni pulsanti/funzioni potrebbero non essere disponibili per un modello specifico.

Descrizione del telecomando

- | | | |
|----------|--|---|
| 1 | ON/OFF | Premendo questo pulsante l'unità si accende. Premendo di nuovo il pulsante, l'unità si spegne. |
| 2 | MODE
Cambio della modalità | Premere per impostare la modalità di funzionamento nell'ordine: Automatico (AUTO), Raffreddamento (COOL), Deumidificazione (DRY), Riscaldamento (HEAT), Ventilatore (FAN). |
| 3 | SPEED
velocità del ventilatore | Premere per impostare la velocità del ventilatore nell'ordine: Bassa (LOW), Media (MID), Alta (HIGH), Turbo (TURBO), Automatica (AUTO). |
| 4 | COOL - raffreddamento | Press this button to enter the "COOL" cooling mode. |
| 5 | HEAT - riscaldamento | Premendo questo pulsante entrerai rapidamente nella modalità di riscaldamento "HEAT". |
| 6 | TIMER - temporizzatore | Condizionatore acceso: Attivazione del timer di spegnimento |
|
 | | |
| 7 | L/R SWING | Premendo questo pulsante si attiva la rotazione delle lamelle a sinistra/destra e premendolo di nuovo si disattiva la funzione di rotazione delle lamelle. |
| 8 | U/D SWING | Premendo il pulsante U/D SWING si attiva il movimento delle alette verso l'alto e verso il basso. Premendo nuovamente il pulsante, il movimento si ferma in qualsiasi posizione desiderata. |

Procedura di impostazione:

1. Premere il pulsante TIMER – l'indicatore ON/OFF inizierà a lampeggiare.
2. Utilizzando i pulsanti "+" / "-" impostare il numero di ore:
o 0,5–10 ore con incrementi di 0,5 ore
o 10–24 ore con incrementi di 1 ora
3. Premendo nuovamente TIMER, l'impostazione verrà salvata (l'indicatore smetterà di lampeggiare). Se il pulsante non viene premuto entro 10 secondi, l'impostazione verrà annullata.

Premendo a lungo il pulsante U/D SWING, le alette passano alla modalità a scatti. In questa modalità è possibile muovere le alette gradualmente, con cinque posizioni fisse. La funzione di movimento continuo delle alette verso l'alto e verso il basso rimane disponibile per una distribuzione dell'aria uniforme.

Descrizione delle funzioni



Premendo questo pulsante aumenti l'impostazione della temperatura o di un altro parametro.

Premendo questo pulsante diminuisce l'impostazione della temperatura o di un altro parametro.



Premi il pulsante "MENU" per entrare nella modalità di selezione della funzione.



Quindi premi la freccia giù (-) / su (+) per selezionare la funzione desiderata. Successivamente premi il pulsante "OK" per attivare la funzione selezionata.

1. HEALTH

La funzione HEALTH è progettata per migliorare la qualità dell'aria mediante l'IONIZZATORE, che distrugge virus, batteri, muffe e altri microrganismi. Alcuni modelli di climatizzatori sono dotati di IONIZZATORE, che consente di attivare questa funzione.

Attivazione / disattivazione della funzione HEALTH

Assicuratevi che il climatizzatore sia acceso. Premete il pulsante "MENU" sul telecomando. Utilizzando i pulsanti di navigazione, selezionate il simbolo "HEALTH". Quando il simbolo "HEALTH" inizia a lampeggiare, premete il pulsante "OK". Sul display dell'unità interna apparirà il simbolo "HEALTH", attivando così la funzione. La funzione HEALTH si disattiva automaticamente al termine del funzionamento del climatizzatore. Raccomandazioni per l'uso: La funzione HEALTH può essere utilizzata insieme a tutte le modalità operative del climatizzatore. Per mantenere l'efficienza massima dell'IONIZZATORE, si raccomanda una manutenzione regolare e la verifica del suo funzionamento secondo le istruzioni del produttore.

2.ECO – modalità di raffreddamento a risparmio energetico.

3. Modalità SLEEP

La funzione SLEEP serve a mantenere un ambiente ottimale per un sonno tranquillo. Dopo l'attivazione, il climatizzatore regola automaticamente la temperatura, riduce il rumore e spegne l'illuminazione del display per non disturbare durante la notte. Questa modalità garantisce una temperatura piacevole e un funzionamento silenzioso durante tutto il sonno.

Quando il climatizzatore è acceso, premere il pulsante «MENU» sul telecomando. Quindi, usando i pulsanti di navigazione, selezionare il simbolo «SLEEP». Quando il simbolo «SLEEP» inizia a lampeggiare, premendo il pulsante «OK» si attiva o disattiva la funzione della modalità sonno.

4.SILENT – la modalità silenziosa del ventilatore.

5. ELE. H

Quando l'unità è accesa e in modalità HEAT, premi il pulsante „MENU“, quindi usa i pulsanti per selezionare il simbolo „ELE.H“. Quando il simbolo „ELE.H“ lampeggia, premendo il pulsante „OK“ si attiva (o si disattiva) la funzione del riscaldamento aggiuntivo. L'unità attiva automaticamente la funzione di riscaldamento ausiliario in base alla temperatura ambiente per velocizzare il riscaldamento.

6. DISPLAY

Premere il pulsante „MENU“, quindi utilizzare i pulsanti freccia giù (-) / su (+) per selezionare il simbolo „DISPLAY“. Quando il simbolo „DISPLAY“ lampeggia, premere il pulsante „OK“ per attivare o disattivare la funzione di visualizzazione sul condizionatore.

7. I CLEAN - Sterilizzazione e pulizia dello scambiatore (+57 °C)

Questa funzione serve per la pulizia automatica della polvere, l'asciugatura e la sterilizzazione dell'evaporatore del climatizzatore, per prevenire la formazione di muffe, batteri e cattivi odori.

Attivazione della funzione CLEAN:

1. Assicurarsi che il climatizzatore sia spento.
2. Premere il tasto „MENU“ sul telecomando.
3. Usare i tasti di navigazione per selezionare il simbolo „CLEAN“
4. Quando il simbolo „CLEAN“ inizia a lampeggiare, premere il tasto „OK“
5. Sul display dell'unità interna verrà visualizzato il simbolo „CL“, indicando l'attivazione della funzione

Funzionamento della funzione CLEAN

Dopo l'attivazione della funzione, avviene automaticamente il seguente processo:

1. Raffreddamento – il condizionatore raffredda l'evaporatore per creare umidità.
 2. Ghiacciamento dell'evaporatore – l'umidità si trasforma in brina che cattura le impurità. (la ventola è spenta, può sentirsi scoppiettare)
 3. Sbrinamento dell'evaporatore – lo scioglimento elimina le impurità.
 4. Riscaldamento a +57 °C – l'evaporatore si riscalda a una temperatura elevata che elimina efficacemente batteri, muffe e microrganismi.
- Sbrinamento dell'unità esterna – viene eseguito automaticamente, se necessario.

L'intero ciclo dura circa 30 minuti, dopo i quali la funzione CLEAN si interrompe automaticamente.

Avvertenze importanti: Durante la funzione CLEAN attivata, non utilizzare il condizionatore.

- Se durante la pulizia si preme il pulsante „ON/OFF“, il condizionatore si avvierà immediatamente e la funzione CLEAN terminerà. Si consiglia di utilizzare questa funzione regolarmente (ad esempio una volta alla settimana) per mantenere la pulizia e l'efficienza del dispositivo. La funzione CLEAN è disponibile solo per unità autonome (split). Nei sistemi multisplit questa funzione non

8. CHILD LOCK - BLOCCO BAMBINI

Premere contemporaneamente i pulsanti “HEAT” e “MODE” e tenerli premuti per almeno 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di blocco per bambini. Quando la funzione di blocco per bambini è attivata, sul telecomando appare l'icona del lucchetto.

9. I FEEL

La funzione I-FEEL permette al climatizzatore di misurare la temperatura tramite il sensore nel telecomando, anziché tramite il sensore nell'unità interna. Grazie a ciò, il condizionatore regola la temperatura in modo più preciso nel punto in cui ti trovi effettivamente.

Nota: Il telecomando deve essere posizionato alla portata dell'unità interna.

Attivazione / disattivazione della funzione I-FEEL

1. Premere il pulsante MENU.
2. Usare i pulsanti freccia su (+) o freccia giù (–) per selezionare la voce I-FEEL.
3. Quando il simbolo I-FEEL inizia a lampeggiare, premere il pulsante OK.
4. In questo modo si attiva o disattiva la funzione. Sul display verrà mostrato lo stato della funzione.

10. ANTI-F

La funzione Anti-F serve a rimuovere l'umidità dall'evaporatore nelle modalità di raffreddamento, deumidificazione o raffreddamento automatico.

Dopo lo spegnimento del condizionatore, l'unità interna continuerà a funzionare per circa 3 minuti per eliminare l'umidità residua. Ciò previene la formazione di muffa, l'accumulo di batteri e la comparsa di odori sgradevoli, che possono essere dannosi per la salute.

Attivazione / disattivazione della funzione Anti-F

1. Assicurarsi che l'aria condizionata sia spenta.
2. Premere il pulsante MENU.
3. Premere i pulsanti A per selezionare la voce Anti-F.
4. Quando il simbolo Anti-F inizia a lampeggiare, premere il pulsante OK.
5. In questo modo, si attiva o si disattiva il simbolo, accendendo o spegnendo la funzione Anti-F.

Modalità d'utilizzo

Modalità automatica (AUTO)

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per avviare il climatizzatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità automatica.
3. Premendo il pulsante "SPEED" è possibile selezionare la velocità della ventola tra le opzioni Silenzioso, Basso, Medio-basso, Medio, Medio-alto, Alto, Auto.
4. Premendo nuovamente il pulsante "ON/OFF" il climatizzatore si fermerà.

Nota: In modalità automatica, la regolazione della temperatura non ha effetto.

Modalità RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO (COOL/HEAT)

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per avviare il condizionatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità di raffreddamento o riscaldamento.
3. Premendo i pulsanti "+" o "-" è possibile impostare la temperatura da 16°C a 32°C.
4. Premendo il pulsante "SPEED" è possibile selezionare la velocità tra Silence, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High.

Modalità VENTILATORE (FAN)

1. Premere il pulsante "ON/OFF", l'aria condizionata si avvierà.
2. Premere il pulsante "MODE" per scegliere la modalità di funzionamento del ventilatore.
3. Premendo il pulsante "SPEED" è possibile selezionare la velocità del ventilatore tra Silenzioso, Basso, Medio-basso, Medio, Medio-alto, Alto.
4. Premendo nuovamente il pulsante "ON/OFF" l'aria condizionata si fermerà.

Nota: In modalità ventilatore la regolazione della temperatura non ha effetto.

Modalità DRY

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere il climatizzatore.
2. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità deumidificazione.
3. Premendo i pulsanti "+" o "-" è possibile regolare la temperatura da 16 °C a 32 °C; l'affichage cambia ad ogni pressione del pulsante.
4. Premendo nuovamente il pulsante "ON/OFF" il climatizzatore si spegnerà.

Nota: in modalità di asciugatura, la regolazione della velocità non ha effetto.

Vi auguriamo un piacevole utilizzo del climatizzatore acquistato!

Manuál k dálkovému ovládání

Klimatizace Naitec Smart Air




Pozorně si přečtěte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání a návod si uschovejte

OBSAH

Vložení baterií.....	35
Popis dálkového ovladače.....	36-37
Popis funkcí dálkového ovládání.....	38-40
Způsob použití.....	41

VLOŽENÍ BATERIÍ

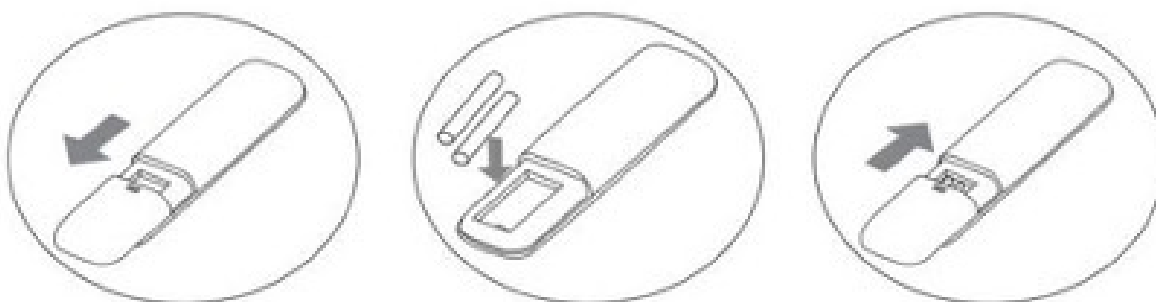


- Před prvním použitím dálkového ovladače vložte baterie a ujistěte se, že póly „+“ a „-“ jsou správně umístěny.
- Ujistěte se, že dálkový ovladač je nasměrován na přijímací okno signálu a že mezi nimi nejsou žádné překážky a vzdálenost je maximálně 8 m.
- Nedovolte, aby dálkový ovladač spadl nebo jím někdo házel.
- Nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala jakákoli tekutina.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje normálně, vyjměte baterie na 30 sekund a poté je znovu vložte.
- Pokud to nefunguje, vyměňte baterie.
- Při výměně baterií nemíchejte nové baterie se starými ani nemíchejte baterie různých typů, což by mohlo způsobit poruchu dálkového ovladače.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Může se stát, že vytečení tekutiny z nich poškodí dálkový ovladač.
- Vyřazené baterie řádně zlikvidujte.

Poznámky:

Toto je univerzální návod k dálkovému ovladači, který popisuje všechna funkční tlačítka. Upozorňujeme, že některá tlačítka nemusí fungovat v závislosti na konkrétní klimatizaci, kterou jste si zakoupili. (Pokud konkrétní funkce není na klimatizaci dostupná, stisknutí příslušného tlačítka jednoduše nebude mít žádný účinek.)

Popis dálkového ovladače

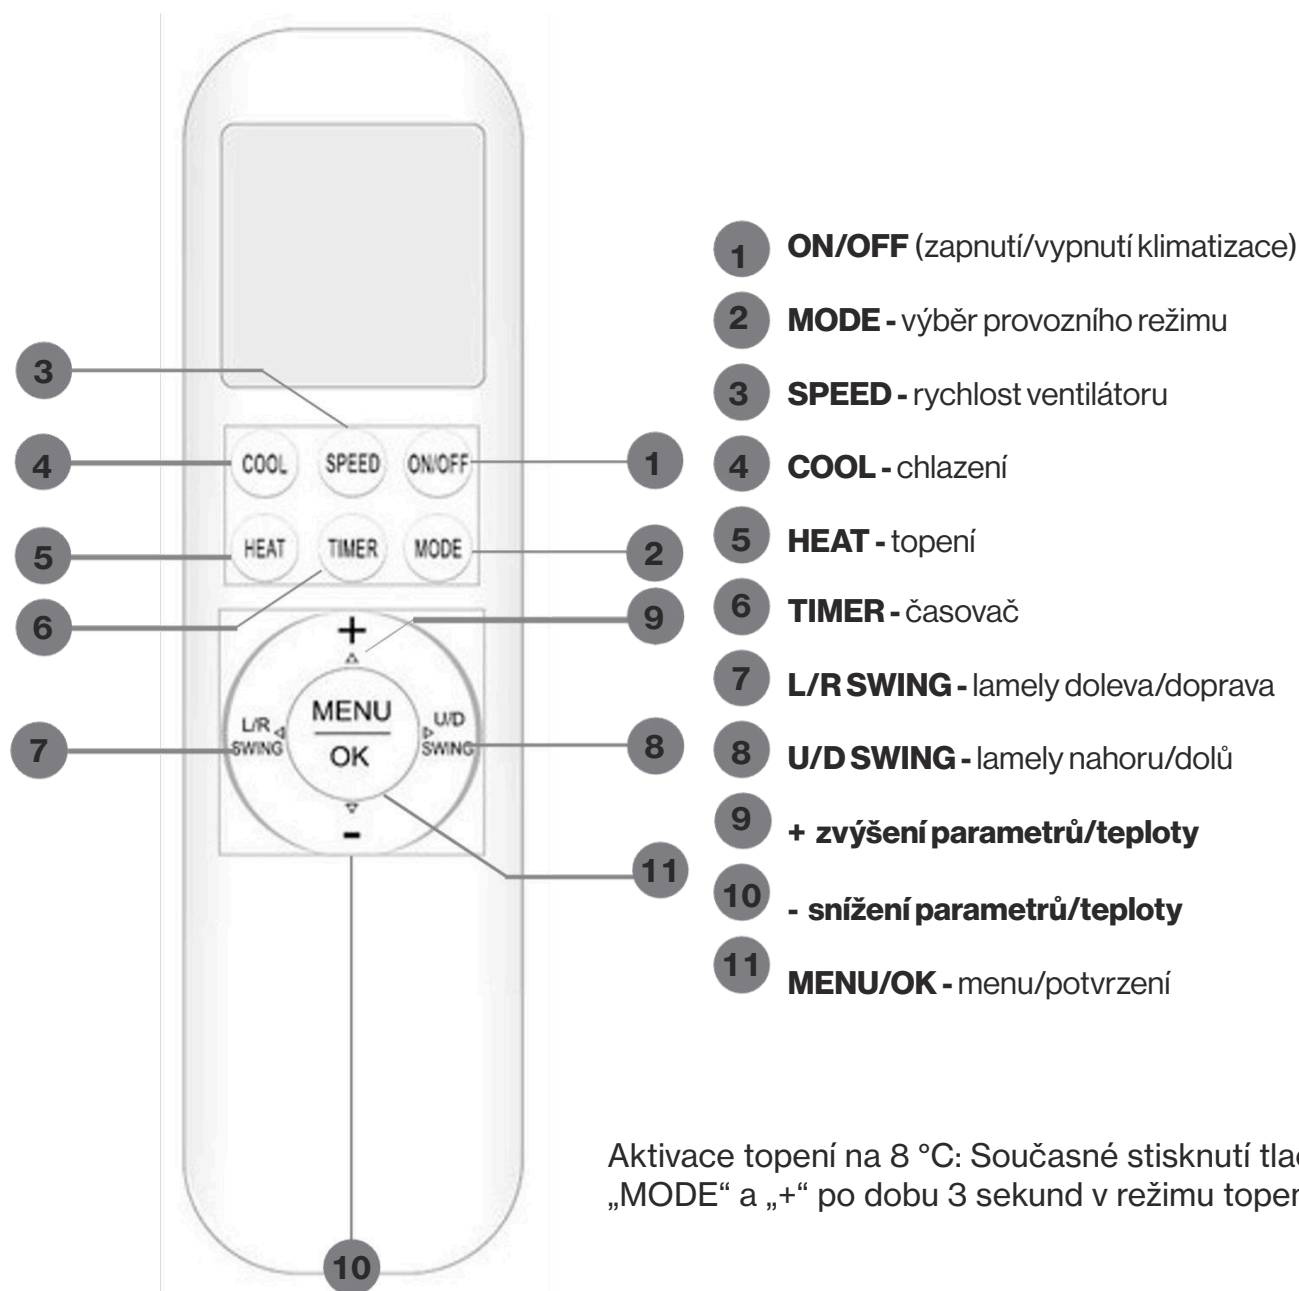

Aktivace topení na 8 °C: Současné stisknutí tlačítek „MODE“ a „+“ po dobu 3 sekund v režimu topení.

Poznámky:

Namířte okénko vysílače ovladače na senzor klimatizační jednotky.

Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a jednotkou nejsou žádné překážky. Nepouštějte dálkový ovladač na zem a neházejte jím.

Chraňte ovladač před vodou. Nenechávejte dálkový ovladač na přímém slunečním světle nebo na velmi teplém místě.

Tento typ dálkového ovladače se používá i pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi. Některá tlačítka/funkce nemusí být u konkrétního modelu dostupná.

Popis dálkového ovladače

- | | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| 1 | ON/OFF Tlačítko | Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka zapne. Dalším stisknutím tlačítka se jednotka vypne. |
| 2 | MODE - změna režimu | Stisknutím nastavíte provozní režim v následujícím pořadí: automatický (AUTO), chlazení (COOL), odvlhčování (DRY), topení (HEAT), ventilátor (FAN). |
| 3 | SPEED - rychlost ventilátoru | Stiskněte pro nastavení rychlosti ventilátoru v pořadí: Nízká, Střední, Vysoká, Turbo, Auto. |
| 4 | COOL - režim chlazení | Stiskněte toto tlačítko pro rychlé přepnutí do režimu chlazení "COOL". |
| 5 | HEAT - režim vytápění | Stiskněte toto tlačítko pro rychlý přechod do režimu "HEAT". |
| 6 | TIMER - časovač | Klimatizace zapnuta: Zapnutí časovače vypnutí |

Postup nastavení:

1. Stiskněte tlačítko **TIMER** – indikátor ON/OFF začne blikat.

2. Pomocí tlačítek „+“ / „-“ nastavte počet hodin:

• 0,5 až 10 hodin v krocích po 0,5 hodině

• 10 až 24 hodin

3. O pět stiskněte tlačítko **TIMER** pro uložení nastavení (indikátor přestane blikat).

- | | | |
|----------|------------------|--|
| 7 | L/R SWING | Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci otáčení lamel doleva/doprava. Opětovným stisknutím tlačítka funkci otáčení lamel vypnete. |
| 8 | U/D SWING | Stiskněte tlačítko U/D Swing pro aktivaci pohybu lamel nahoru a dolů. Opětovným stisknutím tlačítka se pohyb zastaví v libovolné zvolené poloze. |

Podržením tlačítka U/D Swing přepnete lamely do krokového režimu. V tomto režimu můžete lamely posouvat krok za krokem stisknutím tlačítka – lamely mají pět pevných poloh. Plynulý pohyb lamel nahoru a dolů zůstává nadále k dispozici pro rovnoměrnou distribuci vzduchu.

Popis funkcí dálkového ovladače

9

+ Tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení nastavené teploty nebo jiného parametru.

10

- Tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení nastavené teploty nebo jiného parametru.

11

MENU/OK

Stiskněte tlačítko ‚MENU‘ pro vstup do režimu výběru funkcí.
Poté pomocí tlačítek se šipkou dolů (-) / nahoru (+) vyberte požadovanou funkci.
Nakonec stiskněte tlačítko ‚OK‘ pro aktivaci vybrané funkce.

1. HEALTH

Funkce HEALTH je navržena tak, aby zlepšila kvalitu ovzduší pomocí IONIZÁTORU, který zabíjí viry, bakterie, houby a další mikroorganismy. Některé modely klimatizací jsou vybaveny IONIZEREM, který umožňuje tuto funkci aktivovat.

Aktivace/deaktivace funkce ZDRAVÍ

Ujistěte se, že je klimatizace zapnutá. Stiskněte tlačítko „MENU“ na dálkovém ovladači. Použijte navigační tlačítka k výběru symbolu „HEALTH“. Když začne blikat symbol „HEALTH“, stiskněte tlačítko „OK“. Displej vnitřní jednotky zobrazí symbol „HEALTH“ pro aktivaci funkce. Funkce ZDRAVÍ se automaticky deaktivuje, když je klimatizace vypnuta. Funkce ZDRAVÍ se automaticky deaktivuje, když je klimatizace vypnuta. Doporučení k použití: Funkci HEALTH můžete používat současně se všemi režimy provozu klimatizace. Pro zachování maximální účinnosti IONIZERU se doporučuje pravidelná údržba a kontrola jeho funkčnosti podle pokynů výrobce.

2.ECO – Úsporný režim chlazen

3. SLEEP

Funkce SLEEP slouží k udržení optimálního prostředí pro klidný spánek. Po aktivaci klimatizace automaticky upravuje teplotu, snižuje hlučnost a vypíná podsvícení displeje, aby nedocházelo k rušení během noci. Tento režim zajišťuje příjemnou teplotu a tichý provoz po celou dobu spánku. Když je klimatizace zapnutá, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ‚MENU‘. Pomocí navigačních tlačítek vyberte symbol ‚SLEEP‘. Jakmile začne indikace ‚SLEEP‘ blikat, stiskněte tlačítko ‚OK‘ pro aktivaci nebo deaktivaci funkce režimu spánku.

4.SILENT – tichý režim ventilátoru.

5. ELE. H

Když je jednotka zapnutá a v režimu HEAT, stiskněte tlačítko “MENU”, poté použijte tlačítka a vyberte znamení “ELE. H”. Když “ELE. H”, stisknutím tlačítka “OK” se aktivuje (deaktivuje) funkce pomocného topení. Jednotka automaticky aktivuje pomocné vytápění podle okolní teploty, aby urychlila ohřev.

6. DISPLAY

Stiskněte tlačítko “MENU” a poté použijte šipky dolů (-) / nahoru (+) pro výběr “DISPLAY” když znak bliká
“DISPLAY” a stisknutím tlačítka “OK” aktivovat nebo deaktivovat funkci zobrazení klimatizace.

7. I CLEAN - Sterilizace a čištění výměníku (+57 °C)

Tato funkce slouží k automatickému čištění prachu, vysušení a sterilizaci odpařovače klimatizace, aby se zabránilo tvorbě plísní, bakterií a nepříjemných pachů.

Pro aktivaci funkce CLEAN:

1. Ujistěte se, že je klimatizace vypnutá .
2. Stiskněte tlačítko “MENU” na dálkovém ovladači.
3. Použijte navigační tlačítka k výběru symbolu “CLEAN”
4. Když začne blikat symbol “CLEAN”, stiskněte tlačítko “OK”
5. Symbol “CL” se objeví na displeji vnitřní jednotky pro aktivaci funkce

Průběh funkce CLEAN - Po aktivaci funkce probíhá automaticky následující proces:

1. Chlazení – klimatizace chladí výparník, aby vytvořila vlhkost.
2. Zamrznutí výparníku – vlhkost se mění v námrazu, který zachytává nečistoty. (ventilátor je vypnutý, slyšet praskání)
3. Odmrazování odpařovače – při tání se nečistoty odstraní.
4. Ohřev na +57 °C – výparník se zahřeje na vysokou teplotu, což účinně zabíjí bakterie, houby a mikroorganismy.
5. Odmrazování venkovní jednotky – to bude provedeno automaticky, pokud bude potřeba.

Celý cyklus trvá přibližně 30 minut, po kterých funkce CLEAN automaticky končí.

Důležité: Nepoužívejte klimatizaci, dokud je funkce CLEAN aktivovaná. • Pokud během čištění stisknete tlačítko “ON/OFF”, klimatizace se okamžitě spustí a funkce CLEAN skončí. Doporučuje se tuto funkci pravidelně používat (například jednou týdně) pro udržení čistoty a efektivity zařízení. Funkce CLEAN je dostupná pouze pro jednotlivé (rozdělené) jednotky. Tato funkce nefunguje na multisplit systémech.

8. CHILD LOCK - Dětská pojistka

Stiskněte a držte tlačítka “HEAT” a “MODE” současně alespoň 3 sekundy, abyste aktivovali nebo deaktivovali funkci dětského zámku.

Když je funkce dětského zámku aktivována, ikona zámku se zobrazí na dálkovém ovladači.

9. I FEEL

I-FEEL umožňuje klimatizaci měřit teplotu podle senzoru v dálkovém ovladači, místo senzoru v vnitřní jednotce. Díky tomu klimatizace přesněji upravuje teplotu tam, kde se skutečně nacházíte.

Poznámka: Ovladač musí být umístěn v dosahu vnitřní jednotky.

Aktivace/deaktivace funkce I-FEEL

1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Použijte tlačítka šipky nahoru (+) nebo šipky dolů (–) pro výběr I-FEEL.
3. Když začne blikat symbol I-FEEL, stiskněte tlačítko OK.
4. To aktivuje nebo deaktivuje funkci. Displej zobrazuje stav funkce.

10. ANTI-F FUNCTION

Funkce Anti-F se používá k sušení vlhkosti z výparníku v režimech chlazení, sušení nebo automatického chlazení.

Po vypnutí klimatizace bude vnitřní jednotka fungovat přibližně 3 minuty, aby odstranila zbývající vlhkost. Tím se zabrání vzniku plísní, hromadění bakterií a vzniku nepříjemných pachů, které mohou být škodlivé pro zdraví.

Aktivace/deaktivace funkce Anti-F

1. Ujistěte se, že je klimatizace vypnutá.
2. Stiskněte tlačítko MENU.
3. Stiskněte pro výběr Anti-F.
4. Když začne blikat symbol Anti-F, stiskněte tlačítko OK.
5. Tím se symbol aktivuje nebo deaktivuje, aby se funkce Anti-F zapnula nebo vypnula.

Způsob použití

AUTOMATICKÝ REŽIM

1. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" a klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko "MODE" a vyberte automatický provozní režim.
3. Stiskněte tlačítko "SPEED" pro výběr rychlosti ventilátoru z Tiché, Nízké, Střední-nízké, Střední, Střední-vysoké, Vysoké, Auto.
4. Stiskněte tlačítko "ZAP/VYPNUTO" znovu, abyste klimatizaci zastavili.

Poznámka: V automatickém režimu je nastavení teploty neúčinné.

REŽIM COOL/HEAT (Chlad /Topení)

1. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ a klimatizace se zapne.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ a zvolte režim chlazení nebo vytápění.
3. Pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavte teplotu v rozmezí 16 °C až 32 °C.
4. Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete zvolit rychlost ventilátoru (Tichý, Nízký, Středně nízký, Středně vysoký, Střední vysoký). Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ se klimatizace vypne.

Režim FAN (Ventilátor)

1. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" a klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko "MODE" a vyberte režim provozu ventilátoru.
3. Stiskněte tlačítko "SPEED" pro výběr rychlosti ventilátoru z Tiché, Nízké, Střední-nízké, Střední, Střední-vysoké, Vysoké.
4. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" znovu, abyste klimatizaci zastavili.

Poznámka: V režimu ventilátoru není nastavení teploty účinné.

REŽIM DRY (Odvlhčování)

1. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" a klimatizace se spustí.
2. Stiskněte tlačítko "MODE" a vyberte režim odvlhčování.
3. Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" můžete nastavit teplotu z 16 °C na 32 °C, displej se mění podle stisku tlačítka.
4. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" znovu, abyste klimatizaci zastavili.

Poznámka: V režimu sušení je nastavení rychlosti neúčinné.

**Přejeme vám příjemné užívání
zakoupené klimatizace!**

Manuál k diaľkovému ovládaniu

Naitec New Smart Air Conditioner




Pozorne si prečítajte pokyny na bezpečné a správne používanie klimatizácie. Návod si starostlivo uschovajte.

OBSAH

Vloženie baterií.....	45
Popis diaľkového ovládača.....	46-47
Popis funkcií diaľkového ovládania.....	48-50
Spôsob použitia.....	51

VLOŽENIE BATÉRIÍ

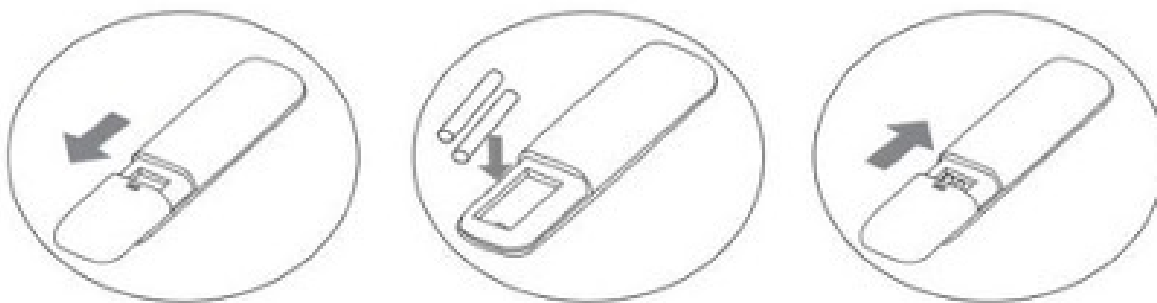


- Pred prvým použitím diaľkového ovládača vložte batérie a uistite sa, že póly „+“ a „-“ sú správne umiestnené.
- Uistite sa, že diaľkový ovládač je nasmerovaný na prijímacie okno signálu a že medzi nimi nie sú žiadne prekážky a vzdialenosť je maximálne 8 m.
- Nedovoľte, aby diaľkový ovládač spadol alebo ním niekto hádzal.
- Nedovoľte, aby sa do diaľkového ovládača dostala nejaká tekutina.
- Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje normálne, vyberte batérie na 30 sekúnd a potom ich znova vložte.
- Ak to nefunguje, vymeňte batérie.
- Pri výmene batérií nemiešajte nové batérie so starými ani nemiešajte batérie rôznych typov, čo by mohlo spôsobiť poruchu diaľkového ovládača.
- Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať vyberte batérie. Môže sa stať, že vytečenie tekutiny z nich poškodí diaľkový ovládač.
- Vyradené batérie riadne zlikvidujte.

Poznámky:

Toto je univerzálny návod na diaľkový ovládač, ktorý popisuje všetky funkčné tlačidlá. Upozorňujeme, že niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od konkrétnej klimatizácie, ktorú ste si zakúpili. (Ak konkrétna funkcia nie je na klimatizácii dostupná, stlačenie príslušného tlačidla jednoducho nebude fungovať.)

Popis diaľkového ovládača

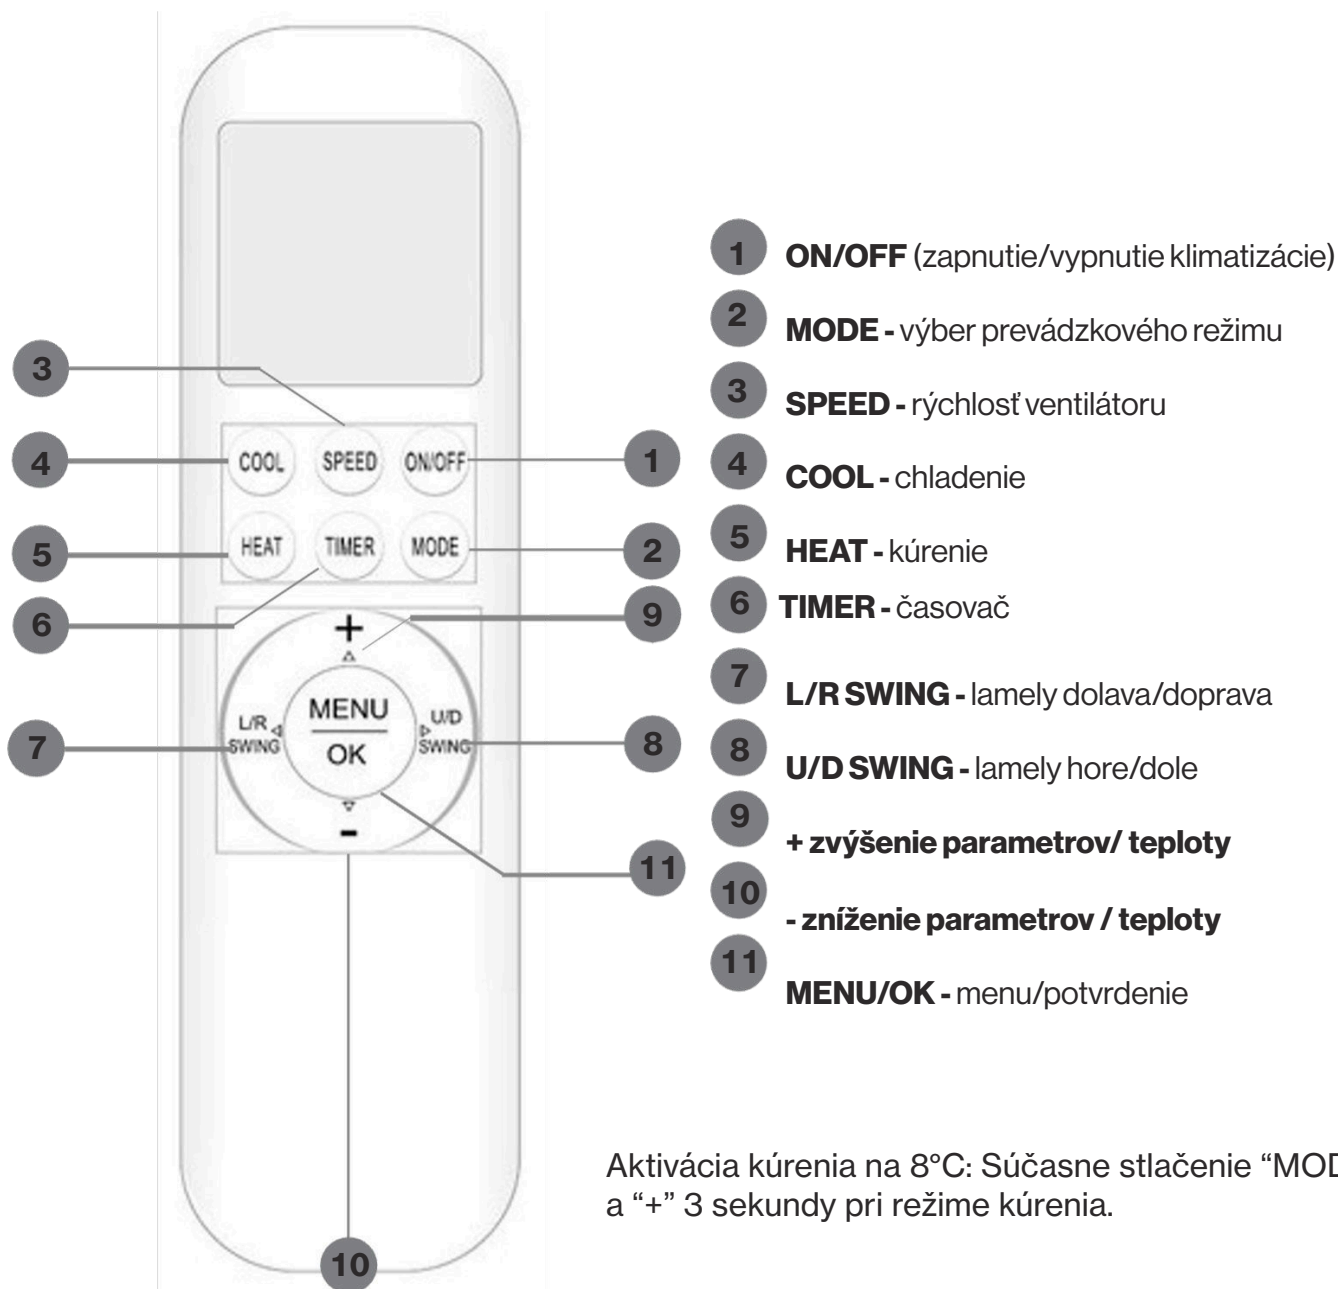

Aktivácia kúrenia na 8°C: Súčasne stlačenie "MODE" a "+" 3 sekundy pri režime kúrenia.

Poznámky:

Nasmerujte okienko vysielača ovládača na senzor klimatizačnej jednotky.

Uistite sa, že medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou nie sú žiadne prekážky. Nepúšťajte diaľkový ovládač na zem a nehádzte ním.

Chráňte ovládač pred vodou. Nenechávajte diaľkový ovládač na priamom slnečnom svetle alebo na veľmi teplom mieste.

Tento typ diaľkového ovládača sa používa i pre iné modely jednotiek s ďalšími funkciami.

Niektoré tlačidlá/funkcie pri konkrétnom modeli nemusia byť dostupné.

Popis diaľkového ovládača

1

ON/OFF Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla sa jednotka zapne. Ďalším stlačením tlačidla sa jednotka vypne.

2

MODE - zmena režimu

Stlačte pre nastavenie režimu prevádzky v poradí: Automatický chod (AUTO), Chladenie (COOL), Odvlhčovanie (DRY), Kúrenie (HEAT), Ventilátor (FAN).

3

SPEED - rýchlosť ventilátoru

Stlačte pre nastavenie rýchlosti ventilátoru v poradí: Nízka (LOW), Stredná (MID), Vysoká (HIGH), Turbo (TURBO), Automatická (AUTO).

4

COOL - režim chladenia

Stlačením tohto tlačidla rýchlo vstúpите do režimu chladenia „COOL“.

5

HEAT - režim kúrenia

Stlačením tohto tlačidla rýchlo vstúpите do režimu kúrenia „HEAT“.

6

TIMER - časovač

Zapnutá klimatizácia: Nastavenie časovača vypnutia
Vypnutá klimatizácia: Nastavenie časovača zapnutia

Postup nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo **TIMER** – začne blikáť indikátor **ON/OFF**.
2. Pomocou tlačidiel „+“ / „-“ nastavte počet hodín:
 - o 0,5–10 hodín po 0,5 hodiny
 - o 10–24 hodín po 1 hodine
3. Opätovným stlačením **TIMER** sa nastavenie uloží (indikátor prestane blikáť).

Ak tlačidlo nie je stlačené do 10 sekúnd, nastavenie sa zruší.

7

L/R SWING

Stlačením tohto tlačidla aktivujete otáčanie lamely doľava/doprava a opätovným stlačením funkciu otáčania lamiel vypnete.

8

U/D SWING

Stlačením tlačidla **U/D SWING** aktivujete pohyb lamiel nahor a nadol. Opätovným stlačením tlačidla sa pohyb zastaví v ľubovoľnej polohe, ktorú ste zvolili.

Dlhým stlačením tlačidla **U/D SWING** prepnete lamely do krokového režimu. V tomto režime môžete stláčaním tlačidla pohybovať lamelami po jednotlivých krokoch – lamely majú päť pevných polôh. Funkcia stáleho pohybu lamiel nahor a nadol zostáva dostupná pre plynulé rozptýlenie vzduchu.

Popis funkcií diaľkového ovládača



Stlačením tohto tlačidla zvyšujete nastavenie teploty, alebo iného parametra



Stlačením tohto tlačidla znižujete nastavenie teploty alebo iného parametra.



Stlačte tlačidlo „MENU“ pre vstup do režimu výberu funkcie.
Potom stlačte šípku dole (-) /hore (+) na výber požadovanej funkcie. Následne stlačte tlačidlo „OK“ pre aktiváciu požadovanej funkcie.

1. HEALTH

Funkcia HEALTH je určená na zlepšenie kvality vzduchu pomocou IONIZÁTORA, ktorá ničí vírusy, baktérie, plesne a iné mikroorganizmy. Niektoré modely klimatizácií sú vybavené IONIZÁTOROM, ktorá umožňuje túto funkciu aktivovať.

Aktivácia / deaktivácia funkcie HEALTH

Uistite sa, že klimatizácia je zapnutá. Stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte symbol „HEALTH“. Keď začne symbol „HEALTH“ blikať, stlačte tlačidlo „OK“. Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí symbol „HEALTH“, čím sa funkcia aktivuje. Funkcia HEALTH sa automaticky deaktivuje po vypnutí klimatizácie. Odporúčania pre používanie: Funkciu HEALTH môžete používať súčasne s všetkými prevádzkovými režimami klimatizácie. Pre zachovanie maximálnej účinnosti IONIZÁTORA sa odporúča pravidelná údržba a kontrola jej funkčnosti podľa pokynov výrobcu.

2.ECO – Úsporný režim chladenia.

3. SLEEP

Funkcia SLEEP slúži na udržanie optimálneho prostredia pre pokojný spánok. Po jej aktivovaní klimatizácia automaticky upravuje teplotu, znižuje hlučnosť a vypne podsvietenie displeja, aby nerušila počas noci. Tento režim zaisťuje príjemnú teplotu a tichú prevádzku počas celého spánku.

Keď je klimatizácia zapnutá, stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači. Potom pomocou navigačných tlačidiel vyberte znak „SLEEP“. Keď začne znak „SLEEP“ blikať, stlačením tlačidla „OK“ aktivujete alebo deaktivujete funkciu režimu spánku.

Po aktivovaní funkcie SLEEP klimatizácia automaticky mení teplotu podľa časového priebehu. Po jednej hodine sa teplota zvýši o 1 °C, po dvoch hodinách sa zvýši o ďalší 1 °C. Po tretej hodine sa teplota zníži o 2 °C a po štvrtej hodine o ďalšie 2 °C. Týmto spôsobom klimatizácia udržiava príjemnú teplotu počas celého spánku. Po siedmich hodinách prevádzky sa jednotka automaticky vypne.

Po ukončení režimu sa klimatizácia automaticky vráti do predchádzajúceho stavu alebo sa vypne podľa potreby.
Funkciu spánku nie je možné aktivovať v režime ventilátora ani v automatickom režime.
Stlačením tlačidiel MODE alebo ON/OFF sa funkcia spánku okamžite zruší a klimatizácia sa vráti do bežného režimu.

4.SILENT – tichý režim ventilátoru.

5. ELE. H

Ak je jednotka zapnutá a pracuje v režime HEAT, stlačte tlačidlo MENU. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte položku ELE. H. Po zobrazení ELE. H stlačte tlačidlo OK, čím sa funkcia pomocného kúrenia aktivuje alebo deaktivuje. Jednotka automaticky zapína pomocné vykurovanie v závislosti od okolitej teploty, aby sa urýchlil proces ohrevu priestoru.

6. DISPLAY

Stlačte tlačidlo MENU, potom pomocou šípok dole (-) / hore (+) vyberte položku DISPLAY. Keď položka DISPLAY bliká, stlačením tlačidla OK aktivujete alebo deaktivujete funkciu zobrazenia klimatizácie.

7. I CLEAN - Sterilizácia a čistenie výmenníka (+57 °C)

Táto funkcia slúži na automatické čistenie prachu, vysušenie a sterilizáciu výparníka klimatizácie, aby sa zabránilo tvorbe plesní, baktérií a neprijemných pachov.

Pro aktivaci funkce CLEAN:

1. Uistite sa, že je klimatizácia vypnutá.
2. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte symbol CLEAN.
4. Keď začne symbol CLEAN blikáť, stlačte tlačidlo OK.
5. Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí symbol CLEAN, čo znamená aktiváciu funkcie.

Priebeh funkcie CLEAN – Po aktivácii funkcie prebieha automaticky nasledujúci proces:

1. Chladenie – klimatizácia ochladzuje výparník, aby sa vytvorila vlhkosť.
 2. Zamrznutie výparníka – vlhkosť sa mení na námrazu, ktorá zachytáva nečistoty. (ventilátor je vypnutý, je možné počuť praskanie)
 3. Odmrazovanie výparníka – počas topenia sa nečistoty odstránia.
 4. Ohrev na +57 °C – výparník sa zahreje na vysokú teplotu, čo účinne ničí baktérie, huby a mikroorganizmy.
 5. Odmrazovanie vonkajšej jednotky – vykoná sa automaticky, ak je to potrebné. Celý cyklus trvá približne 30 minút, po ktorých funkcie CLEAN automaticky končí.
- Dôležité:** Nepoužívajte klimatizáciu, pokiaľ je funkcia CLEAN aktivovaná.
- Ak počas čistenia stlačíte tlačidlo ON/OFF, klimatizácia sa okamžite spustí a funkcia CLEAN sa ukončí.
 - Odporúča sa túto funkciu používať pravidelne (napríklad raz týždenne) na udržanie čistoty a efektívnosti zariadenia.
 - Funkcia CLEAN je dostupná iba pre samostatné (split) jednotky.
 - Táto funkcia nie je podporovaná v multisplit systémoch.

8. CHILD LOCK - Detská poistka

Stlačte súčasne tlačidlá „HEAT“ a „MODE“ a podržte ich aspoň 3 sekundy, aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu detskej poistky.

Keď je aktivovaná funkcia detskej zámky, na diaľkovom ovládači sa zobrazí ikona zámku.

9. I FEEL

Funkcia I-FEEL umožňuje, aby klimatizácia merala teplotu podľa senzora v diaľkovom ovládači, a nie podľa senzora vo vnútornej jednotke. Vďaka tomu klimatizácia nastavuje teplotu presnejšie v mieste, kde sa skutočne nachádzate.

Poznámka: Ovládač musí byť umiestnený v dosahu vnútornej jednotky.

Aktivácia / deaktivácia funkcie I-FEEL

1. Stlačte tlačidlo MENU.
2. Pomocou tlačidiel šípka hore (+) alebo šípka dole (–) vyberte položku I-FEEL.
3. Keď začne symbol I-FEEL blikať, stlačte tlačidlo OK.
4. Týmto funkciu aktivujete alebo deaktivujete. Na displeji sa zobrazí stav funkcie.

10. ANTI-F FUNCTION

Funkcia Anti-F slúži na vysušenie vlhkosti z výparníka v režimoch chladenia, sušenia alebo automatického chladenia.

Po vypnutí klimatizácie bude vnútorná jednotka ešte približne 3 minúty pokračovať v prevádzke, aby odstránila zostávajúcu vlhkosť. Tým sa zabráňuje tvorbe plesní, hromadeniu baktérií a vzniku nepríjemného zápachu, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie.

Aktivácia / deaktivácia funkcie Anti-F

1. Uistite sa, že je klimatizácia vypnutá.
2. Stlačte tlačidlo MENU.
3. Stlačením tlačidiel a vyberte položku Anti-F.
4. Keď symbol Anti-F začne blikať, stlačte tlačidlo OK.
5. Týmto symbol aktivujete alebo deaktivujete, čím zapnete alebo vypnete funkciu Anti-F.

Spôsob použitia

AUTOMATICKÝ REŽIM

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim automatickej prevádzky.
3. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť ventilátora z možností Ticho, Nízka, Stredne nízka, Stredná, Stredne vysoká, Vysoká, Auto.
4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.

Poznámka: V automatickom režime je nastavenie teploty neúčinné.

COOL/HEAT režim (Chladenie / Vykurovanie)

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim chladenia, alebo kúrenia.
3. Stlačením tlačidla „+“ or „-“ môžete nastaviť teplotu od 16°C do 32°C
4. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť z Silence, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High

Režim FAN (Ventilátor)

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim prevádzky ventilátora.
3. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť ventilátora z Tichý, Nízky, Stredne nízky, Stredný, Stredne vysoký, Vysoký.
4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.

Poznámka: V režime ventilátora je nastavenie teploty neúčinné.

REŽIM DRY (Odvlhčovanie)

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, klimatizácia sa spustí.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“, vyberte režim odvlhčovania.
3. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ môžete nastaviť teplotu od 16 °C do 32 °C zobrazenie sa mení podľa stláčania tlačidla.
4. Opätovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ sa klimatizácia zastaví.

Poznámka: V režime sušenia je nastavenie rýchlosti neúčinné.

**Prajeme Vám príjemné užívanie
zakúpenej klimatizácie!**

A távirányító kézikönyve

Naitec New Smart Léghkondicionáló




Olvassa el alaposan az utasításokat a légkondicionáló biztonságos és helyes használatához.
Tartsd be az utasításokat gondosan.

TARTALOM

Elemek behelyezése.....	55
A távirányító leírása.....	56-57
Távirányító funkciók leírása.....	58-60
Használati mód.....	61


AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSE

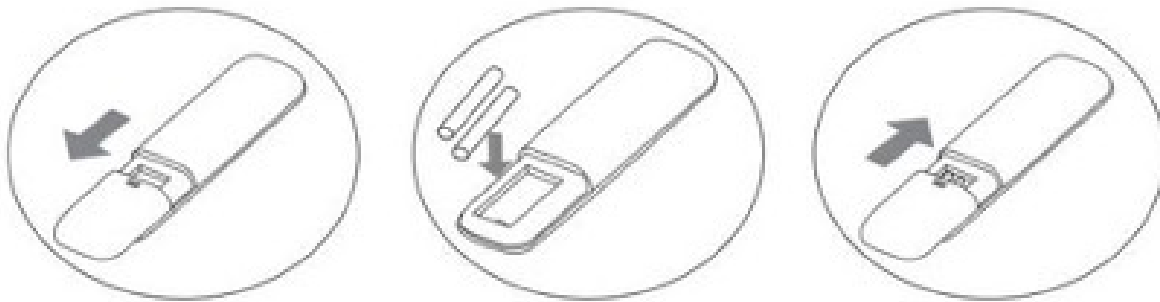

- Mielőtt először használná a távirányítót, helyezze be az elemeket, és győződjön meg róla, hogy a “+” és “-” oszlopok helyesen vannak elhelyezve.
- Győződjön meg arról is, hogy a távirányító a jellevő ablakra irányul, és hogy ne legyen akadály közöttük, és a távolság maximum 8 m.
- Ne engedje, hogy a távirányítót leessen.
- Ne engedje, hogy folyadék jusson a távirányítóba.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek vagy túlzott hőnek.
- Ha a távirányító nem működik normálisan, vegye ki az elemeket 30 másodpercre, majd tegye vissza.
- Ha ez nem működik, cserélje ki az elemeket.
- Az akkumulátorok cseréjénél ne keverje össze az új elemeket a régiekkel, és ne keverjen össze különböző típusú elemeket, mert ezek a távirányító hibássá válhatnak.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem fogják használni, vegye ki az elemeket. Előfordulhat, hogy a folyadék szivárgás miatt károsítja a távirányítót.
- A kidobott elemeket megfelelően dobja el.

Megjegyzések: Ez egy univerzális útmutató a távirányítóhoz, amely az összes funkciógombot bemutatja. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes gombok nem feltétlenül működnek az Ön által megvásárolt konkrét klímaberendezéstől függően.
(Amennyiben egy adott funkció nem érhető el a klímaberendezésen, a megfelelő gomb megnyomása egyszerűen nem vált ki semmilyen hatást.)

A távirányító leírása

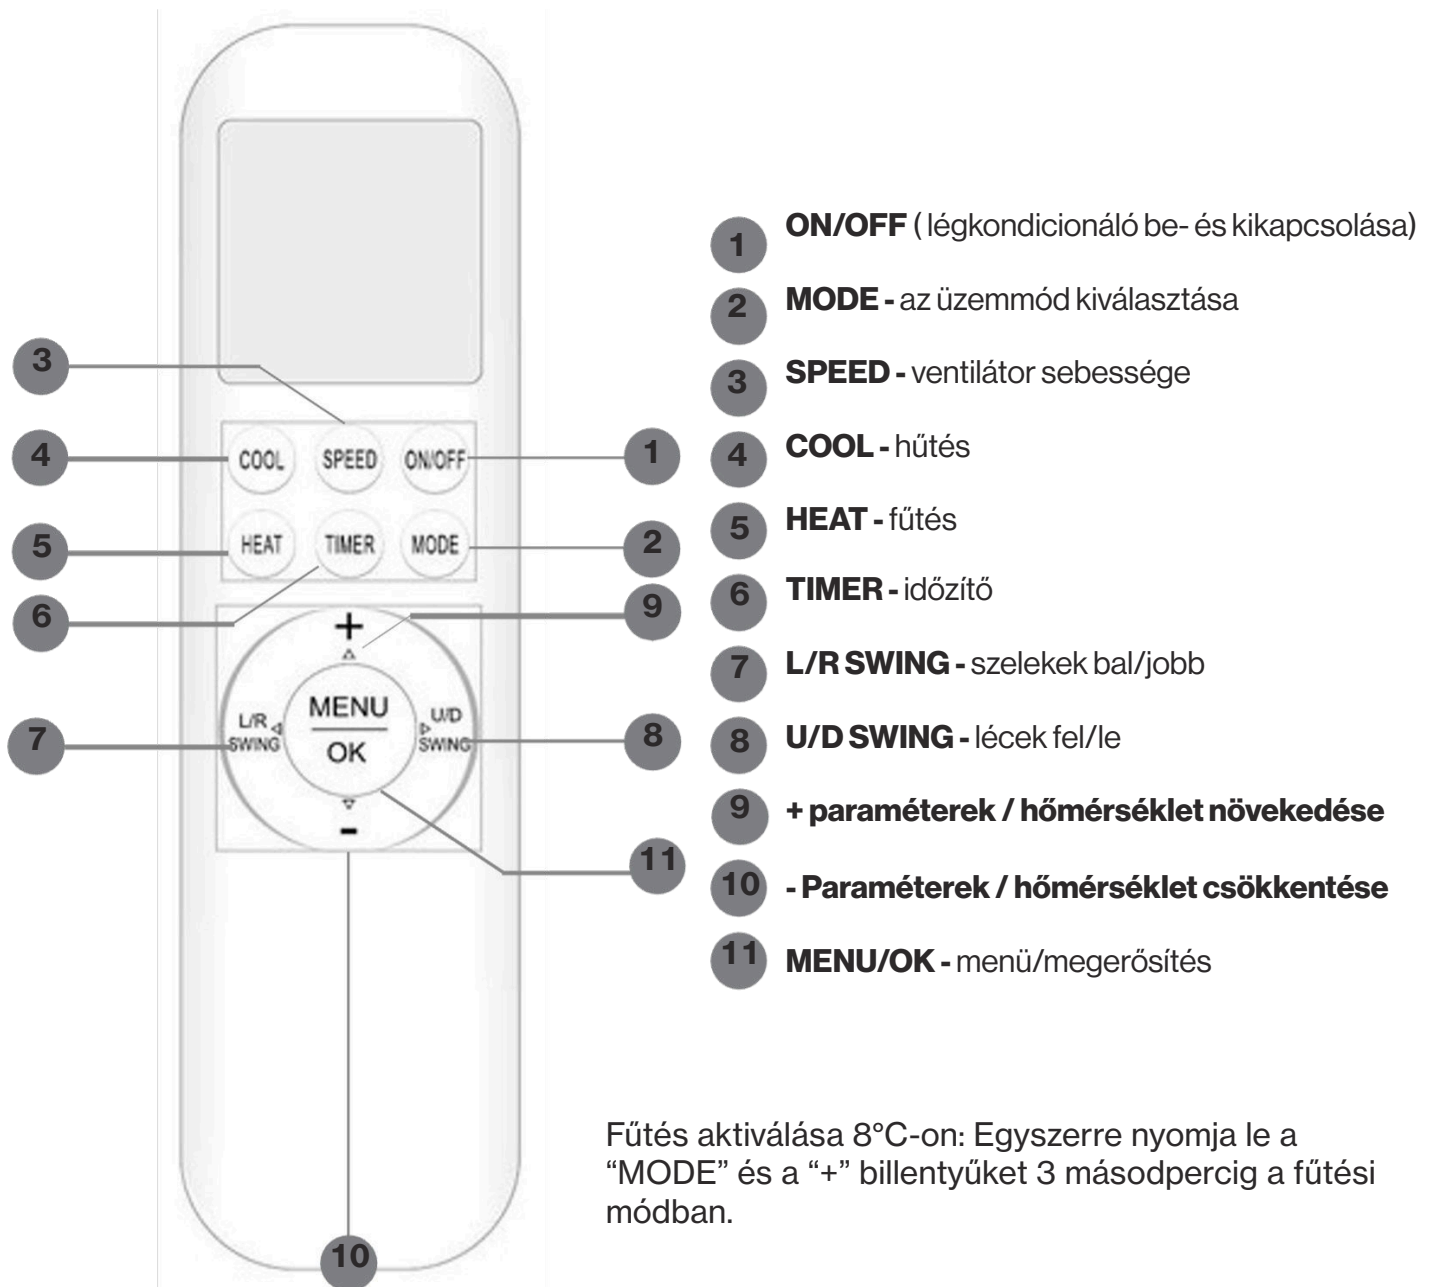

Fűtés aktiválása 8°C-on: Egyszerre nyomja le a "MODE" és a "+" billentyűket 3 másodpercig a fűtési módban.

Megjegyzések:

Írányítsd a vezérlő adó ablakát a légkondicionáló érzékelőre.

Győződj meg róla, hogy nincs akadály a távirányító és az egység között. Ne ejtsd le a távirányítót a földre, és ne dobd el.

Tartsd távol a vezérlőt a víztől. Ne hagyd a távirányítót közvetlen napfényben vagy nagyon meleg helyen.

Ezt a távirányítótípust más kiegészítő funkciókkal rendelkező egységmodelleknél is használják. Egyes gombok/funkciók nem feltétlenül elérhetők egy adott modellhez.

A távirányító leírása

1

ON/OFF - gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy bekapcsold az egységet. Nyomja meg újra a gombot, hogy kikapcsold az egységet.

2

MODE - rezsimváltás

Nyomja meg, hogy a működési módot a következő sorrendben állítsd be:
Automata (AUTOMATA), hűtés (COOL), páratlanítás (DRY), fűtés (HEAT), ventilátor (SPEED).
Ventilátor (FAN).

3

SPEED - ventilátor sebessége

Nyomd meg, hogy a ventilátor sebességét a következő sorrendben állítsd be: LOW, MID, HIGH, TURBO, AUTO.

4

COOL - hűtési mód

Nyomd meg ezt a gombot, hogy gyorsan belépj a "COOL" hűtési módba.

5

HEAT - fűtési mód

Nyomd meg ezt a gombot, hogy gyorsan belépj a "HEAT" gomb.

6

TIMER

Légkondicionáló bekapcsolva: A kikapcsolási időzítő bekapcsolása
Klíma kikapcsolva: Az időzítő beállítása

Beállítási eljárás:

1. Nyomja meg a TIMER gombot – az ON/OFF jelző villogni fog.
2. Használja a "+" / "-" gombokat az órák számának beállításához:
 - o 0,5–10 óra 0,5 óra
 - o 10–24 óra után
3. Nyomja meg újra a TIMER-t, hogy elmentse a beállítást (a jelző abbahagyja a villogást). Ha a gombot 10 másodpercen belül nem nyomják meg, a beállítás törlésre kerül

7

L/R SWING

Nyomja meg ezt a gombot, hogy aktiváld a bal/ jobb slat elforgatását, majd nyomja meg újra, hogy kikapcsold a lamella forgató funkciót

8

U/D SWING

Nyomja meg az U/D Swing gombot, hogy aktiválja a lécek mozgását fel-le. Ha újra megnyomja a gombot, bármelyik kiválasztott pozíciónál megállítja a mozgást.

Hosszan nyomja meg az U/D Swing gombot, hogy a lamellákat lépcsős módra váltsd. Ebben a módban lépésről lépésre mozgathatja a pengéket egy gombnyomással – a pengéknek öt rögzített pozíciójuk van. A lécek folyamatos mozgása fel-le továbbra is elérhető a sima levegő szétszóródása érdekében.

Távirányító funkciók leírása

9

+ gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy növelje a hőmérséklet-beállítást vagy más paramétert

10

- gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy csökkentse a hőmérsékleti beállítást vagy más paramétert

11

MENU/OK

Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a funkcióválasztási módba.
Ezután nyomja meg a lefelé (-) /fel (+) nyilat a kívánt függvény kiválasztásához. Ezután nyomd meg az "OK" gombot, hogy aktiváld a kívánt funkciót

1. HEALTH

A HEALTH funkció célja, hogy javítsa a levegőminőséget egy IONIZER-rel, amely elpusztítja a vírusokat, baktériumokat, gombákat és más mikroorganizmusokat. Néhány légkondicionáló modell IONIZER-lel van felszerelve, amely lehetővé teszi ennek a funkció aktiválását.

A HEALTH funkció aktiválása/deaktiválása

Győződjön meg róla, hogy a légkondicionáló be van kapcsolva. Nyomja meg a távirányító "MENU" gombot. Használd a navigációs gombokat a "HEALTH" szimbólum kiválasztásához. Amikor a "HEALTH" szimbólum villogni kezd, nyomja meg az "OK" gombot. A beltéri egység kijelzője megmutatja a "HEALTH" szimbólumot a funkció aktiválásához. A HEALTH funkció automatikusan kikapcsolódik, amikor a légkondicionálót kikapcsolják. A HEALTH funkció automatikusan kikapcsolódik, amikor a légkondicionálót kikapcsolják. Használati ajánlások: A HEALTH funkciót egyszerre használhatod a légkondicionáló összes működési módjával. Az IONIZER maximális hatékonyságának fenntartása érdekében rendszeres karbantartás és a gyártó utasításai szerint ellenőrizhető a funkcionális ellenőrzés

2.ECO – gazdaságos hűtési mód.

3. SLEEP

Az SLEEP funkciót arra használják, hogy optimális környezetet tartsanak fenn a pihentető alváshoz. Aktiválás esetén a légkondicionáló automatikusan állítja a hőmérsékletet, csökkenti a zajt, és lekapcsolja a kijelző háttérvilágítását, hogy ne zavarja az éjszaka folyamán. Ez a mód biztosítja a kellemes hőmérsékletet és a csendes működést az egész alvás alatt.

Amikor a légkondicionáló be van kapcsolva, nyomja meg a távirányítón a "MENU" gombot. Ezután a navigációs gombokkal válaszd ki a "SLEEP" jelet. Amikor a "SLEEP" jel villogni kezd, nyomja meg az "OK" gombot, hogy aktiváld vagy deaktiváld az alvó mód funkciót.

Amikor a SLEEP funkció aktiválódik, a légkondicionáló automatikusan megváltoztatja a hőmérsékletet az időszámítás függvényében. Egy óra után a hőmérséklet 1 °C-kal emelkedik, két óra múlva pedig még 1 °C-kal emelkedik.

A harmadik óra után a hőmérséklet 2 °C-pal, a negyedik óra után pedig további 2 °C-kal csökken. Így a légkondicionáló egész alvás alatt kellemes hőmérsékletet tart fenn. Hét óra működés után az egység automatikusan kikapcsol.

Amikor a mód kikapcsol, a légkondicionáló automatikusan visszatér korábbi állapotába vagy szükség szerint kikapcsol.

4.SILENT – – néma ventilátor mód.

5. ELE. H

Amikor az egység bekapcsol és HEAT módban van, nyomja meg a "MENU" gombot, majd használja a gombokat, és válassza ki az "ELE H" jelet.. Amikor az "ELE. H" gomb megnyomása aktiválja (deaktiválja) a segédfűtési funkciót. Az egység automatikusan aktiválja a segédfűtési funkciót a környezeti hőmérséklet függvényében, hogy felgyorsítsa a fűtést.

6. DISPLAY

Nyomd meg a "MENU" gombot, majd használd a lefelé (-) / felfelé (+) gombot, hogy kiválasszd a "DISPLAY", amikor a karakter villog "DISPLAY", és nyomja meg az "OK" gombot, hogy aktiváld vagy deaktiváld a légkondicionáló kijelzőfunkcióját.

7. I CLEAN - A hőcserélő sterilizálása és tisztítása (+57 °C)

Ez a funkció automatikusan tisztítja a port, szárítja és sterilizálja a légkondicionáló párologtatóját, hogy megakadályozza a penész, baktériumok és kellemetlen szagok kialakulását.

A CLEAN funkció aktiválásához:

1. Győződj meg róla, hogy a légkondicionáló ki van kapcsolva.
2. Nyomd meg a távirányító "MENÜ" gombot.
3. Használd a navigációs gombokat a "CLEAN" szimbólum kiválasztásához
4. Amikor a "CLEAN" szimbólum villogni kezd, nyomja meg az "OK" gombot
5. A "CLEAN" szimbólum megjelenik a beltéri egység kijelzőjén, hogy aktiválja a funkciót

A CLEAN függvény menete – A funkció aktiválása után a következő folyamat automatikusan megtörténik:

1. Hűtés – a légkondicionáló lehűti a párologtatót, hogy nedvességet termeljen.
 2. Párologtató fagyása – a nedvesség fagyva alakul, amely befogja a földet. (ventilátor kikapcsol, recsegés hallatszik)
 3. Az elpárologtató kiolvasztása – olvadás közben eltávolítják a szennyeződést.
 4. +57 °C-ig történő melegítés – az elpárologtató magas hőmérsékletre melegít, ami hatékonyan elpusztítja a baktériumokat, gombákat és mikroorganizmusokat.
- A kültéri egység kiolvasztása – szükség esetén automatikusan történik. A teljes ciklus körülbelül 30 percet vesz igénybe, majd a CLEAN funkció automatikusan megszűnik.

Fontos: Ne használja a légkondicionálót, amíg a CLEAN funkció be van kapcsolva. • Ha megnyomja a “ON/OFF” gombot tisztítás közben, a légkondicionáló azonnal elindul, és a CLEAN funkció megszűnik. Ajánlott ezt a funkciót rendszeresen (például heti egyszer) használni az eszköz tisztaságának és hatékonyságának megőrzése érdekében. A CLEAN funkció csak egyetlen (split) egységeknél érhető el. Ez a funkció nem működik multisplit rendszereken

8. Gyermekzár

Legalább 3 másodpercig egyszerre nyomd meg és tartsd a “HEAT” és “MODE” gombokat, hogy aktiváld vagy deaktiváld a gyermekzár funkciót. Amikor a gyermekzár funkció aktiválódik, a zár ikon megjelenik a távirányítón

9. I FEEL

Az I-FEEL lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló a távirányító érzékelője alapján mérje a hőmérsékletet, nem pedig a beltéri egység érzékelőjével. Ennek köszönhetően a légkondicionáló pontosan állítja be a hőmérsékletet ott, ahol valójában vagy.

Megjegyzés: A vezérlőt a belső egység hatótávolságán belül kell elhelyezni.

Az I-FEEL funkció aktiválása/deaktiválása

1. Nyomd meg a MENÜ gombot.
2. Használd a felfelé (+) vagy a lefelé (–) gombot az I-FEEL kiválasztásához.
3. Amikor az I-FEEL szimbólum villogni kezd, nyomja meg az OK gombot.
4. Ez aktiválja vagy deaktiválja a funkciót. A kijelző mutatja a funkció állapotát.

10. ANTI-F FUNCTION

Az Anti-F funkciót a párologtató nedvességének szárítására használják hűtő, szárító vagy automatikus hűtési módokban. A légkondicionáló kikapcsolása után a beltéri egység körülbelül 3 percig működik, hogy eltávolítsa a maradék nedvességet. Ez megakadályozza a penészképződést, a baktériumok felhalmozódását és a kellemetlen szagok kialakulását, amelyek károsak lehetnek az egészségre.

Az Anti-F funkció aktiválása/deaktiválása

1. Győződjön meg róla, hogy a légkondicionáló ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg a MENÜ gombot.
3. Nyomja meg az A és billentyűket az Anti-F kiválasztásához.
4. Amikor az Anti-F szimbólum villogni kezd, nyomja meg az OK gombot.
5. Ez aktiválja vagy deaktiválja a szimbólumot, amely lehetővé teszi vagy letiltja az Anti-F funkciót.

Használati mód

AUTOMATIKUS MÓD

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válaszd ki az automatikus működési módot.
3. Nyomja meg a "SPEED" gombot, hogy válassza ki a ventilátor sebességét a Csendes, Alacsony, Közepes-alacsony, Közepes, Közepes-magas, Magas, Auto.
4. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, hogy leállítsa a légkondicionálót.

Megjegyzés: Automatikus módban a hőmérséklet beállítása hatástalan.

COOL/HEAT MÓD

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a hűtési vagy fűtési módot.
3. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot, hogy a hőmérsékletet 16°C-tól 32°C-ra állítsa
4. A "SPEED" gomb megnyomásával kiválaszthatja a sebességet a Csendes, Alacsony, Közép-Alacsony, Közép-Magas, Közép-Magas, És ha újra megnyomja az ON/OFF gombot, a légkondicionálás leáll

FAN MÓD

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a ventilátor működési módját.
3. Nyomja meg a "SPEED" gombot, és válassza ki a ventilátor sebességét Csendes, Alacsony, Közepes-Alacsony, Közepes, Közepes-magas, Magas közül.
4. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, hogy leállítsa a légkondicionálót.

Megjegyzés: ventilátor módban a hőmérséklet beállítása hatástalan.

DRY MÓD

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, és a légkondicionáló elindul.
2. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a páratlanítási módot.
3. A "+" vagy "-" gomb megnyomásával beállíthatod a hőmérsékletet 16 °C-tól 32 °C-ig, a kijelző a gombnyomás szerint változik.
4. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, hogy leállítsa a légkondicionálót.

Megjegyzés: Szárítási módban a sebességbeállítás hatástalan.

**Köszönjük, hogy termékünket
választotta, kellemes és gondta-
lan használatot kívánunk!**