



Manuale del telecomando

Climatizzatore Naitec Sensitive Pro




Leggete attentamente le istruzioni per l'uso sicuro e corretto del climatizzatore. Conservate il manuale con cura.

INDICE

Inserimento delle batterie.....	3
Descrizione del telecomando.....	4-6
Descrizione delle funzioni del telecomando.....	6-11

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

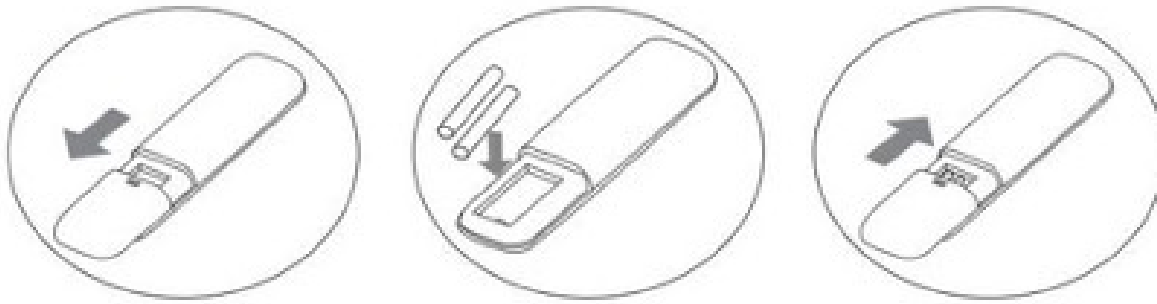


- Prima del primo utilizzo del telecomando, inserire le batterie e assicurarsi che i poli “+” e “-” siano correttamente collocati.
- Assicurarsi che il telecomando sia rivolto verso la finestra di ricezione del segnale e che non ci siano ostacoli tra i due dispositivi, mantenendo una distanza massima di 8 m.
- Non lasciate cadere il telecomando né lanciarlo.
- Non permettete che liquidi entrino nel telecomando.
- Non esponete il telecomando alla luce diretta del sole o a calore eccessivo.
- Se il telecomando non funziona correttamente, rimuovere le batterie per 30 secondi e poi reinserirle.
- Se non dovesse funzionare, sostituire le batterie.
- Quando si sostituiscono le batterie, non mescolare batterie nuove con quelle vecchie né batterie di tipi diversi, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti del telecomando.
- Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Il liquido che potrebbe fuoriuscire da esse può danneggiare il telecomando.
- Smaltire correttamente le batterie esauste.

Note:

Questa è una guida universale per il telecomando, che descrive tutti i pulsanti funzionanti.

Si noti che alcuni pulsanti potrebbero non funzionare a seconda del condizionatore specifico che avete acquistato. (Se una funzione specifica non è disponibile sul condizionatore, la pressione del relativo pulsante non avrà semplicemente effetto.)

Descrizione dei pulsanti

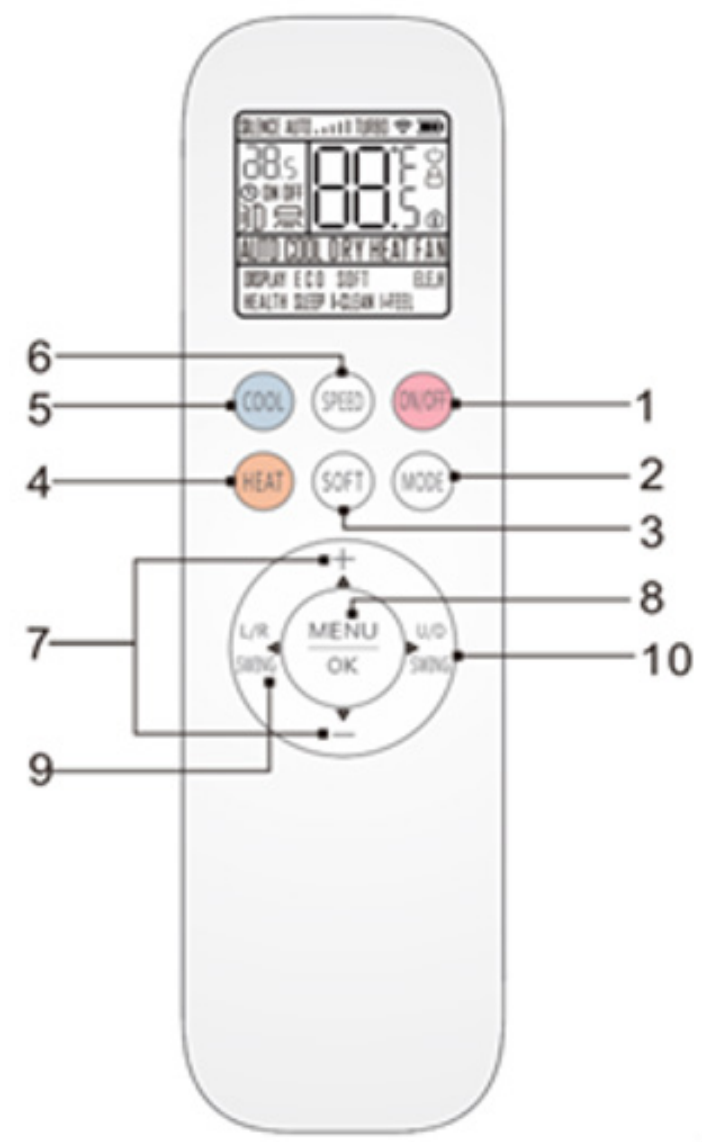

1. ON/OFF (accensione/spegnimento del condizionatore)

2. MODE – selezione modalità di funzionamento

3. SOFT – raffreddamento diffuso senza correnti d'aria

4. HEAT – riscaldamento

5. COOL - raffreddamento

6. SPEED- velocità della ventola

7. + or -parametri/temperatura


8. MENU/OK menu/conferma

9. L/R SWING - lamelle a sinistra/destra

10. U/D SWING - lamelle su/giù

Attivazione del riscaldamento a 8°C: premere contemporaneamente "MODE" e "+" per 3 secondi in modalità riscaldamento.

Descrizione dei pulsanti

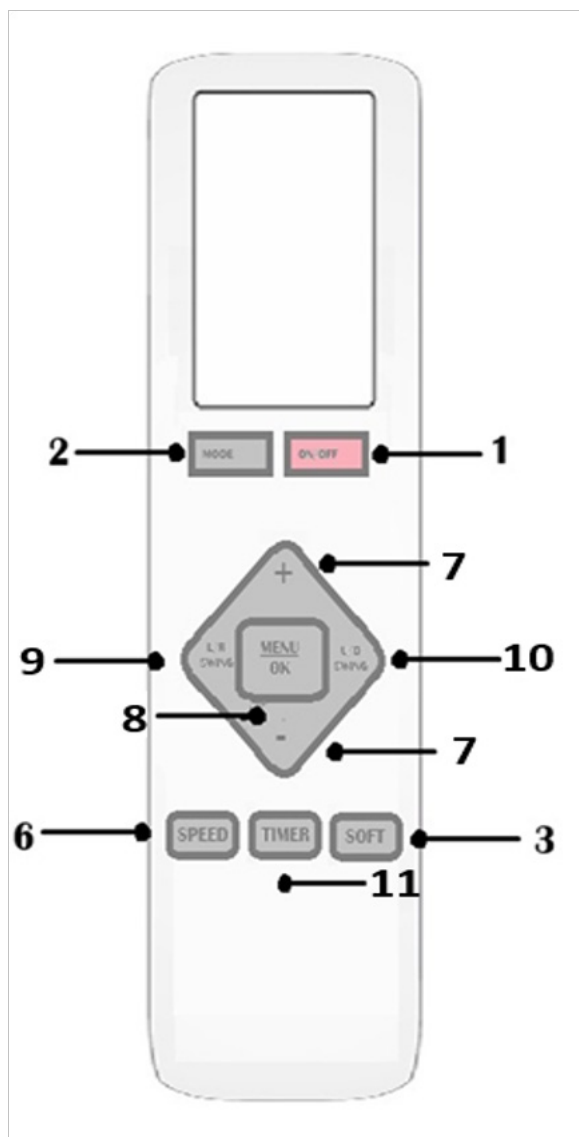

1. ON/OFF (accensione/spegnimento del condizionatore)

2. MODE – selezione modalità di funzionamento

3. SOFT – raffreddamento diffuso senza correnti d'aria

6. SPEED- velocità del ventilatore

7. + or - parametri/temperatura

8. MENU/OK menu/conferma

9. L/R SWING - alette a sinistra/destra

10. U/D SWING - alette su/giù

11. TIMER

Attivazione del riscaldamento a 8°C: Premere contemporaneamente "MODE" e "+" per 3 secondi in modalità riscaldamento

1. Pulsante ON/OFF

Premendo questo pulsante si accende/spegne l'unità.

2. Pulsante MODE

Premendo questo pulsante è possibile selezionare la modalità di funzionamento come segue:
Automatico (AUTO),
Raffreddamento (COOL),
Deumidificazione (DRY),
Riscaldamento (HEAT),
Ventilazione (FAN)

Descrizioni delle funzioni

3. Pulsante SOFT (Raffreddamento diffuso senza corrente d'aria)

- Il condizionatore passerà alla modalità di raffreddamento diffuso.
- La lamella frontale si chiude parzialmente e l'aria viene distribuita nell'ambiente attraverso piccole aperture e tra la lamella e il corpo dell'unità.

4. Pulsante HEAT (Riscaldamento)


Premendo questo pulsante entrerete rapidamente nella modalità riscaldamento "HEAT".

5. Pulsante COOL (Raffreddamento)

Premendo questo pulsante entrerete rapidamente nella modalità raffreddamento "COOL".

6. Pulsante SPEED

Premendo questo pulsante puoi selezionare la velocità del ventilatore come segue:



Nota: La velocità automatica non è disponibile nella modalità ventilatore.

La velocità Turbo non è disponibile nella modalità automatica. Il pulsante SPEED non funziona nella modalità DRY.

7. Pulsanti + & -

Ogni pressione del pulsante "+" aumenta la temperatura di 0,5 °C, mentre ogni pressione del pulsante "-" la diminuisce di 0,5 °C.

Intervallo di regolazione della temperatura: 16 ~ 32 °C.

Nota: La temperatura non può essere impostata in modalità automatica (AUTO) o in modalità ventilatore (FAN).

8. Pulsante MENU & OK

Premere il pulsante "MENU" per entrare nella modalità di selezione delle funzioni.

Poi premere la freccia giù (-) / su (+) per selezionare la funzione desiderata. Successivamente, premere il pulsante "OK" per attivare la funzione selezionata.

In modalità di selezione della funzione, premendo i tasti freccia su (-)/giù (+) i caratteri sull'LCD iniziano a lampeggiare se è possibile selezionare quella funzione. Dopo essere entrati in modalità funzione, se non si preme alcun pulsante attivo entro 10 secondi dall'inizio del lampeggio del testo della funzione corrente, oppure si preme un altro pulsante, si esce dalla modalità funzione e la funzione corrispondente non sarà attivata.

Modalità climatizzazione	Opzioni disponibili nel menu
Spento(OFF)	DISPLAY, CLEAN, TIMER ON
Raffreddamento (COOL)	ECO, DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Riscaldamento (HEAT)	DISPLAY, SLEEP, ELE. H, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL, ELE. H
Deumidificazione (DRY)	DISPLAY, SLEEP, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Ventilazione (FAN)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL
Automatico (AUTO)	DISPLAY, LIGHT, HEALTH, TIMER OFF, I-FEEL

Nota: I pulsanti attivi in modalità di selezione delle funzioni sono: [OK], freccia su/giù

9. TIMER

- Climatizzatore acceso: impostazione del timer di spegnimento
- Climatizzatore spento: impostazione del timer di accensione

Procedura di impostazione:

1. Premere il pulsante TIMER – l'indicatore ON/OFF inizierà a lampeggiare.
2. Usare i pulsanti “+” / “-” per impostare il numero di ore:
o 0,5–10 ore a intervalli di 0,5 ore
o dopo 10–24 ore per 1 ora
3. Premendo nuovamente TIMER, l'impostazione viene salvata (l'indicatore smette di lampeggiare).
4. Se il pulsante non viene premuto entro 10 secondi, l'impostazione verrà annullata.

10. Pulsante L/R SWING

Premendo questo pulsante si attiva la rotazione delle lame verso sinistra/destra e premendolo di nuovo si disattiva la funzione di rotazione delle lame.

11. Pulsante U/D SWING

Premendo il pulsante U/D SWING si attiva il movimento delle lame verso l'alto e verso il basso. Premendo di nuovo il pulsante, il movimento si ferma in qualsiasi posizione scelta. Tenendo premuto il pulsante U/D SWING, si attiva la modalità a scatti delle lame. In questa modalità si può muovere le lame passo dopo passo premendo il pulsante – le lame hanno cinque posizioni fisse. La funzione di movimento continuo delle lame verso l'alto e verso il basso rimane disponibile per una distribuzione uniforme dell'aria.

12. Funzione HEALTH

La funzione HEALTH è progettata per migliorare la qualità dell'aria tramite la sterilizzazione UV, che distrugge virus, batteri, muffe e altri microrganismi. Alcuni modelli di condizionatori sono dotati di lampada UVC, che consente di attivare questa funzione.

Attivazione / disattivazione della funzione HEALTH

Assicurati che il condizionatore sia acceso. Premi il pulsante "MENU" sul telecomando. Usando i pulsanti di navigazione, seleziona il simbolo "HEALTH". Quando il simbolo "HEALTH" inizia a lampeggiare, premi il pulsante "OK". Sul display dell'unità interna apparirà il simbolo "HEALTH", attivando la funzione. La funzione HEALTH si disattiva automaticamente quando il condizionatore viene spento.

Raccomandazioni per l'uso: La funzione HEALTH può essere utilizzata insieme a tutte le modalità operative del climatizzatore. Per mantenere la massima efficacia della lampada UVC, si consiglia una manutenzione regolare e il controllo del suo funzionamento secondo le istruzioni del produttore. Non esporsi alla radiazione UV diretta: la luce UV brilla solo all'interno dell'unità, non è visibile né si diffonde nella stanza.

13.ECO

In modalità COOL, l'unità di condizionamento con frequenza variabile passa alla modalità ECO, che consuma meno elettricità e viene automaticamente disattivata dopo 8 ore.

La modalità ECO non è disponibile sui condizionatori a frequenza fissa. Cambiare modalità o spegnere il telecomando annullerà automaticamente la funzione ECO.

In modalità COOL, premere il pulsante "MENU" e poi, premendo il pulsante, selezionare l'opzione "ECO". Quando il simbolo "ECO" lampeggia, premere il pulsante "OK" per attivare (disattivare) la funzione ECO.

Nota: Il consumo di elettricità è influenzato dalla temperatura ambiente e dalla struttura della casa, ecc.; quando la temperatura esterna è alta o la casa ha una grande superficie, prestare attenzione all'uso della modalità ECO.

14. SLEEP

La funzione SLEEP serve a mantenere un ambiente ottimale per un sonno tranquillo.

Dopo l'attivazione, il climatizzatore regola automaticamente la temperatura, riduce il rumore e spegne la retroilluminazione del display per non disturbare durante la notte. Questa modalità garantisce una temperatura confortevole e un funzionamento silenzioso per tutta la durata del sonno. Quando il climatizzatore è acceso, premere il pulsante "MENU" sul telecomando. Quindi, usando i pulsanti di navigazione, selezionare il simbolo "SLEEP". Quando il simbolo "SLEEP" inizia a lampeggiare, premendo il pulsante "OK" si attiva o disattiva la funzione della modalità sonno. Dopo l'attivazione della funzione SLEEP, il climatizzatore modifica automaticamente la temperatura secondo un andamento temporale. Dopo un'ora, la temperatura aumenta di 1 °C; dopo due ore aumenta di un altro 1 °C. Dopo la terza ora, la temperatura diminuisce di 2 °C e dopo la quarta ora di ulteriori 2 °C.

In questo modo, il climatizzatore mantiene una temperatura piacevole per tutta la notte. Dopo sette ore di funzionamento, l'unità si spegne automaticamente. Al termine della modalità, il climatizzatore torna automaticamente allo stato precedente o si spegne, se necessario. La funzione dormire non può essere attivata in modalità ventilatore né in modalità automatica. Premendo i pulsanti MODE o ON/OFF, la funzione dormire viene immediatamente disattivata e il climatizzatore torna alla modalità normale.

15. Funzione ELE. H

Quando l'unità è accesa e in modalità HEAT, premere il pulsante "MENU", quindi utilizzare i pulsanti per selezionare il simbolo "ELE.H". Quando il simbolo "ELE.H" lampeggia, premendo il pulsante "OK" si attiva (o disattiva) la funzione di riscaldamento supplementare. L'unità attiva automaticamente la funzione di riscaldamento aggiuntivo in base alla temperatura ambiente per accelerare il riscaldamento.

16. Funzione CLEAN - Sterilizzazione e pulizia dello scambiatore (+57 °C)

Questa funzione serve per la pulizia automatica della polvere, l'asciugatura e la sterilizzazione dell'evaporatore del climatizzatore, al fine di prevenire la formazione di muffe, batteri e odori sgradevoli.

Attivazione della funzione CLEAN:

1. Assicurarsi che il climatizzatore sia spento.
2. Premere il pulsante "MENU" sul telecomando.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il simbolo "CLEAN"
4. Quando il simbolo "CLEAN" inizia a lampeggiare, premere il pulsante "OK"
5. Sul display dell'unità interna verrà visualizzato il simbolo "CL", attivando così la funzione

Svolgimento della funzione CLEAN

Dopo l'attivazione della funzione si svolge automaticamente il seguente processo:

1. Raffreddamento – il condizionatore raffredda l'evaporatore per creare umidità.
2. Ghiacciamento dell'evaporatore – l'umidità si trasforma in brina che cattura lo sporco. (la ventola è spenta, si possono sentire crepitii)
3. Sbrinamento dell'evaporatore – durante lo scioglimento lo sporco viene rimosso.
4. Riscaldamento a +57 °C – l'evaporatore viene riscaldato ad alta temperatura, che elimina efficacemente batteri, funghi e microrganismi.
5. Sbrinamento dell'unità esterna – eseguito automaticamente se necessario.

L'intero ciclo dura circa 30 minuti, dopo i quali la funzione CLEAN si interrompe

Avvertenze importanti: Durante l'attivazione della funzione CLEAN non utilizzare il condizionatore. • Se durante la pulizia si preme il pulsante «ON/OFF», il condizionatore si accende immediatamente e la funzione CLEAN termina. Si consiglia di utilizzare questa funzione regolarmente (ad esempio una volta alla settimana) per mantenere la pulizia e l'efficienza dell'apparecchio. La funzione CLEAN è disponibile solo per unità autonome (split). Su sistemi multisplit questa funzione non funziona.

18. CHILD - LOCK

Premere contemporaneamente i pulsanti «HEAT» e «MODE» e tenerli premuti per almeno 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di blocco bambini. Quando la funzione di blocco bambini è attiva, sul telecomando viene visualizzata l'icona del lucchetto.

19. I-FEEL

La funzione I-FEEL consente al climatizzatore di misurare la temperatura tramite il sensore presente nel telecomando, invece che tramite il sensore nell'unità interna. Grazie a ciò, il climatizzatore regola la temperatura in modo più preciso nel punto in cui ti trovi realmente. Nota: Il telecomando deve essere posizionato nel raggio dell'unità interna.

Attivazione / disattivazione della funzione I-FEEL

1. Premi il pulsante MENU.
2. Usa i pulsanti freccia su (+) o freccia giù (–) per selezionare l'opzione I-FEEL.
3. Quando il simbolo I-FEEL inizia a lampeggiare, premi il pulsante OK.
4. In questo modo la funzione viene attivata o disattivata. Sulla schermata verrà visualizzato lo stato della funzione.

MODALITÀ D'USO

MODALITÀ AUTOMATICA

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the automatic operation mode.
3. Press the "SPEED" button to select the fan speed from Quiet, Low, Medium-Low, Medium, Medium-High, High, Auto.
4. Press the "ON/OFF" button again to turn off the air conditioner.

Note: In automatic mode, setting the temperature is ineffective.

MODALITÀ freddo/caldo COOL/HEAT

1. Press the "ON/OFF" button and the air conditioner will start.
2. Press the "MODE" button, select the cooling or heating mode.
3. Press the "+" or "-" button to set the temperature from 16°C to 32°C
4. Press the "SPEED" button to select the speed from Silent, Low, Mid-Low, Mid-High, High-High(Medium) (Quiet), Low, Mid-High, Mid-High, When you press the ON/OFF button again, the air conditioning will stop

MODALITÀ VENTOLA "FAN"

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere il climatizzatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità ventola.
3. Premere il pulsante "SPEED" per selezionare la velocità della ventola tra Silenzioso, Basso, Medio-Basso, Medio, Medio-Alto, Alto.
4. Premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per spegnere il climatizzatore.

Nota: in modalità automatica, l'impostazione della temperatura non è disponibile.

MODALITÀ asciugatura "DRY"

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere il climatizzatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità asciugatura.
3. Premendo il pulsante "+" o "-", è possibile impostare la temperatura da 16° C a 32° C. Il display cambia premendo il pulsante.
4. Premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per spegnere il climatizzatore.

Nota: in modalità asciugatura, l'impostazione della velocità non è disponibile.

Vi auguriamo un piacevole utilizzo del climatizzatore acquistato!

